



Slik bytter du motorfeste
fremme på en **RENAULT**
Megane I Hatchback
(BA) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.8 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

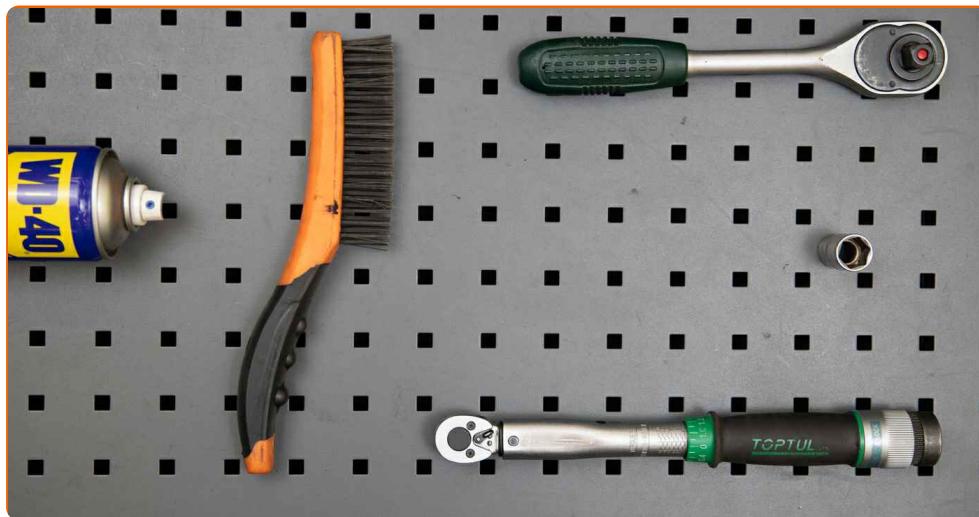UTSKIFTING: MOTORFESTE – RENAULT MEGANE I
HATCHBACK (BA). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

- Stålborste
- WD-40 spray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Jekk
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: motorfeste – RENAULT Megane I Hatchback (BA). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en jekk.



4


Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



5 Skru løs festene til motorfestebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



6 Fjern festeboltene.

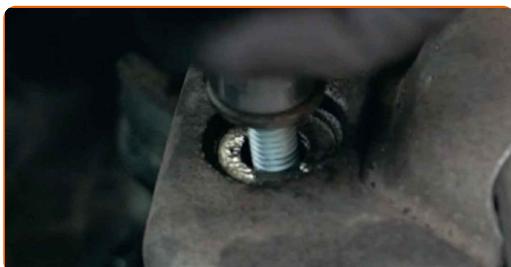


7 Skru motorfestet løs fra braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



8 Skru løs festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

9 Fjern festeboltene.

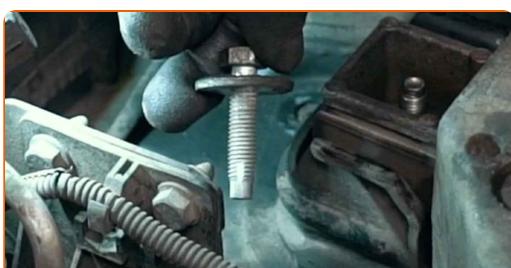

10

Fjern motorfestet.

**Utskifting: motorfeste – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Profesjonelle anbefalinger:**

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.

11

Løs motorfestebraketten fra motorfestet.



12

Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**Utskifting: motorfeste – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Tips fra AUTODOC:**

- Pass på at det ikke kommer noe smuss inn i ventilstyringen når du rengjør festepunktene på motoren..

13

Monter et nytt motorfeste.

**14**

Monter festebolter.

**15**

Plasser motorfestebraketten.

**16**

Monter festebolter.

**17**

Skru inn festene til motorfestebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



18

Skru inn festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**19**

Skru det nye motorfestet til braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

**20**

Stram festene som forbinder braketten med motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

**21**

Stram festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.

22

Stram festene til motorfestebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.



23

Fjern støtten fra under motoren.



24

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25


Lukk panseret.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

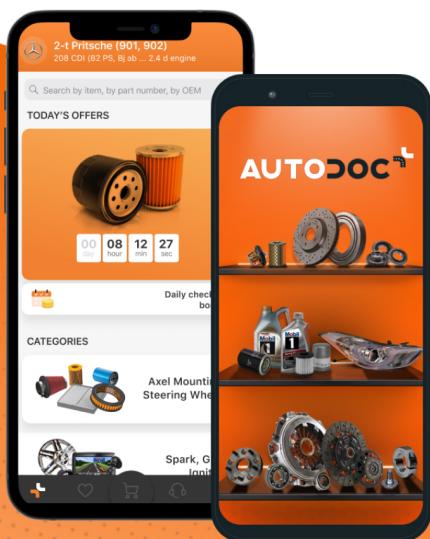

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.