



Slik bytter du støtdemper
bak på en **RENAULT
MEGANE II (BM0/1_,
CM0/1_)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Flex-Fuel, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 Bifuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – RENAULT MEGANE II
(BM0/1_, CM0/1_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: støtdemper – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: STØTDEMPEMER – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne bagasjelokket.

2 Løft ned nedre kledningen i bagasjerommet.

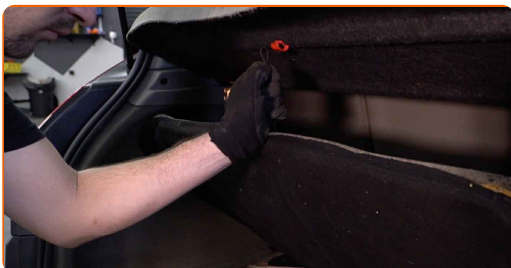

3 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

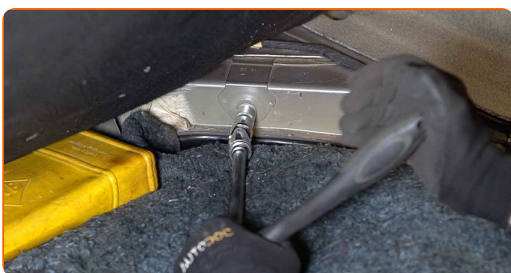


4

Sikre hjulene med klosser.



5

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

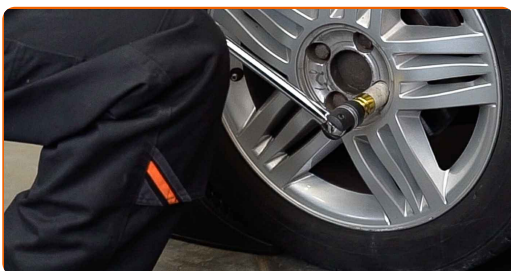

6

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

7

Løsne hjulboltene.




Utskifting: støtdemper – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

8 Ta av hjulet.




9 Skru løs festet til bakakslingens plastdeksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

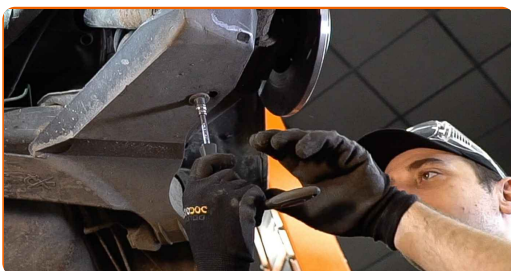

10 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



11 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

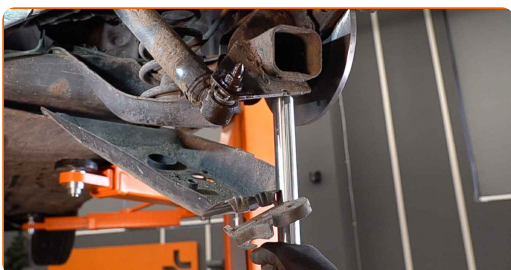

12

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)


13

Fjern festebolt. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

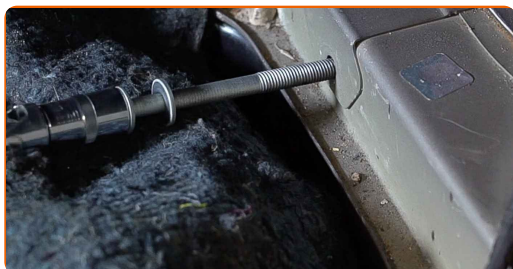

14

Fjern støtdemperen. Bruk et brekkjern.

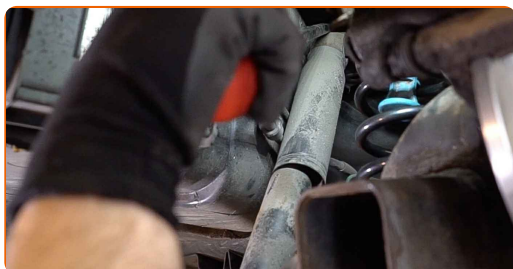

15

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




Utskifting: støtdemper – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_).
Profesjonelle anbefalinger:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

16

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

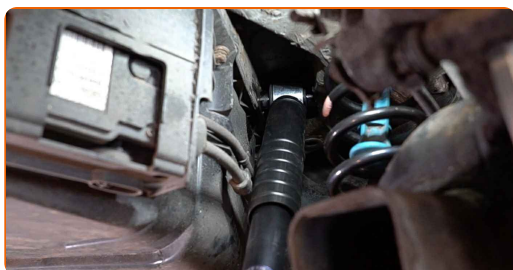


17

Monter festebolter.




18

Hev den hydrauliske girkassejekkjen 10 til 15 centimeter.

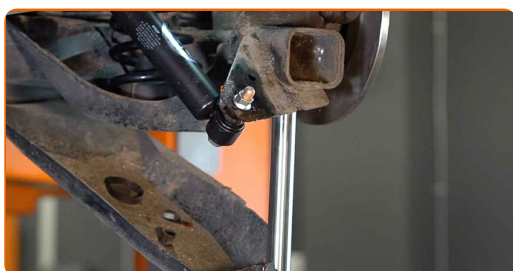

19

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

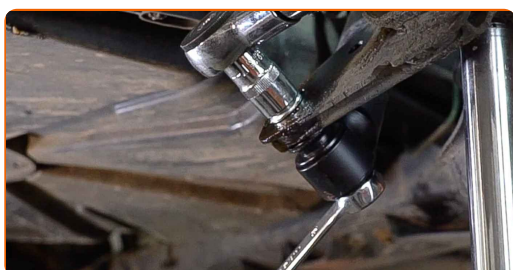

- 20** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.



- 21** Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 22** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



23

Skrue inn festene til bakakslingens plastdeksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



24

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



25

Installer hjulet.




Utskifting: støtdemper – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


26 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




27 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

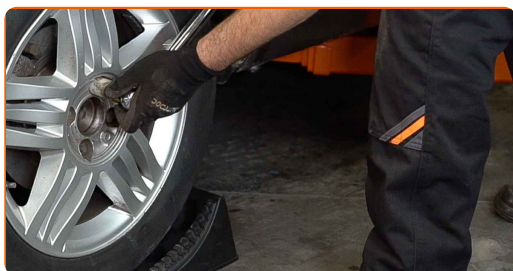

28 Fjern jekker og klosser.

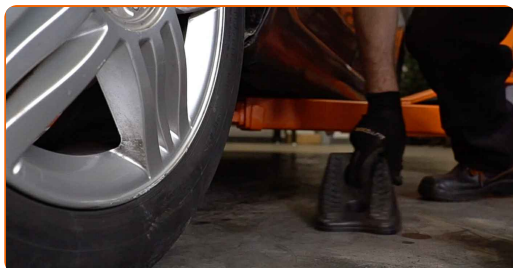

29 Legg den nedre kledningen i bagasjerommet.

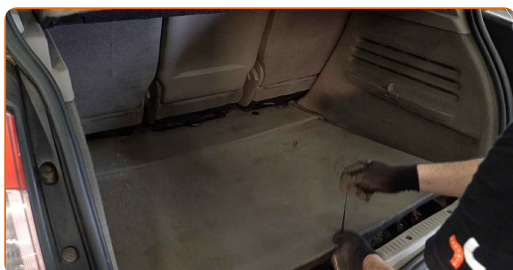

30

Lukk igjen bagasjeromslokket.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.