




Slik bytter du fjærer bak
på en **RENAULT**
MEGANE II (BM0/1_,
CM0/1_) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

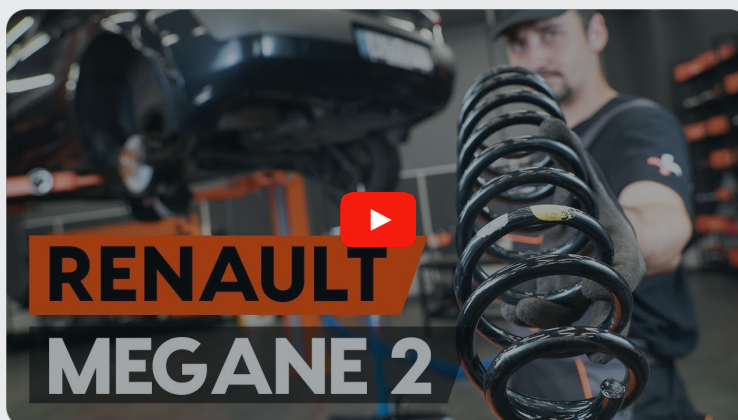

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V Turbo, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1F, CM1F), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM1E, CM1E), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM16, CM16)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1_) 1.4

UTSKIFTING: FJÆRER – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: fjærer – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

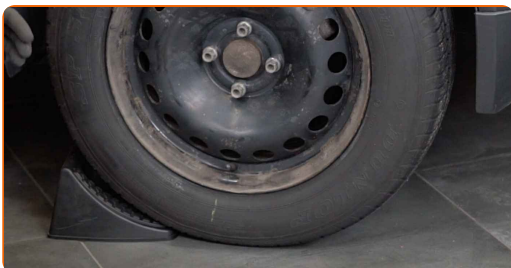

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

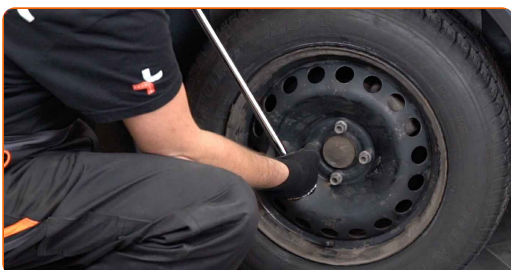


3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

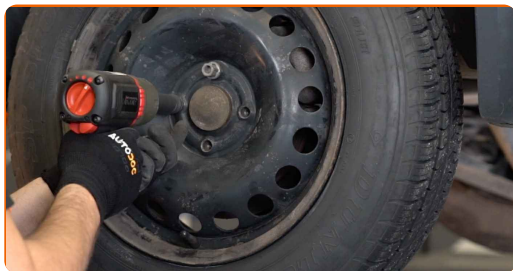

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)


5

Ta av hjulet.




6

Skru løs festet til bakakslingens plastdeksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

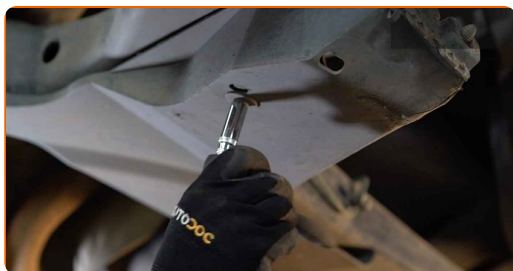

7

Ta bort festet til bakakslingens plastdeksel. Bruk et brekkjern.

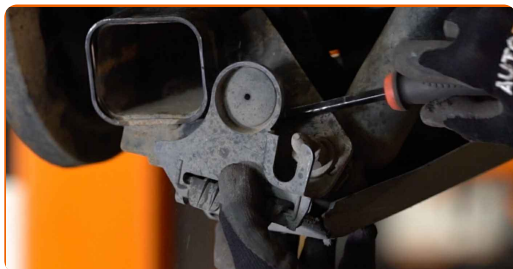


8

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




9

Sikre den bakre akselbjelken. Bruk en hydraulisk jekk.

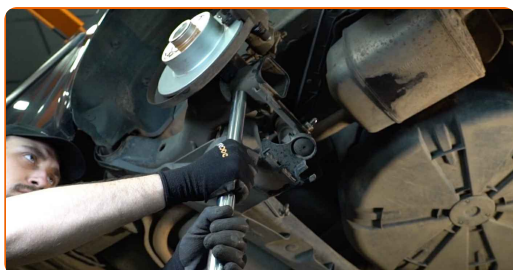

10

Skrue fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

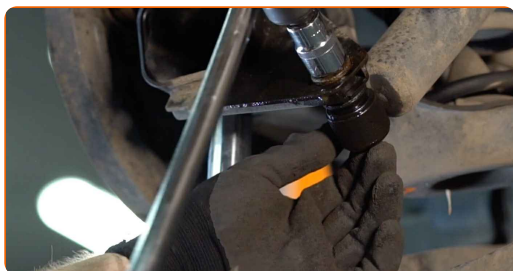

11 Løsne løs nedre del av støtdemperen. Bruk et brekkjern.




12 Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


13 Trekk ned bjelken i bakre hjuloppheng. Bruk et brekkjern. Ta ut fjæren.

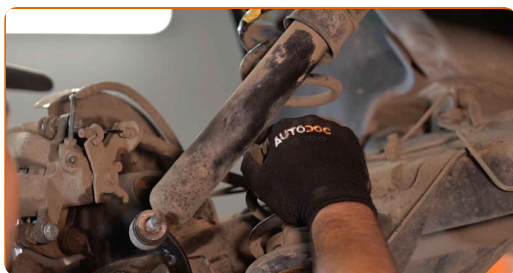

14 Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.

15

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

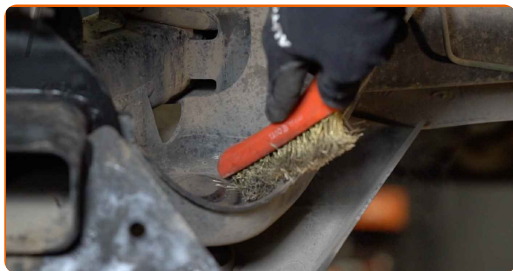


16

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.




17

Sikre den bakre akselbjelken. Bruk en hydraulisk jekk.

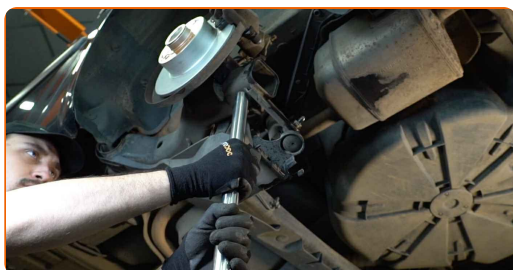


18

Monter den nedre delen av støtdemperen.

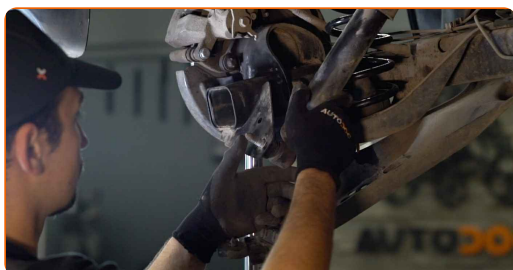

19

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste.

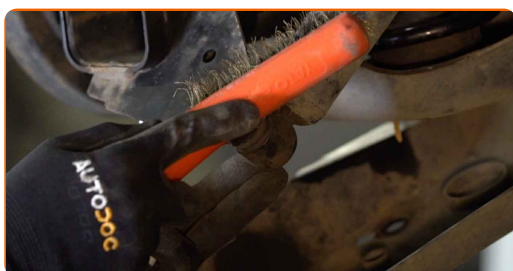


- 20** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.



- 21** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



- 22** Fjern festet under bakakselbjelken.

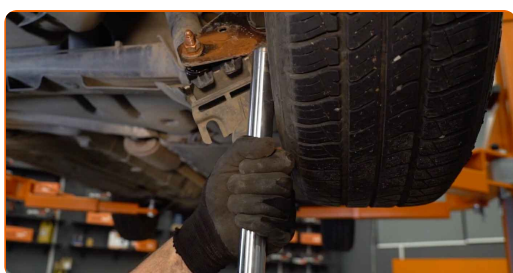

AUTODOC anbefaler:

- RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.


23

Monter bakakslingens plastdeksel og fest den.




24

Skrue inn festene til bakakslingens plastdeksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

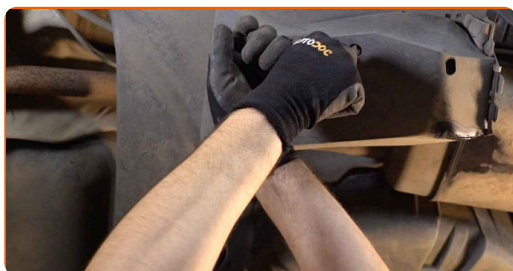

25

Installer hjulet.

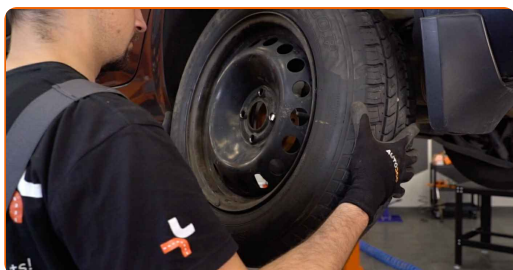


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)

26

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

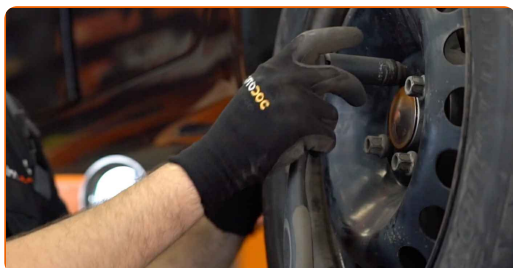

- 27** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



- 28** Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.