




Slik bytter du luftfilter på
en **RENAULT Megane II
Coupé-Cabriolet (EM)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

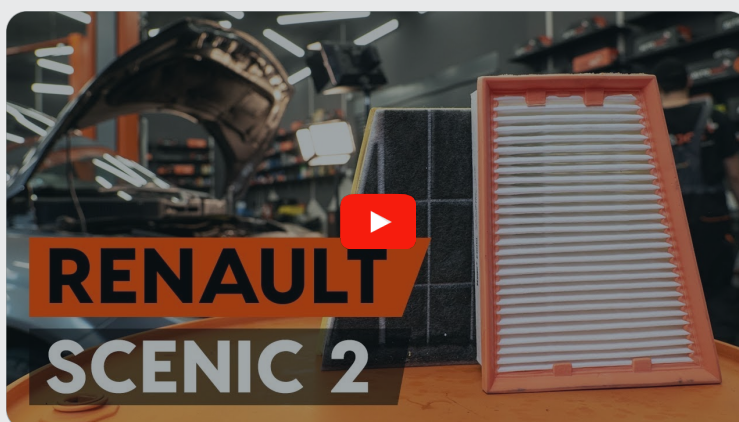

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

UTSKIFTING: LUFTFILTER – RENAULT MEGANE II
COUPÉ-CABRIOLET (EM). LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:

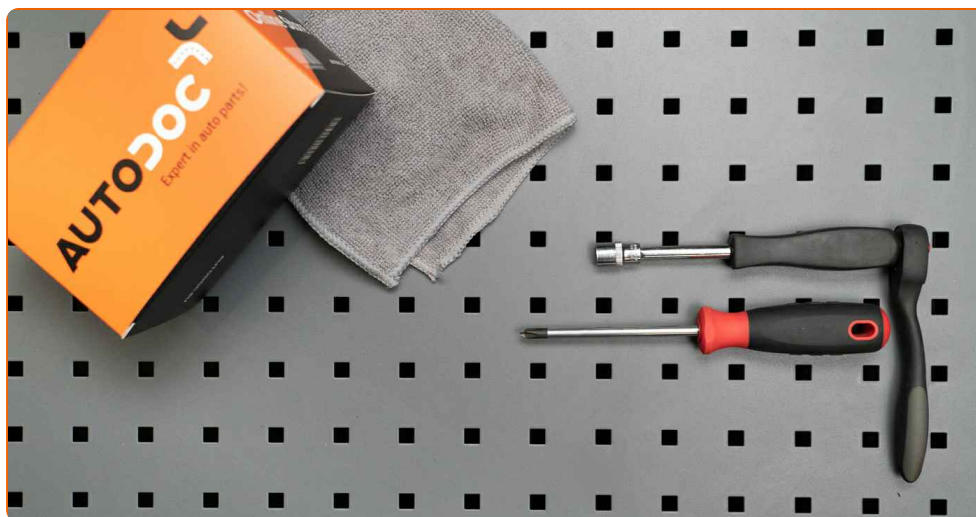

- Pibenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1 Åpne panseret.
- 2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.
- 3 Skru løs det venstre festet til dekselet mellom fronruten og panseret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



- 4 Fjern gummilisten.

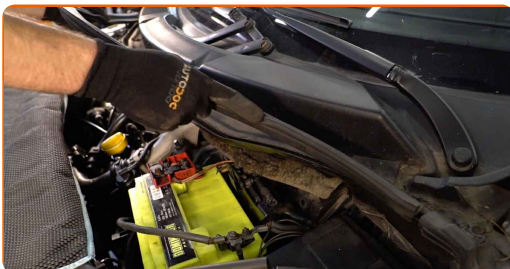

5

Fjern det venstre dekselet mellom fronruten og panseret.




6

Skruløs festeskruene på beskyttelsesdekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




7

Ta av beskyttelsesdekselet.

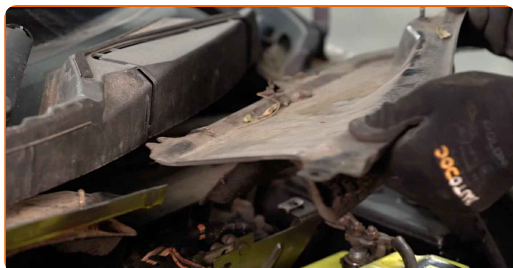

8

Skruløs filterhusets festebolter. Bruk en Philips-skrutrekker.

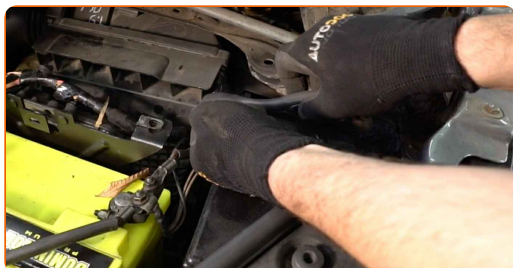

9

Løft det øverste beskyttelsesdekselet litt opp. Ta av luftfilterhuset.




10

Fjern filterelementet fra filterhuset.



11

Rengjør luftfilterdekselet og huset.

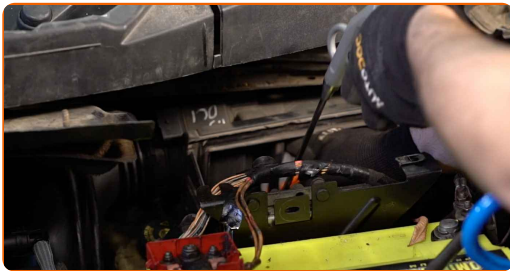


Utskifting: luftfilter – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

12

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

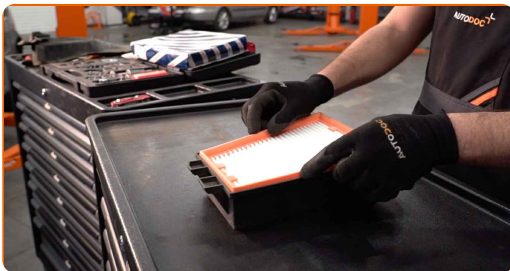

Utskifting: luftfilter – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Tips fra AUTODOC:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


13

Løft det øverste beskyttelsesdekselet litt opp.




14

Reinstaller luftfilterhuset.

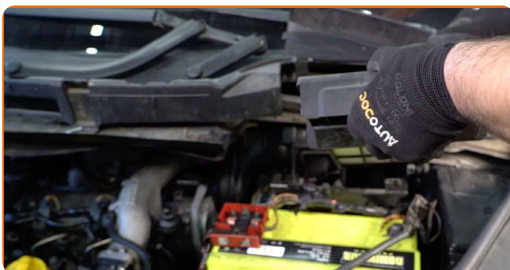


15

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en Philips-skrutrekker.

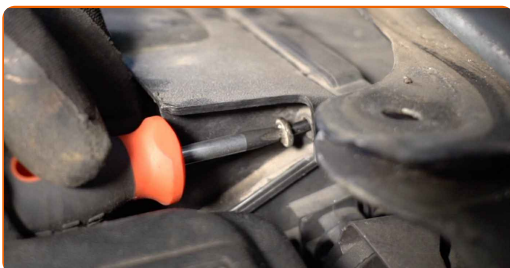

16

Monter beskyttelsesdekelet.

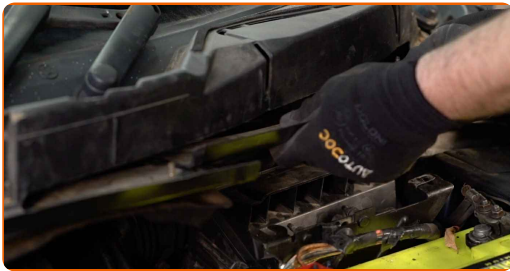


17

Stram festboltene på beskyttelsesdekelet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



18

Monter dekelet mellom fronruten og panseret på venstre side.

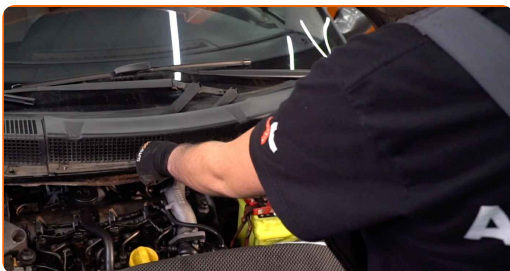


19

Skru fast festet til dekelet mellom fronruten og panseret på venstre side. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



20

Monter gummilisten.

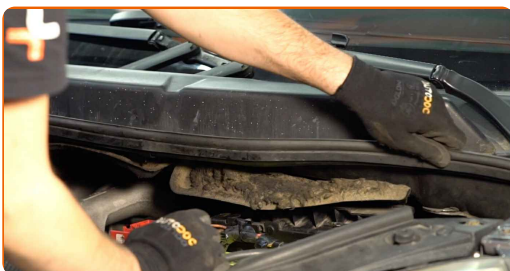

21 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.