



Slik bytter du luftfilter på
en **RENAULT Megane II
Hatchback (BM, CM)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 Flex-Fuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

UTSKIFTING: LUFTFILTER – RENAULT MEGANE II
HATCHBACK (BM, CM). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Pipenøkkelinnsats # 10
- Mikrofiberhåndkle
- Torx bits T25
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOC anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1


Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3

Skruløs festene på luftfilterboksen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

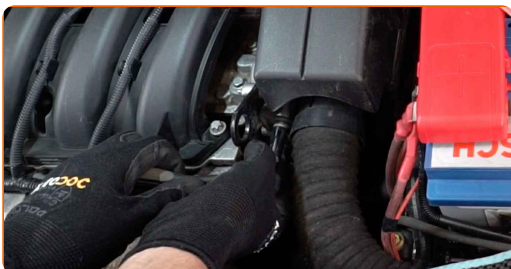

4


Koble røret til luftinntaket fra luftfilterboksen.

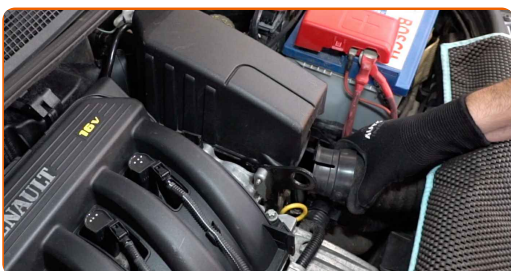

5 Fjern luftfilterboksen.



6 Koble slangen til veivhusventilasjonen fra innsugingsmanifold.

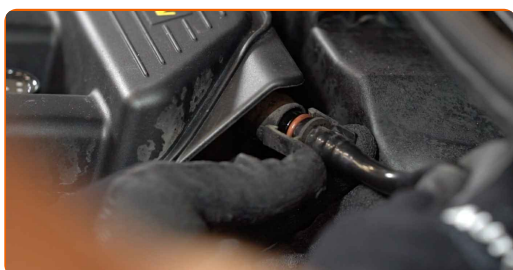

7 Skru løs filterhusets festebolter. Bruk Torx T25.



8 Ta av luftfilterhuset.



9 Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskifting: luftfilter – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Tips fra AUTODOC:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

11

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

12 Reinstaller luftfilterhuset.



13 Skru fast filterhusets festebolter. Bruk Torx T25.



14 Koble slangen til veivhusventilasjonen til innsugingsmanifold.



15 Installer luftfilterboksen.



16 Skru inn festene på luftfilterboksen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



17

Koble røret til luftinntaket til luftfilterboksen.



18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.