



Slik bytter du
drivstoffilter på en
**RENAULT Megane III
Combi Van (KZ0/1)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi, RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1A)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – RENAULT MEGANE III
COMBI VAN (KZ0/1). VERKTØYET DU TRENGER:



- Universal rengjøringspray
- Phillips-skrutrekker
- Tang for drivstoffslange
- Væskebeholder

Kjøp verktøy

Utskifting: drivstoffilter – RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1). Tips:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – RENAULT MEGANE III COMBI VAN (KZ0/1). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne lokket til drivstofftanken.



2

Skru løs påfyllingslokket.




3

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


4

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en Philips-skrutrekker.

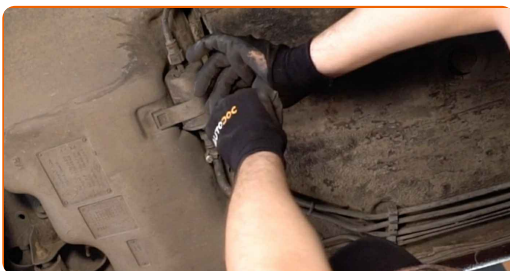

5

Klargjør en beholder for væsker.

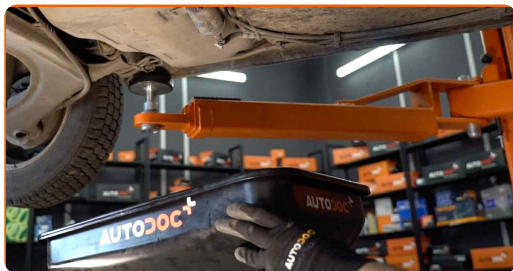


6

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjørings-spray.



7

Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en tang for drivstoffslange.

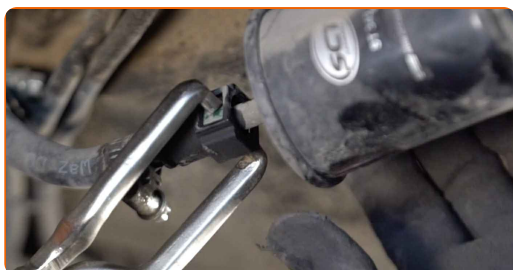


Utskifting: drivstoffilter – RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


8

Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

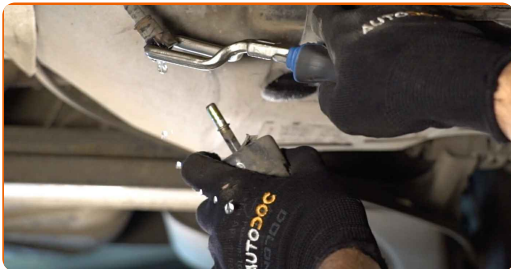

9

Sett inn et nytt drivstoffilter.

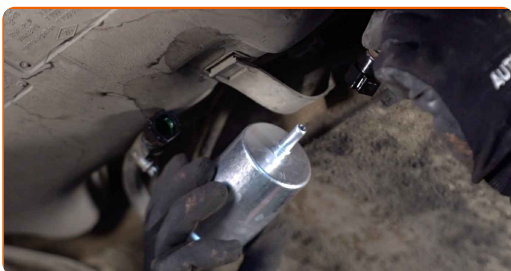


AUTODOC anbefaler:


- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

10

Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.

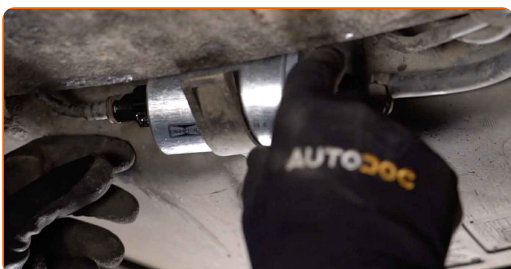


11 Stram drivstoffilterets fester. Bruk en Philips-skrutrekker.

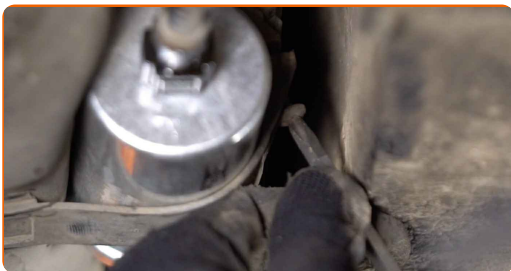

12 Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.




13 Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

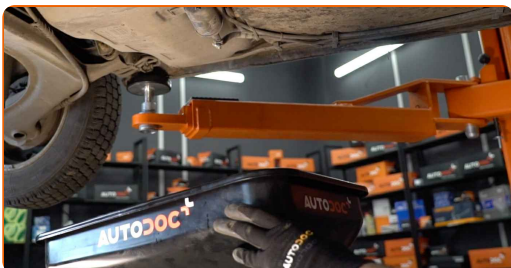

14 Senk bilen.

15 Stram påfyllingslokket.

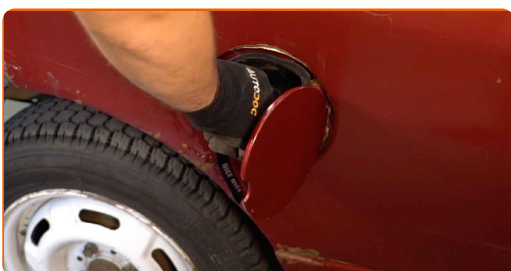

16

Steng lokket til drivstofftanken.



Utskifting: drivstoffilter – RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1). Tips:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

17

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

18

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – RENAULT Megane III Combi Van (KZ0/1). AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.