




Slik bytter du luftfilter på  
en **RENAULT MEGANE III**  
**Coupé (DZ0/1\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

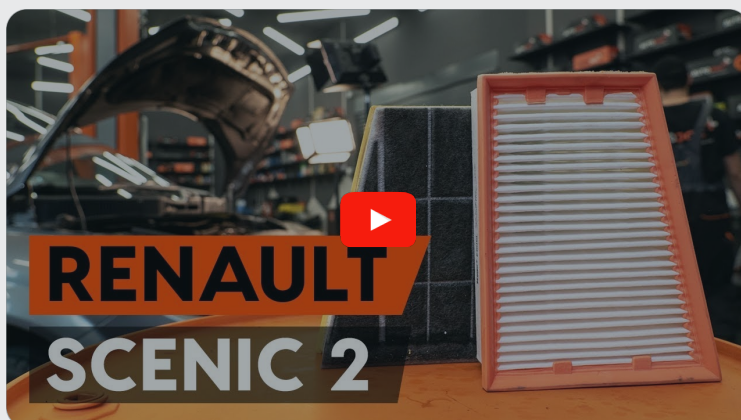

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_) 2.0 TCe, RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_) 2.0 dCi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi

UTSKIFTING: LUFTFILTER – RENAULT MEGANE III  
COUPÉ (DZ0/1\_). LISTE MED VERKTØYET DU KAN  
TRENGE:

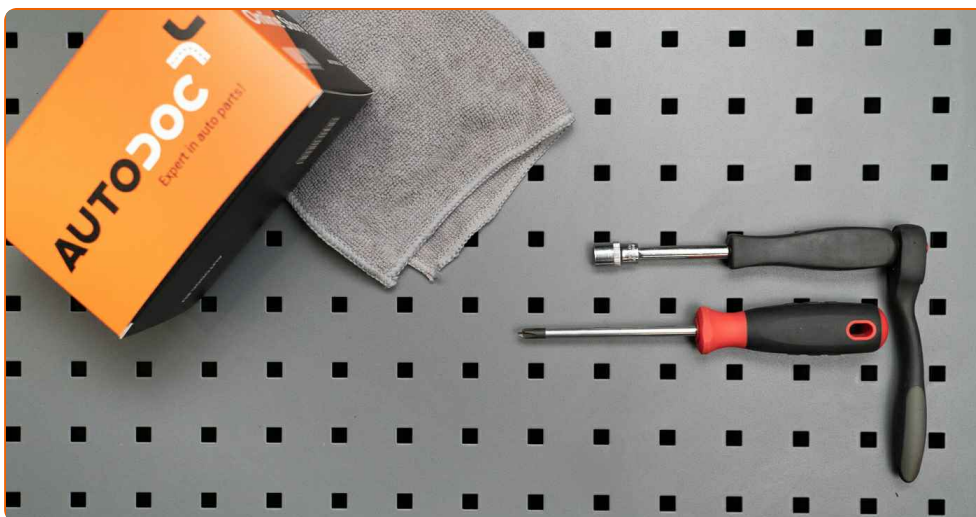

- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skralenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_). AUTODOC anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Skru løs det venstre festet til dekselet mellom fronruten og panseret. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

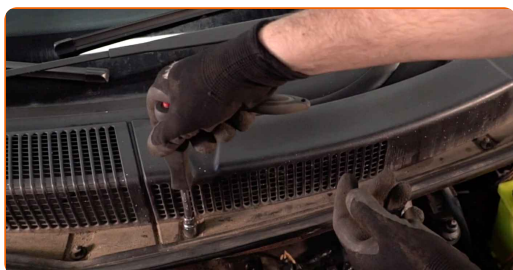

**4** Fjern gummilisten.

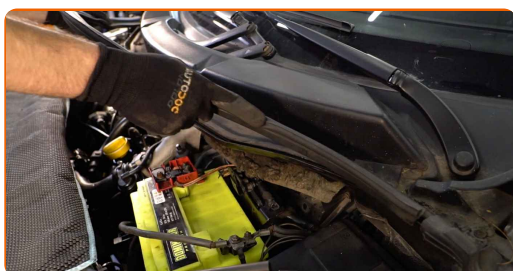


**5** Fjern det venstre dekselet mellom fronruten og panseret.




**6** Skru løs festeskrueene på beskyttelsesdekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



**7** Ta av beskyttelsesdekselet.

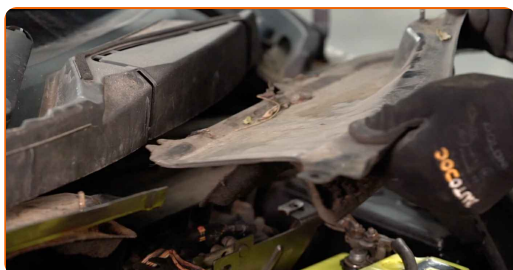

**8** Skru løs filterhusets festebolter. Bruk en Philips-skrutrekker.

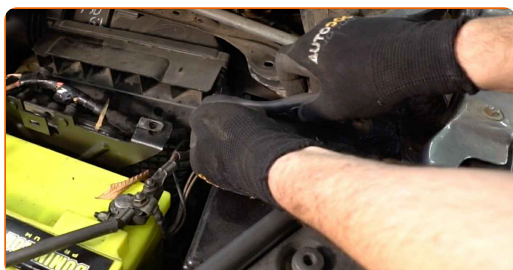


**9** Løft det øverste beskyttelsesdekselet litt opp. Ta av luftfilterhuset.



**10** Fjern filterelementet fra filterhuset.




**11** Rengjør luftfilterdekslet og huset.

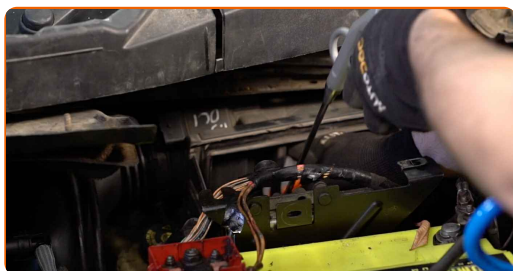

**Utskifting: luftfilter – RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_). Tips:**

- Før du rengjør luftfilterdekslet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

**12** Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

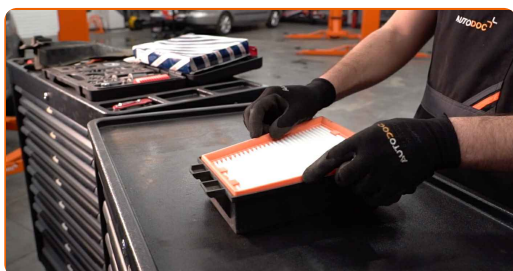

Utskifting: luftfilter – RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_). Tips fra AUTODOC:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- RENAULT MEGANE III Coupé (DZ0/1\_) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


13

Løft det øverste beskyttelsesdekselet litt opp.




14

Reinstaller luftfilterhuset.

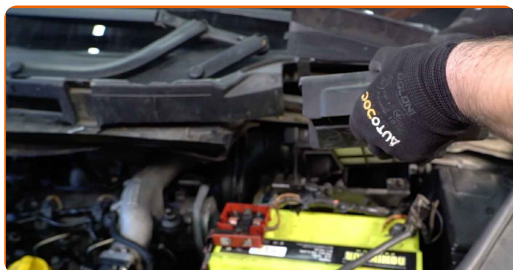

15

Skru fast filterhusets festebolter. Bruk en Philips-skrutrekker.

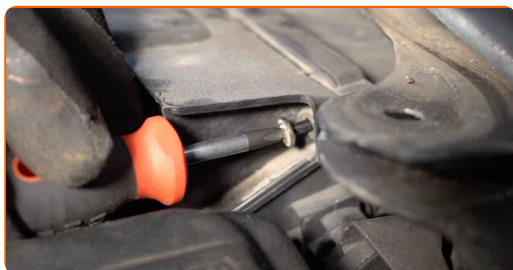


**16** Monter beskyttelsesdekelet.



**17** Stram festboltene på beskyttelsesdekelet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




**18** Monter dekelet mellom fronruten og panseret på venstre side.

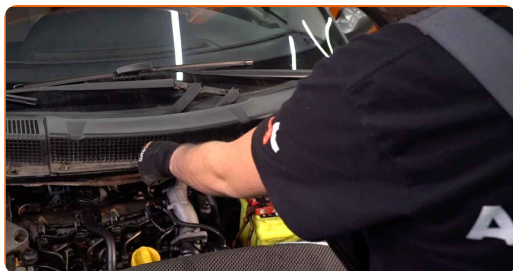

**19** Skru fast festet til dekelet mellom fronruten og panseret på venstre side. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



**20** Monter gummilisten.

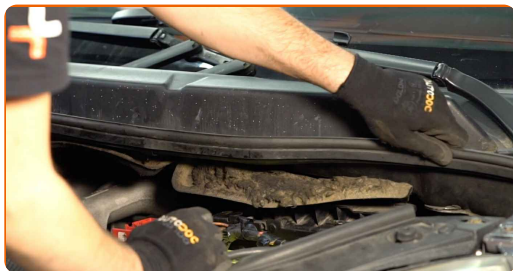



21 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22 Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.