



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
**RENAULT Megane IV
Grandtour (K9A/M/N_) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 100, RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.2 TCe 130, RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 TCe 205, RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 90, RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 dCi 110, RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 dCi 130, RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 dCi 165, RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 16V, RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.6 TCe 165, RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 115 (K9N9), RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 140 (K9NB), RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 160 (K9NC), RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 95 (K9A2), RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.5 Blue dCi 115 (K9A6), RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_) 1.3 TCe 100 (K9N8), (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – RENAULT MEGANE IV
GRANDTOUR (K9A/M/N_). LISTE MED VERKTØYET DU
KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pibenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_).
AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.
- 2 Sikre hjulene med klosser.
- 3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

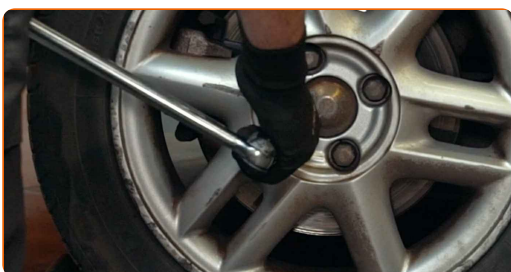

- 4 Jekk opp bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

5

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_)

6

Ta av hjulet.



7

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 8** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Fjern bremsekaliperen.



**Utskifting: bremseklosser – RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_).
AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

10

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



Utskifting: bremseklosser – RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_).
AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

11

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

- 12** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremseklosser – RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 13** Installer nye bremseklosser.




- 14** Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

15 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

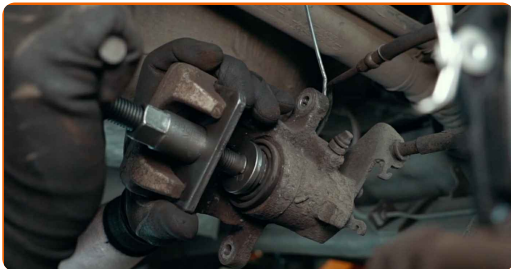

16 Installer bremsekaliperen og fest den.



17 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.



18 Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



19

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

20

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_)

21

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



- 22** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



- 23** Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseklosser – RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

- 24** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseklosser – RENAULT Megane IV Grandtour (K9A/M/N_). Tips fra AUTODOC:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.