



Slik bytter du støtdemper
bak på en **RENAULT
Modus / Grand Modus
(F, JP)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V Hi-Flex

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UTSKIFTING: STØTDEMPER – RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F, JP). VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Støtdemperverktøy # DD6
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: støtdemper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPEMER – RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F, JP). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

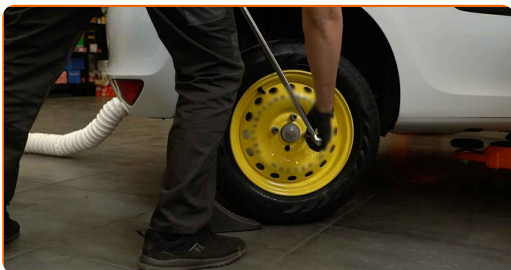


3 Åpne bagasjelokket.

4 Løs bagasjeromkledningen på siden.

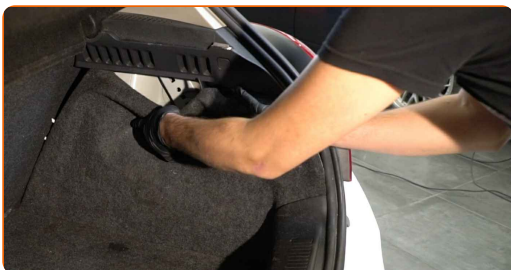


5

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

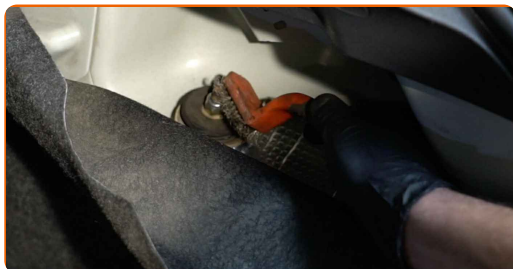

6

Skruløs støtdemperens øvre feste. Bruk et støtdemperverktøy DDN[®]6. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

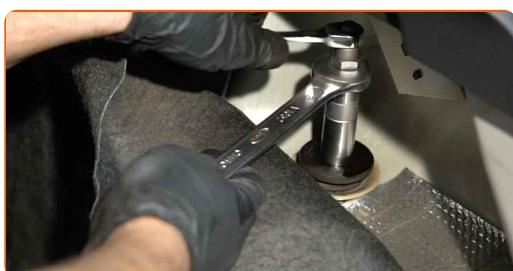

7

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

8

Løsne hjulboltene.



Utskifting: støtdemper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP).
Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


9 Ta av hjulet.



10 Koble fra ABS-sensorens ledninger. Bruk et brekkjern.




11 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

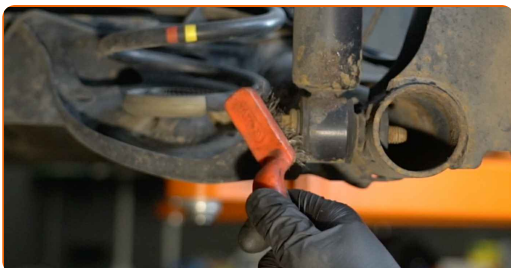

12 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



13 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

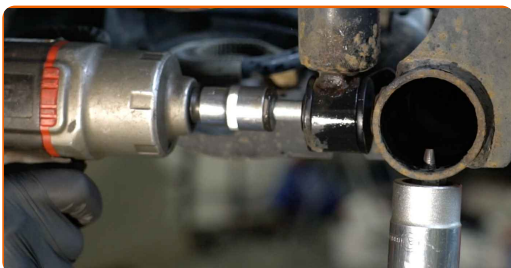


Utskifting: støtdemper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Tips:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningnoltene.

14

Fjern støtdemperen.

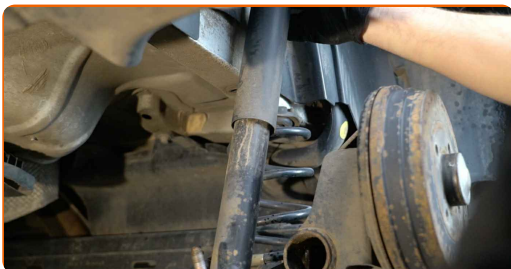


Utskifting: støtdemper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.


15

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

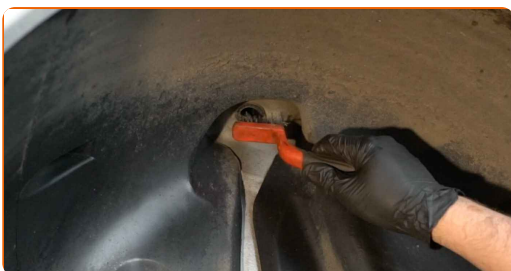

16

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

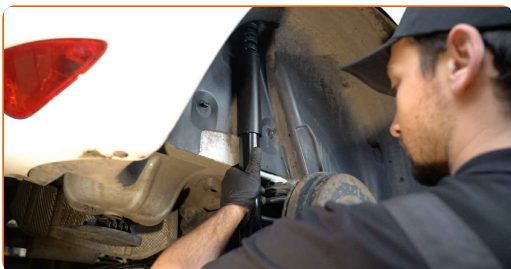


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP)


17

Skrus inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

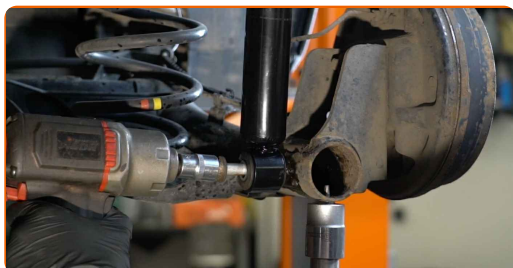


18

Hev den hydrauliske girkassejekk 10 til 15 centimeter.

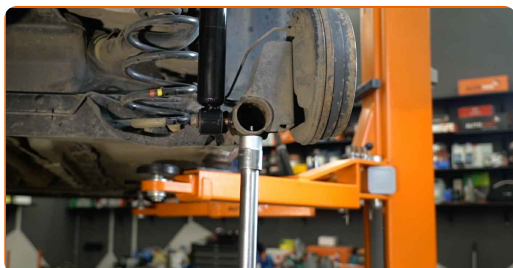

19

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

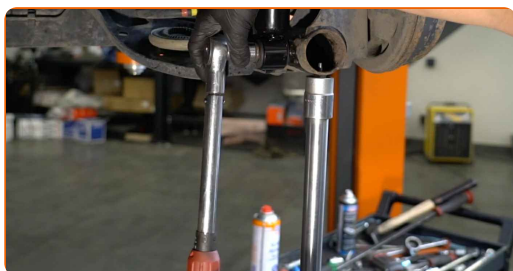


20


Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



21 Skru fast de øvre festene til støtdemperen.

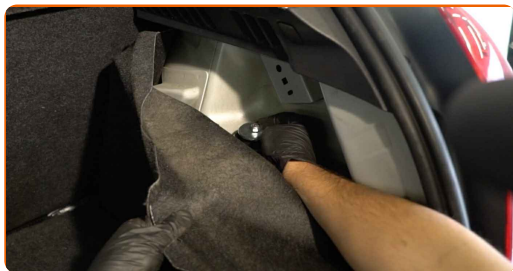

22 Fjern festet under bakakselbjelken.

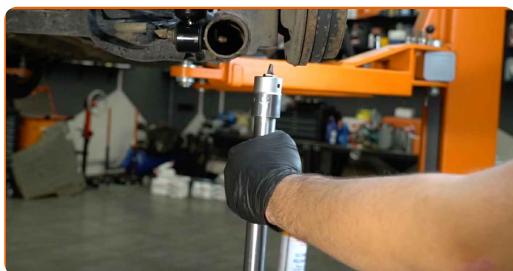

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

23 Koble til ABS-sensorledningene.

24 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



25

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



26

Installer hjulet.



Utskifting: støtdemper – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.


29 Fjern jekker og klosser.



30 Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk et støtdemperverktøy DDN[®]6. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 21 Nm dreiemoment.

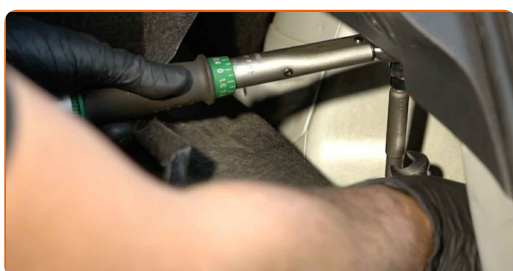

31 Fest sidekledningen til bagasjeromkledningen.

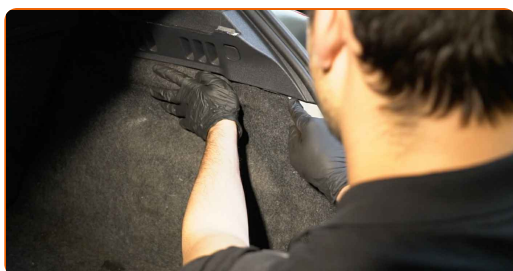

32 Lukk igjen bagasjeromslokket.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.