



Slik bytter du fjærer bak
på en **RENAULT Modus /
Grand Modus (F, JP)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 75, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi 90, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.6, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.5 dCi, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.4, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V, RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) 1.2 16V Hi-Flex

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UTSKIFTING: FJÆRER – RENAULT MODUS / GRAND
MODUS (F, JP). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

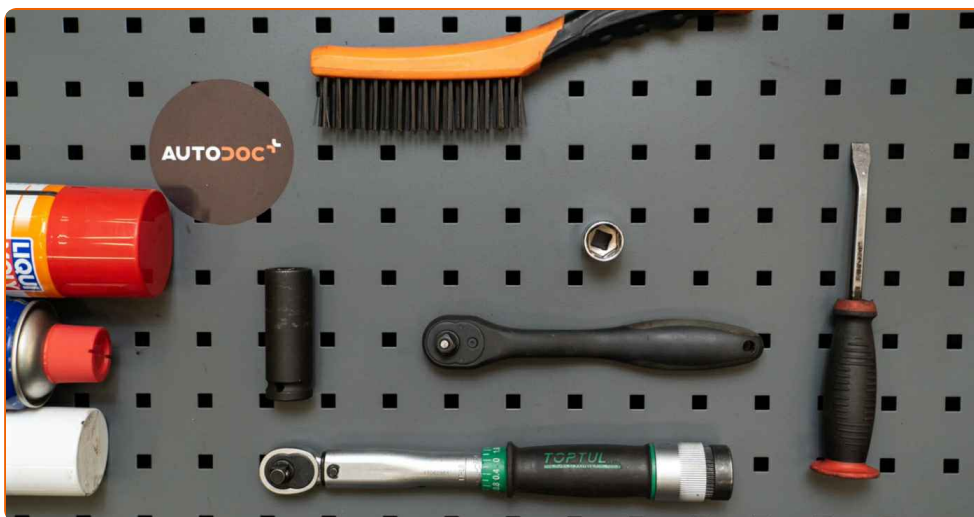

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: fjærer – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). AUTODOC anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

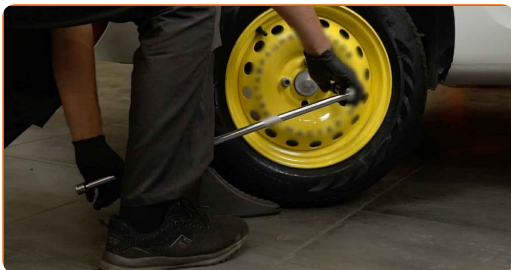

3 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.

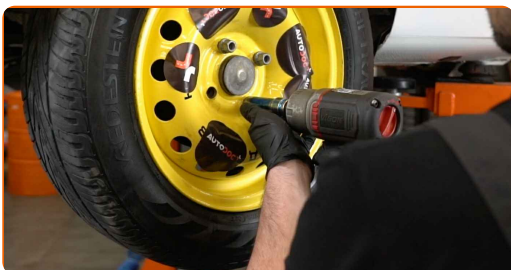


Utskifting: fjærer – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5 Ta av hjulet.




6 Koble fra ABS-sensorens ledninger. Bruk et brekkjern.

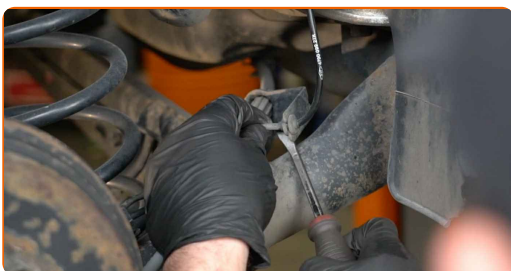

7 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

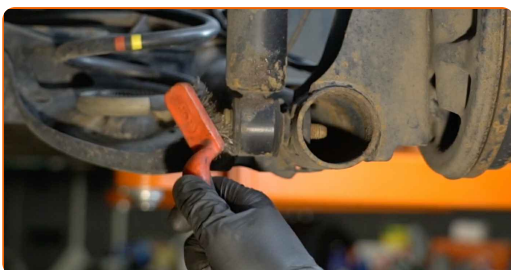


8 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

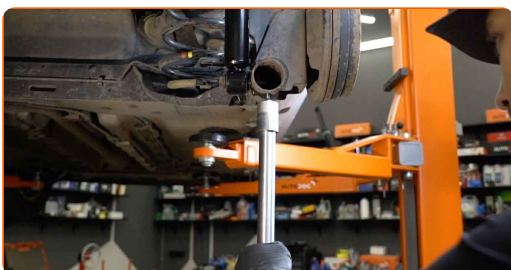


9

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

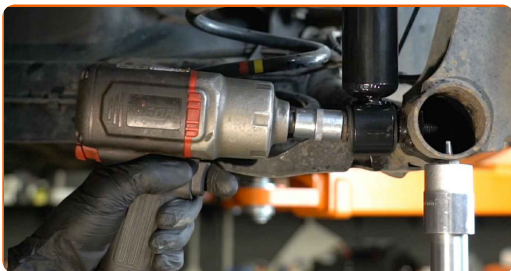

10

Fjern festebolt.

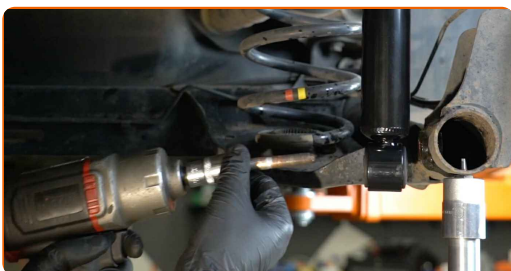


Utskifting: fjærer – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du løsner festningboltene.

11

Fjern festet under bakakselbjelken.

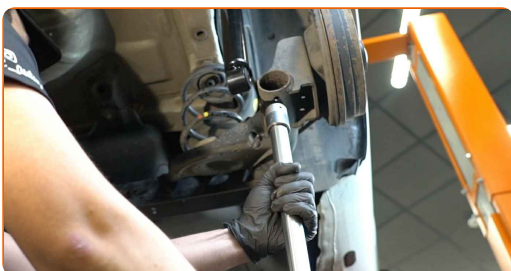

AUTODOC anbefaler:

- RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

12 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



13 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




14 Fjern festebolt.

15 Fjern festet under bakakselbjelken.

Utskifting: fjærer – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

16 Ta bort fjæren.

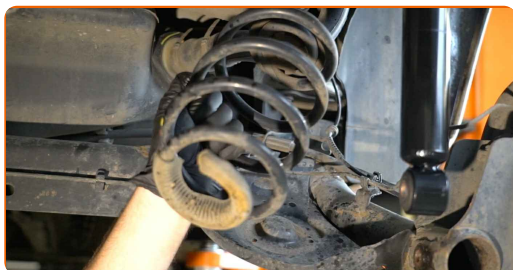


AUTODOC anbefaler:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.


17

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

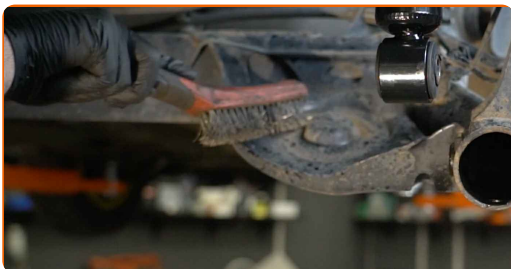


18

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

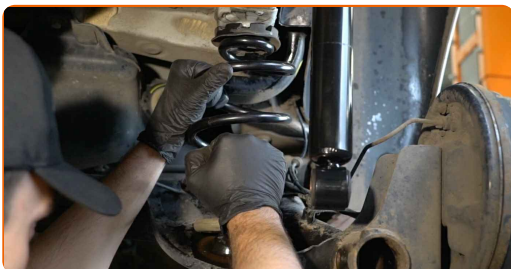

19

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

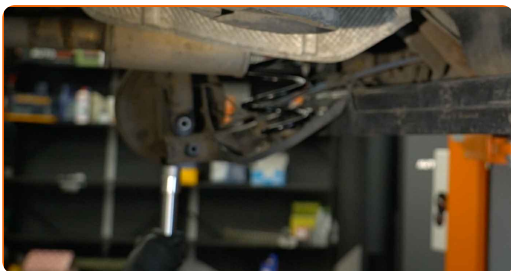


20

Monter festebolten.

21

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

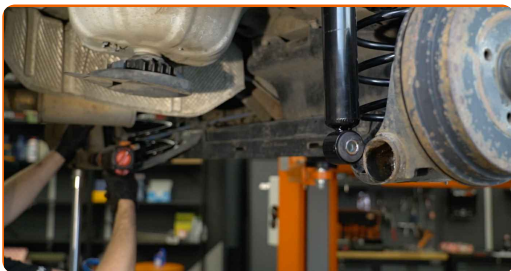

22

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

23

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

24


Fjern festet under bakakselbjelken.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

25


Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

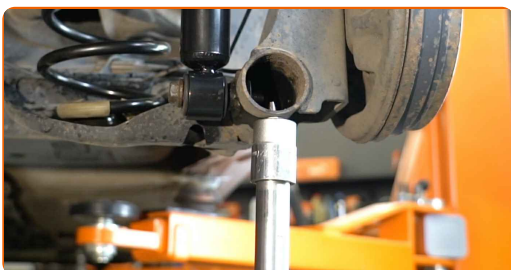


26

Monter festebolten.

- 27** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

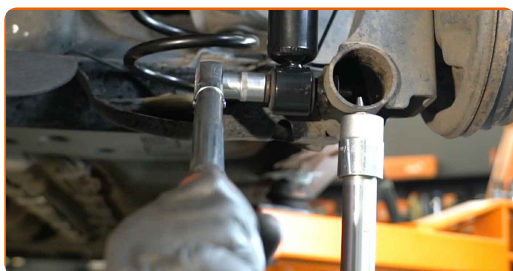

- 28** Fjern festet under bakakselbjelken.

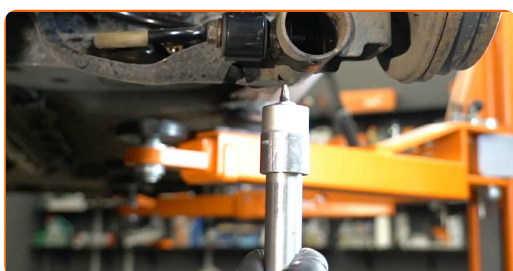

Utskifting: fjærer – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

- 29** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.




- 30** Koble til ABS-sensorledningene.

31 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

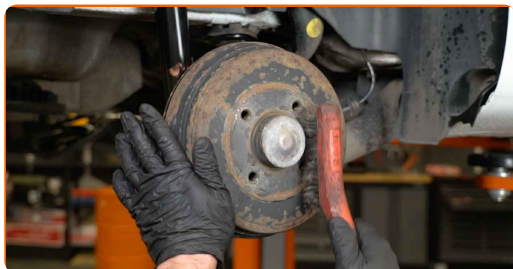

32 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

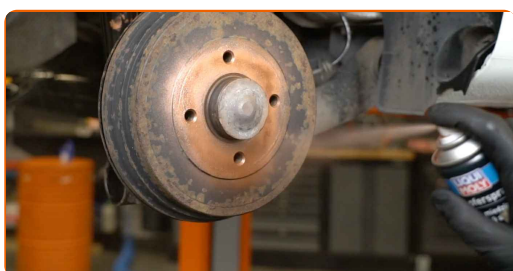


33 Installer hjulet.



Utskifting: fjærer – RENAULT Modus / Grand Modus (F, JP). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

34 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

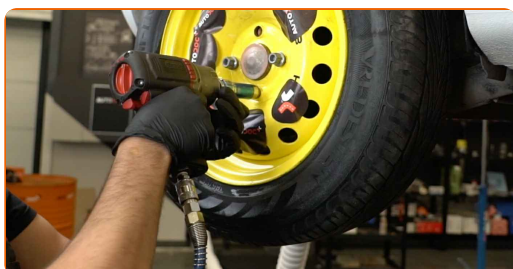

35 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

36 Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.