



Slik bytter du  
drivstoffilter på en  
**RENAULT Sandero /  
Stepway II (B8\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Sandero / Stepway II (B8\_) 1.2 16V, RENAULT Sandero / Stepway II (B8\_) 1.6, RENAULT Sandero / Stepway II (B8\_) 1.6 (B8JA)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – RENAULT SANDERO /  
STEPWAY II (B8\_). VERKTØYET DU TRENGER:



- Universal rengjøringspray
- Phillips-skrutrekker
- Tang for drivstoffslange
- Væskebeholder

**Kjøp verktøy**


Utskifting: drivstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8\_). Tips:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – RENAULT SANDERO / STEPWAY II (B8\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne lokket til drivstofftanken.

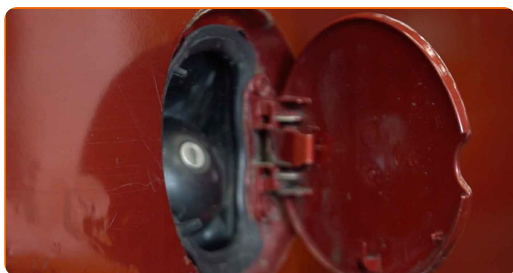

2

Skru løs påfyllingslokket.

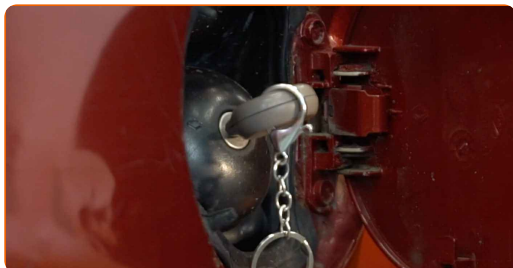


3

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.


4

Løsne drivstoffilteret festet. Bruk en Philips-skrutrekker.

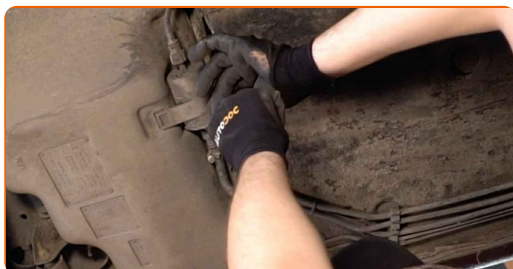

5

Klargjør en beholder for væsker.

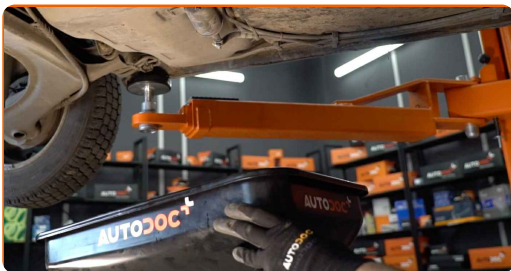


6

Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjørings-spray.



7

Trykk på klemmene og løsne drivstoffledningene fra oljefilterhuset. Bruk en tang for drivstoffslange.

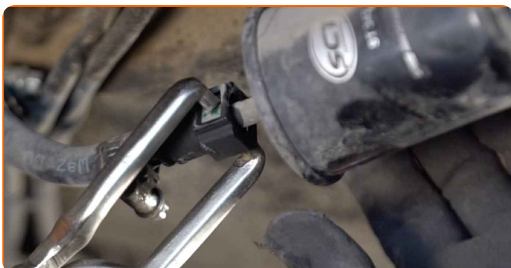


Utskifting: drivstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.


8

Ta ut drivstoffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

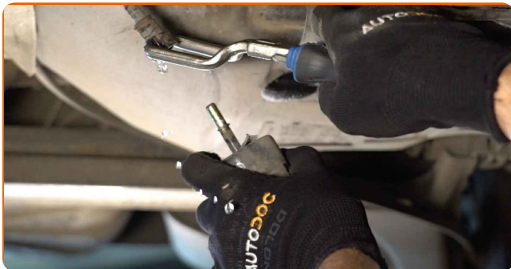

9

Sett inn et nytt drivstoffilter.

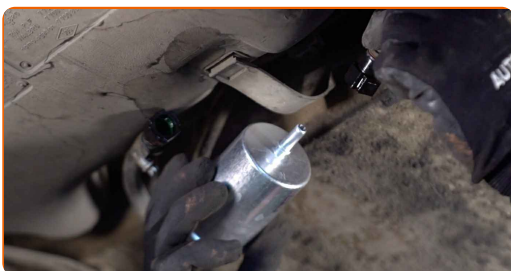


### AUTODOC anbefaler:


- Se til at drivstoffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstoffilteret under montering.
- RENAULT Sandero / Stepway II (B8\_) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

10

Koble drivstofforsyningslinjene til drivstoffilteret.

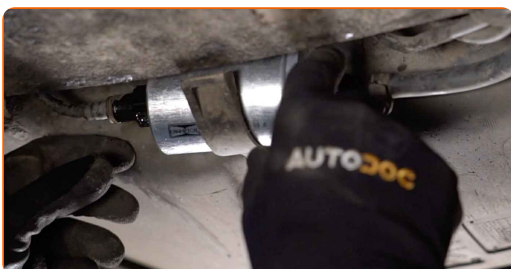


11 Stram drivstoffilterets fester. Bruk en Philips-skrutrekker.

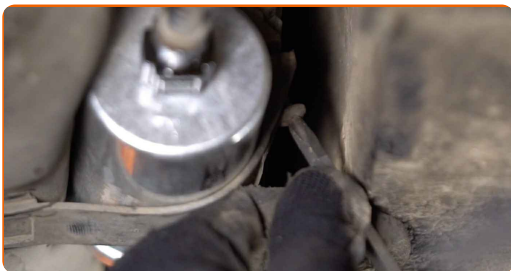

12 Rengjør festene til tilførselsrørene for drivstoff. Bruk universal rengjøringspray.




13 Ta vekk beholderen med væske som står under drivstoffilteret.

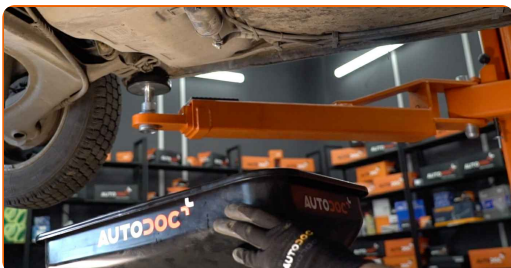

14 Senk bilen.

15 Stram påfyllingslokket.

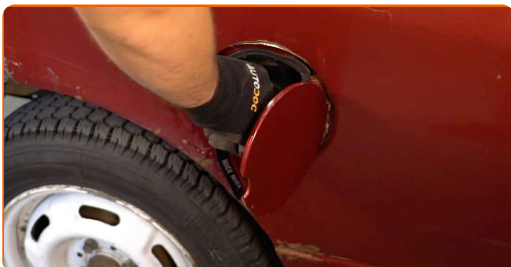

16

Steng lokket til drivstofftanken.



Utskifting: drivstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8\_). Tips:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

17

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

18

Slå av motoren.

Utskifting: drivstoffilter – RENAULT Sandero / Stepway II (B8\_). AUTODOC anbefaler:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.