



Slik bytter du motorfeste
fremme på en **RENAULT**
Scénic I (JA0/1, FA0) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.4 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 2.0 16V RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi RX4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dTi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.9 dCi, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 16V, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.8 4x4, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel, RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 BiFuel (JA04), RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

UTSKIFTING: MOTORFESTE – RENAULT SCÉNIC I
(JA0/1, FA0). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

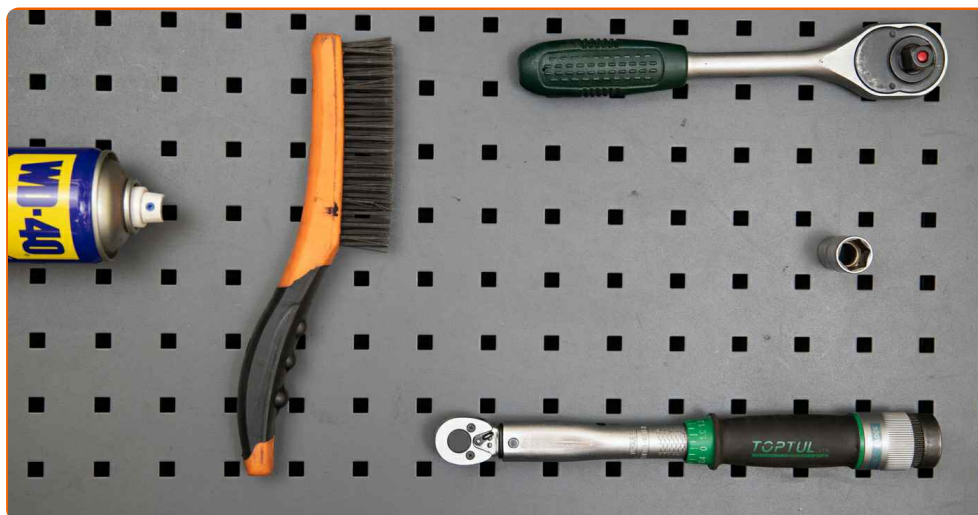

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Skrallenøkkel
- Jekk
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: motorfeste – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: MOTORFESTE – RENAULT SCÉNIC I (JA0/1, FA0). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Støtt motoren i området rundt oljepannen. Bruk en jekk.




4

Rengjør motorens monteringsfester. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




5

Skruløs festene til motorfestebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

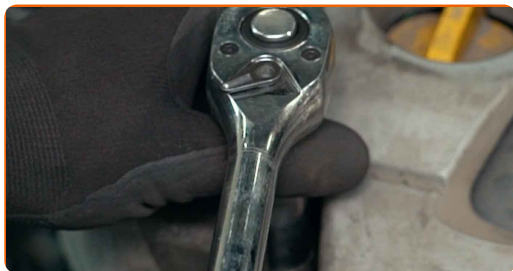

6

Fjern festeboltene.

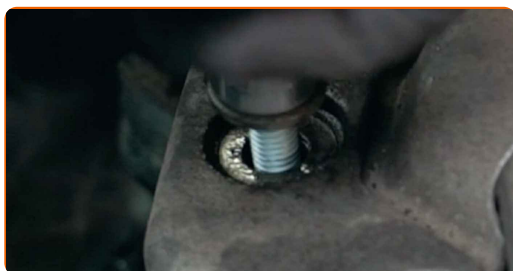

7

Skruløsmotorfestet fra braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




8

Skruløs festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

9

Fjern festeboltene.

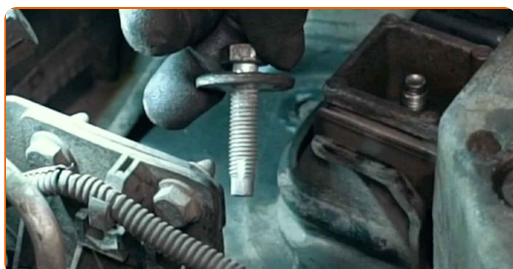

10

Fjern motorfestet.



Utskiifting: motorfeste – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Profesjonelle anbefalinger:

- Forsiktig sjekk andre motorfester og bytt dem om nødvendig.

11

Løs motorfestebraketten fra motorfestet.



12

Rengjør festepunktet til motorfestet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



Utskiifting: motorfeste – RENAULT Scénic I (JA0/1, FA0). Tips fra AUTODOC:

- Pass på at det ikke kommer noe smuss inn i ventilstyringen når du rengjør festepunktene på motoren..

13 Monter et nytt motorfeste.



14 Monter festebolter.



15 Plasser motorfestebraketten.



16 Monter festebolter.



17 Skru inn festene til motorfestebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




18

Skru inn festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



19

Skru det nye motorfestet til braketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

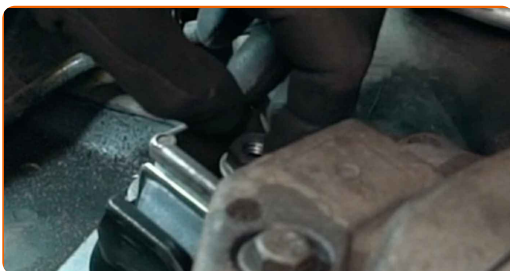

20

Stram festene som forbinder braketten med motorfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.




21

Stram festene som holder motorfestet festet til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.


22

Stram festene til motorfestebraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.

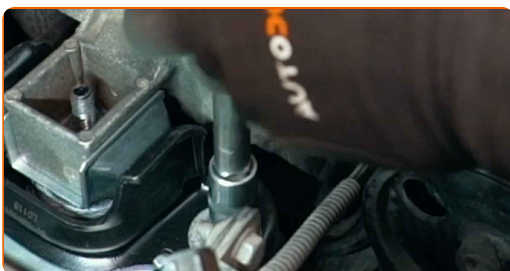

23

Fjern støtten fra under motoren.

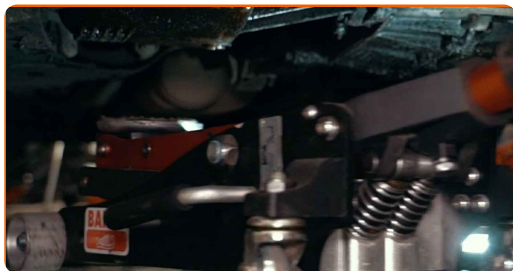

24

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

25

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

MOTORFESTE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.