



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **RENAULT SUPER 5**  
**Kassevogn (S40\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_) 1.0, RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_) 1.1

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – RENAULT SUPER 5  
KASSEVOGN (S40\_). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Momentnøkkel
- Rundtang
- Slagskrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

**Utskifting: bremseskiver – RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_). AUTODOC anbefaler:**

- Skift ut bremseskiver på bilen RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremseskiver – RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.

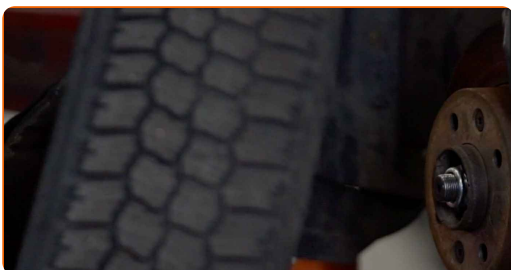

7 Spre bremsklossene. Bruk et brekkjern.

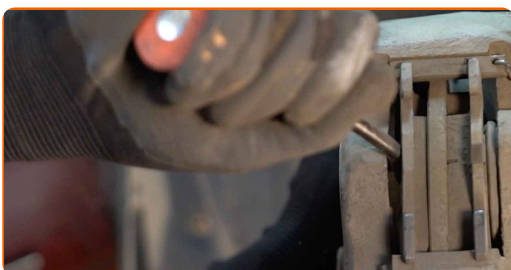

**8** Fjern stiften som fester bremseklossene. Bruk et brekkjern.



**9** Ta bort låseklippsen til bremseklossene.




**10** Fjern bremseklossene.




**11** Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**12** Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.

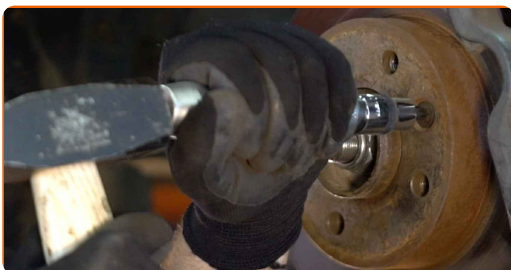

**13** Fjern bremseskiven.

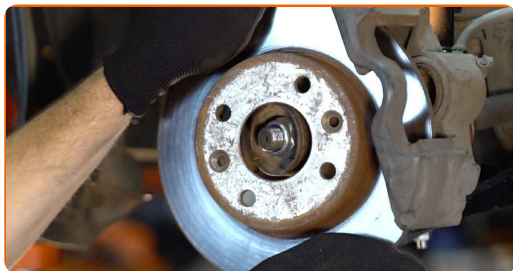


**14** Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


**15** Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremsrens.

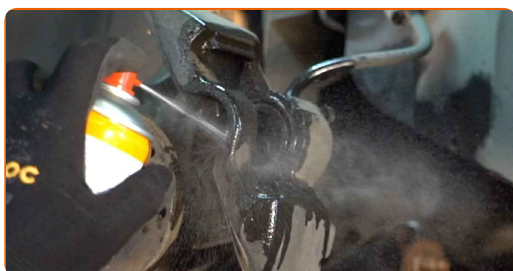

**Utskifting: bremseskiver – RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**16** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

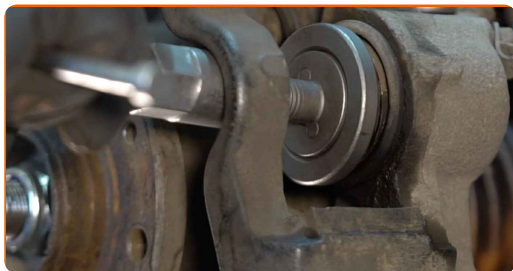


**17** Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



**18** Installer bremsekiven.




**19** Stram bremsekivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.

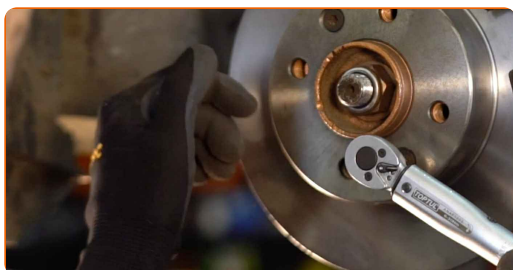




**20** Installer bremseklossene.

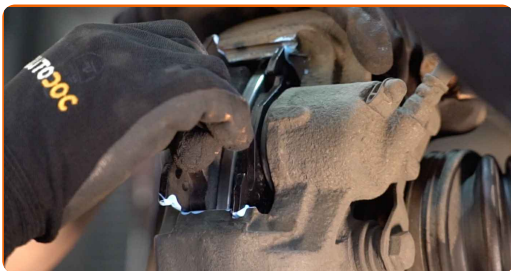


**21** Monter låseklippsen til bremseklossene.




**22** Monter stiften som fester bremseklossene. Bruk en rundtang.

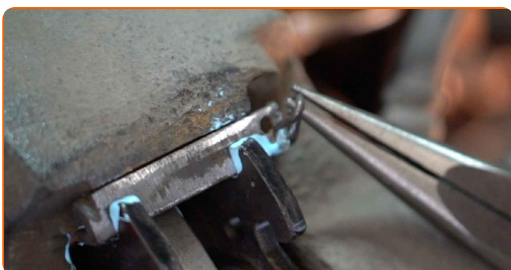

**23** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

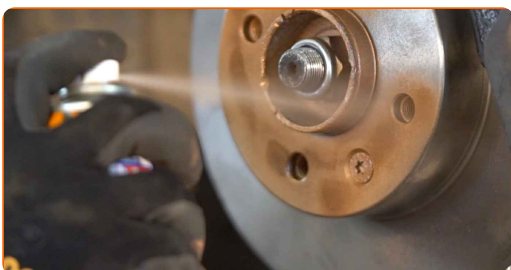

**24** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

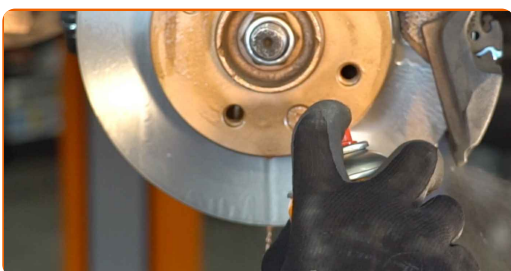


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremseskiver – RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**25**

Installer hjulet.

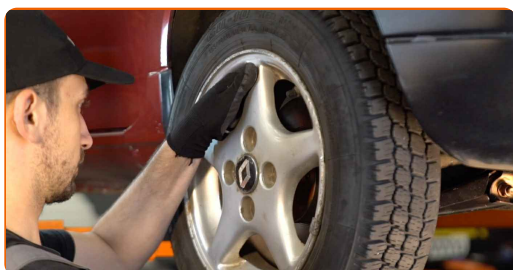


**Utskifting: bremseskiver – RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_). Tips fra AUTODOC:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


**26**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

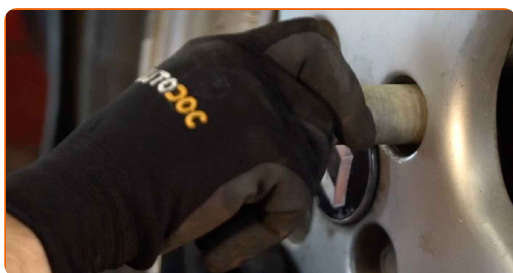


**27**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

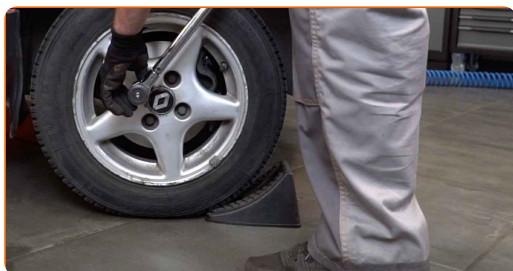

28

Fjern jekker og klosser.

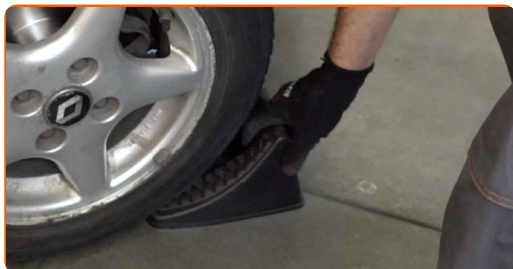


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – RENAULT SUPER 5 Kassevogn (S40\_).  
Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

29

Stram tanklokket til bremsevæsken.

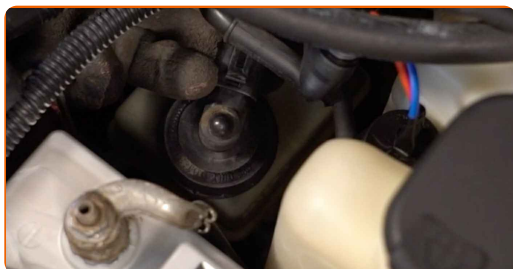

**AUTODOC anbefaler:**

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

30

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.