



Slik bytter du luftfilter på
en **RENAULT Symbol /
Thalia I (LB)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

UTSKIFTING: LUFTFILTER – RENAULT SYMBOL /
THALIA I (LB). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

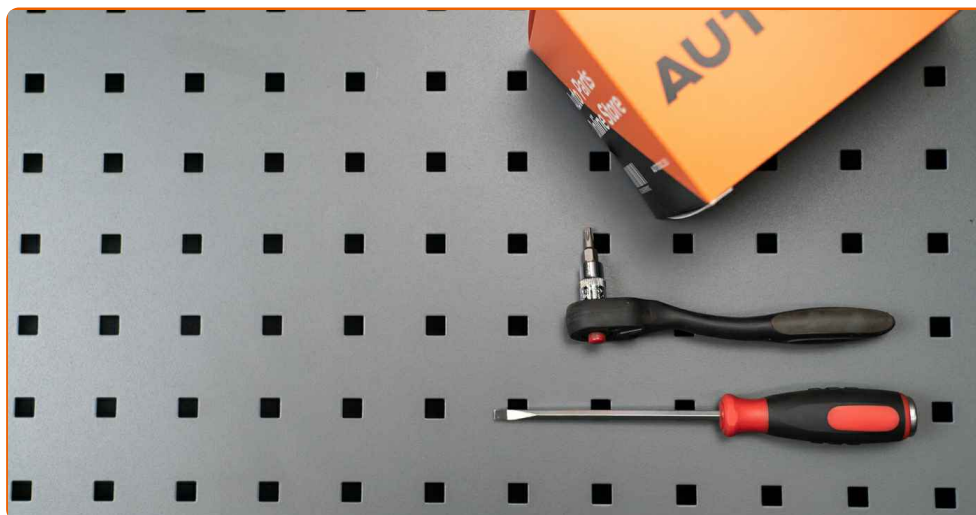

- Torx bits T25
- Flat skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: luftfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Følg vedlikeholdsplanen, anbefalingene og kravene som produsenten spesifiserer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: LUFTFILTER – RENAULT SYMBOL / THALIA I (LB). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Kople fra ventilasjonsslangen.

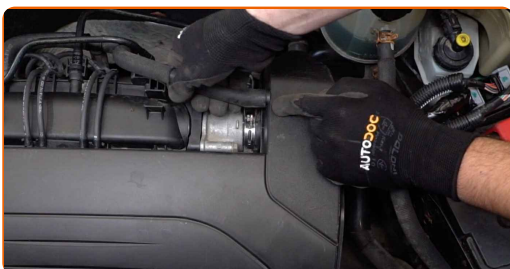


4 Skru løs klemmen som fester luftfilter til strupeventilstuss. Bruk en flat skrutrekker.



5 Ta av luftfilterhuset.

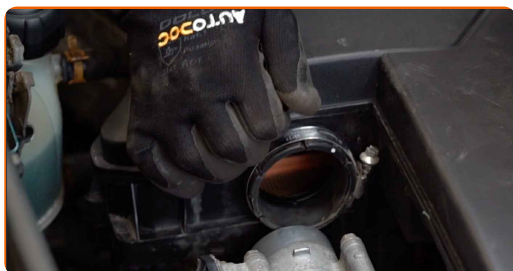

6 Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.

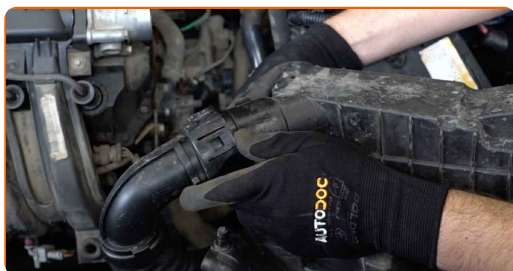


7 Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25.



8 Ta av filterlokket.



9 Fjern filterelementet fra filterhuset.

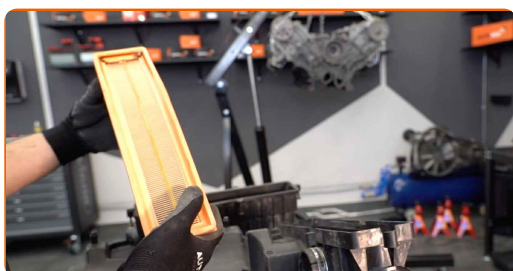

10

Rengjør luftfilterdekselet og huset.



Utskifting: luftfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

11

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.



Utskifting: luftfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB). AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – RENAULT Symbol / Thalia I (LB).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

12

Sett på luftfilterdekslet igjen. Fest det.



13

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25.




14

Reinstaller luftfilterhuset.


15

Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

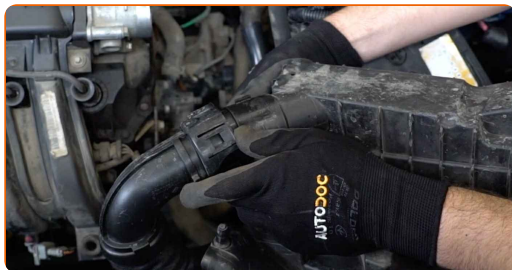

16

Stram klemmen som fester luftfilterhuset til strupeventilstuss. Bruk en flat skrutrekker.

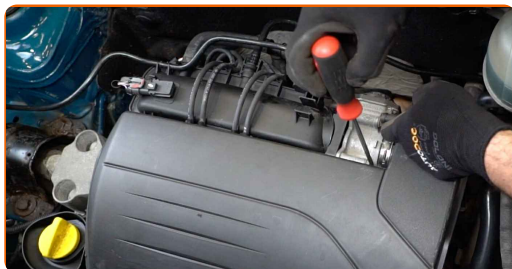

17

Koble til ventilasjonsslangen.



18

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

19

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.