



Slik bytter du
stabilisatorstag fremme
på en **RENAULT Trafic II**
Flatvogn
lastebil/Chassis (EL) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) 2.0, RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) 1.9 dCi 80, RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) 1.9 dCi 100, RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) 2.5 dCi 135, RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) 2.0 dCi 90, RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) 2.0 dCi 115, RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) 2.5 dCi 145, RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) 1.9 dCi, RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) 2.5 dCi, RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) 2.0 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – RENAULT TRAFIC II
 FLATVOGN LASTEBIL/CHASSIS (EL). VERKTØYET DU
 TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereis
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: stabilisatorstag – RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL).
Tips fra AUTODOC:

- Bytt stabilisatorledd på RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL)

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

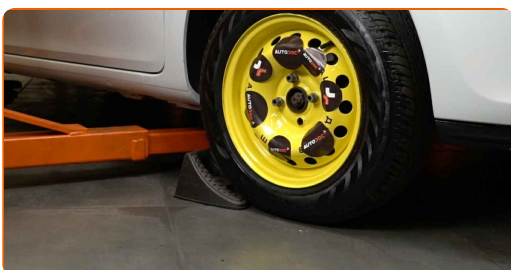

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

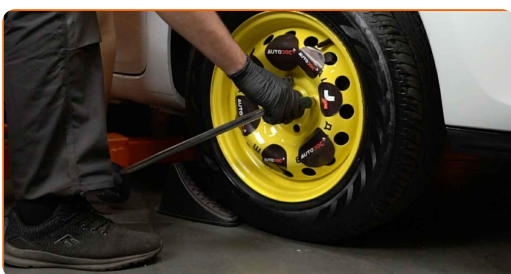


3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

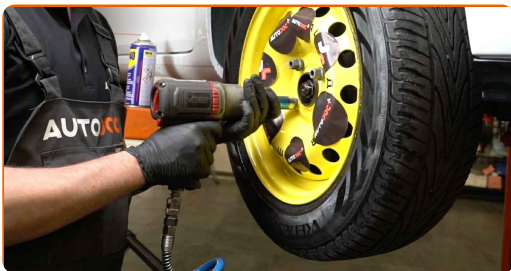


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL)


5

Ta av hjulet.

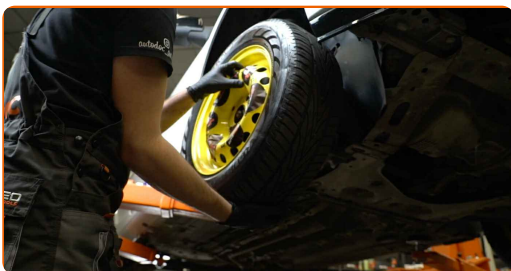

6


Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

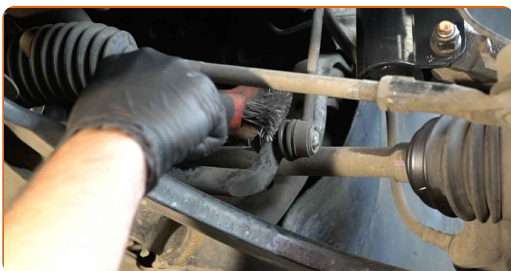

- 7** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk HEX nr. H6. Bruk en skrallenøkkel.



- 8** Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

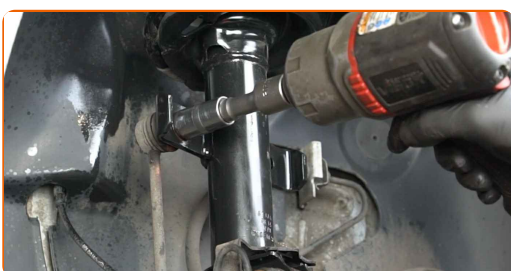

- 9** Fjern stabilisatorstaget.



Utskiifting: stabilisatorstag – RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL).
Tips:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

10

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



11

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




12

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.



13

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 44 Nm dreiemoment.

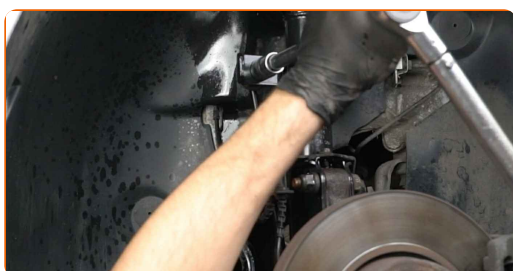

14

Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.



15

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



16

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: stabilisatorstag – RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL).
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

17

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. RENAULT Trafic II Flatvogn lastebil/Chassis (EL)

18

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



19

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

20

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.