



Slik bytter du bakluke  
demper på en **RENAULT**  
**TWINGO I Kassevogn**  
**(S06\_)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
RENAULT TWINGO I Kassevogn (S06\_) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT TWINGO I (C06\_) 1.2

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – RENAULT TWINGO I  
KASSEVOGN (S06\_). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



• Flat Skrutrekker

• Hydraulisk transmisjon jekk

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: bakluke demper – RENAULT TWINGO I Kassevogn (S06\_). Tips fra AUTODOC:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


## UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – RENAULT TWINGO I KASSEVOGN (S06\_). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne bagasjelokket.

2 Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.




3 Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

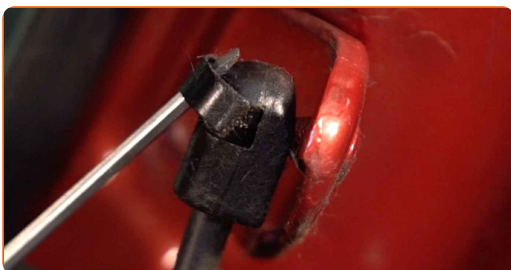

4

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

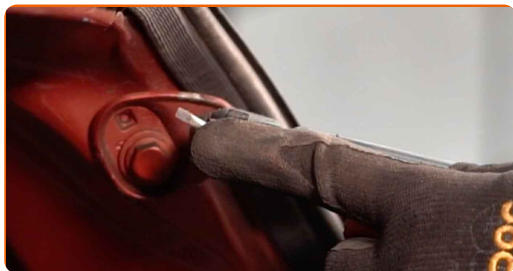


Utskiifting: bakluke demper – RENAULT TWINGO I Kassevogn (S06\_). Tips:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.


5

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

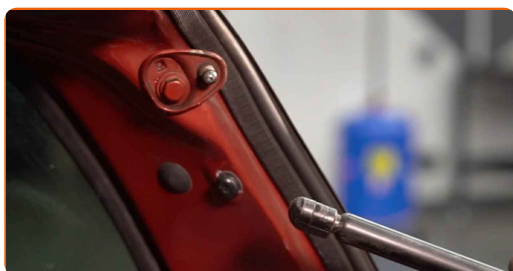

6

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

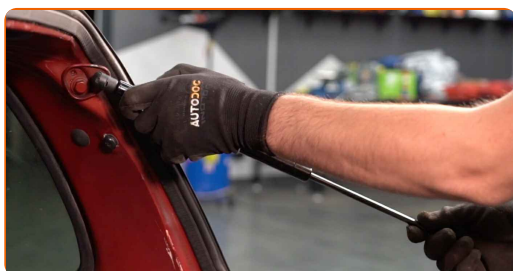


**AUTODOC anbefaler:**

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.


7

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet.

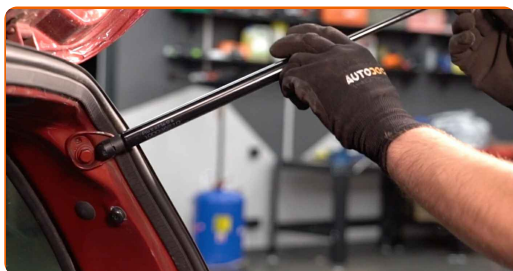


8

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

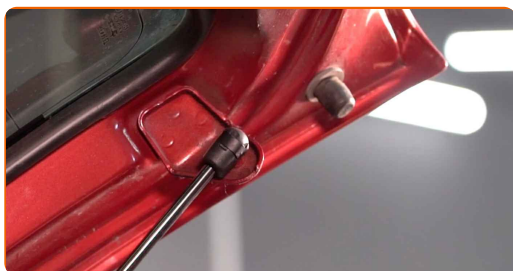

9

Fjern hydraulisk girkassejekk.

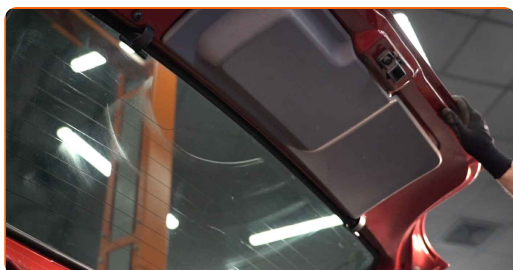

Utskifting: bakluke demper – RENAULT TWINGO I Kassevogn (S06\_).  
AUTODOC anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.
- Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.

10

Lukk igjen bagasjeromslokket.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.