




Slik bytter du hjullager  
bak på en **RENAULT  
TWINGO II (CNO\_)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

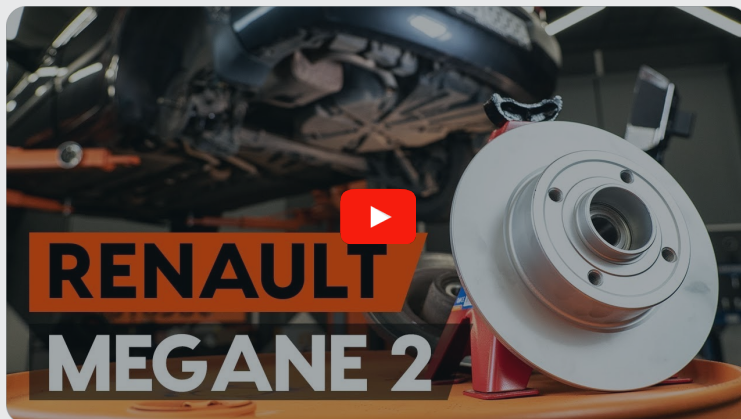

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.5 dCi 75, RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.5 dCi 90,  
RENAULT TWINGO II (CN0\_) 1.6 RS

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT MEGANE II sedan (LM0/1\_) 1.4

UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT TWINGO II  
(CNO\_). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universalfett
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel №15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # E16
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsestempelverktøy
- Svingjern
- Hammer
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: hjullager – RENAULT TWINGO II (CN0\_). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Lagermonteringen på RENAULT TWINGO II (CN0\_) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


## UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT TWINGO II (CN0\_). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Åpne panseret. Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

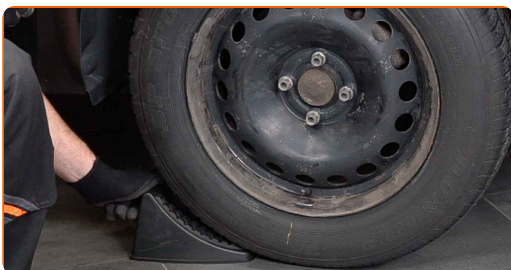


**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

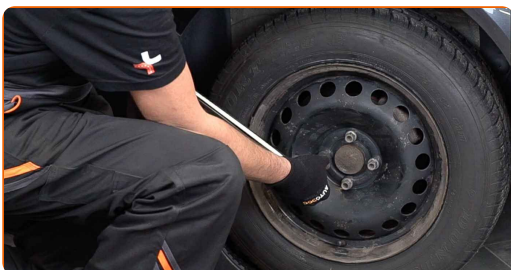

**4** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


**5** Løsne hjulboltene.

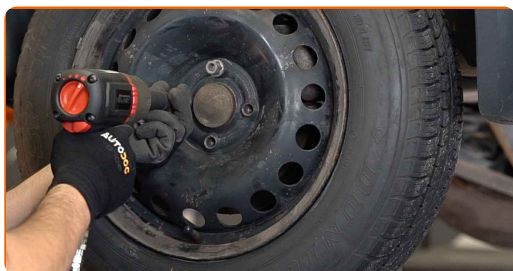


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. RENAULT TWINGO II (CNO\_)

**6** Ta av hjulet.

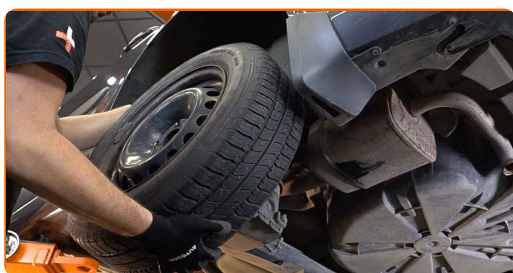


**7** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

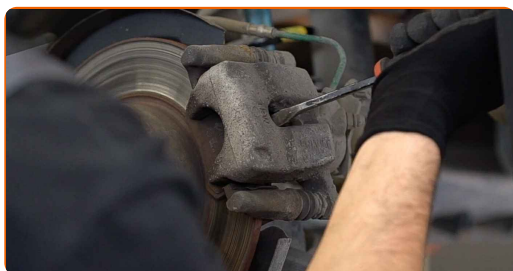


**8** Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



- 9 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

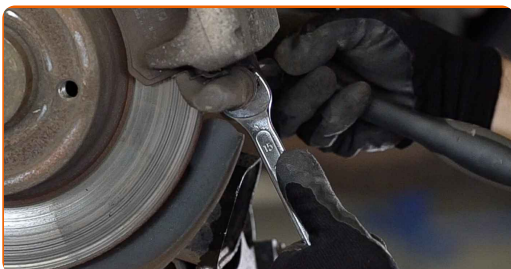


- 10 Fjern bremsekaliperen.

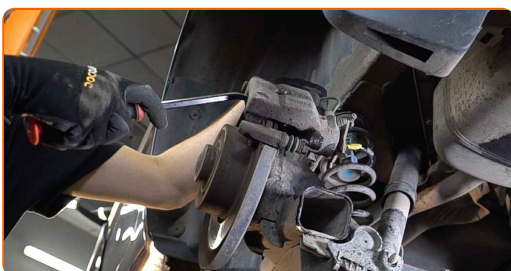


**Utskifting: hjullager – RENAULT TWINGO II (CN0\_). AUTODOC anbefaler:**

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


**11** Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

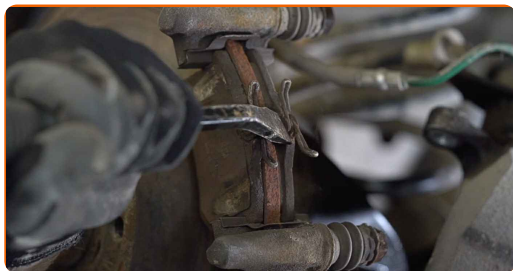

**12** Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk WD-40 spray.

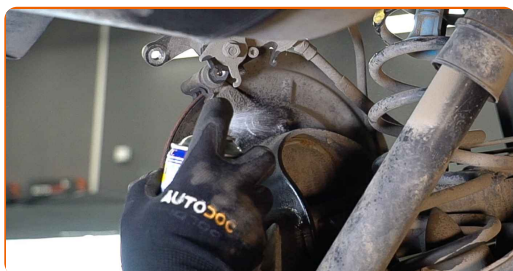

**13** Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk et svingjern.

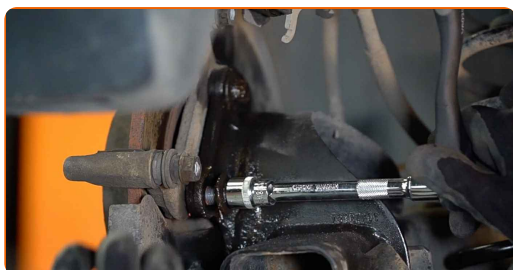

**14** Fjern kalipperbraketten.



15

Lirk opp og demonter hjulkapsel. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.



16

Skru løs navets låsemutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk et svingjern.



17

Fjern bremseskiven som er montert med hjulnavlageret.



18

Monter bremseskiven som er montert med hjulnavlageret.






- 19** Skru på hjulnavets låsemutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 175 Nm dreiemoment.



- 20** Behandle navet på det punktet hvor den berører bremseskiven. Bruk universalfett.

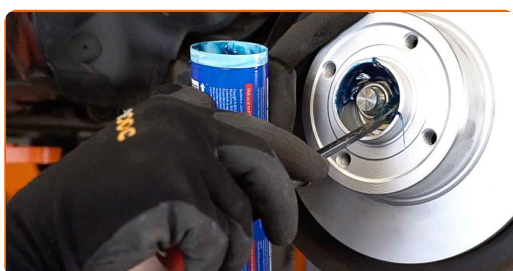

- 21** Monter hetten på navmutteren. Bruk en gummihammer.



### Utskifting: hjullager – RENAULT TWINGO II (CN0\_). Tips:

- Hetten må alltid byttes. Når du installerer den tidligere brukte hetten, vil forseglingen gå tapt.

22

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: hjullager – RENAULT TWINGO II (CNO\_). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer bremsekalipperbraketten.



24

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.



25

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



26

Installer bremseklossene.



27

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



Utskifting: hjullager – RENAULT TWINGO II (CN0\_). Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

28

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.



Utskifting: hjullager – RENAULT TWINGO II (CN0\_). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

30

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
RENAULT TWINGO II (CN0\_)

**31** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**32** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

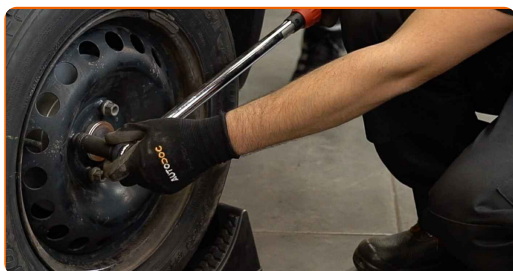

**33** Fjern jekker og klosser.



**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**34** Stram tankklokken til bremsevæsken. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**HJULLAGER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.