



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
RENAULT Twingo II
Varebil / Hatchback
(CNO_) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_) 1.5 dCi (CN03)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – RENAULT TWINGO II
VAREBIL / HATCHBACK (CNO_). VERKTØYET DU
TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
 Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – RENAULT TWINGO II VAREBIL / HATCHBACK (CNO_). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.


5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.

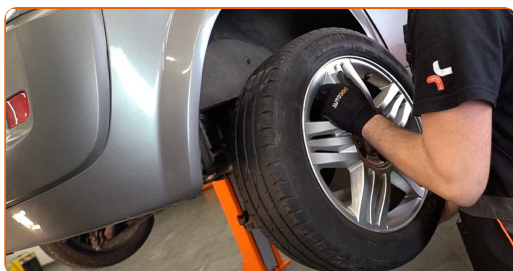


7 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 8** Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

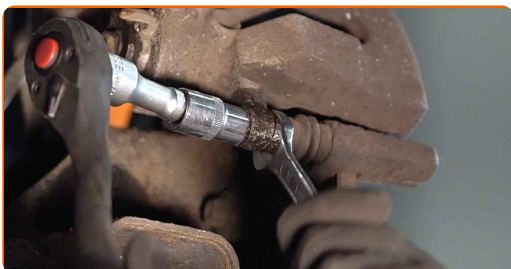

- 9** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

- 10** Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

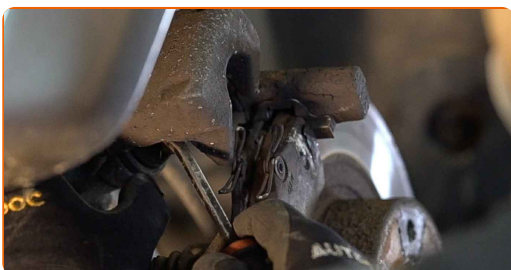

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
Tips:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.




AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.


12

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk WD-40 spray.

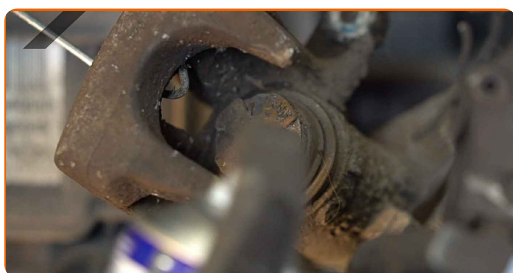


13

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

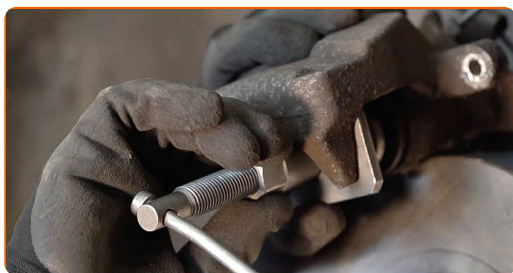

14


Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

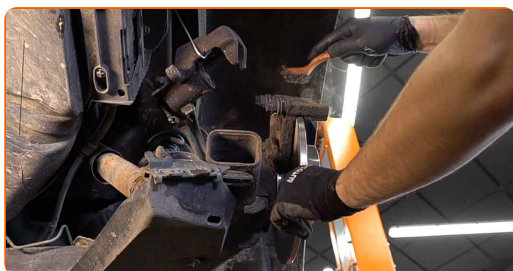

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


- 15** Rengjør braketten til bremsecaliperen, der hvor den berører bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

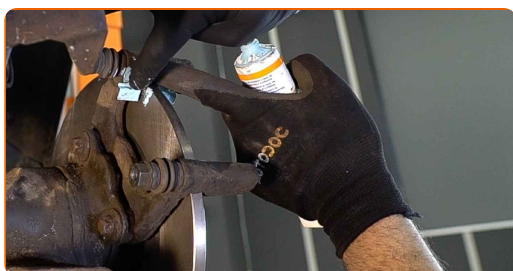

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

- 16** Installer nye bremseklosser.

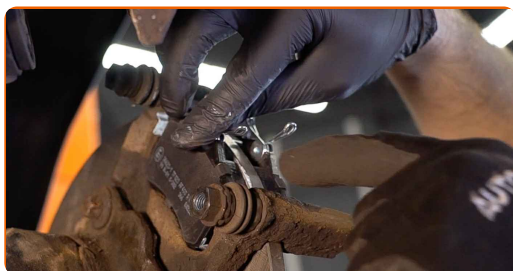

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

- 17** Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



- 18** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk en stålbørste.

- 19** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

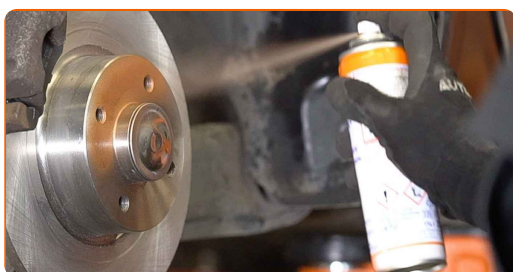

- 20** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 21** Installer hjulet.



Utskifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


22

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

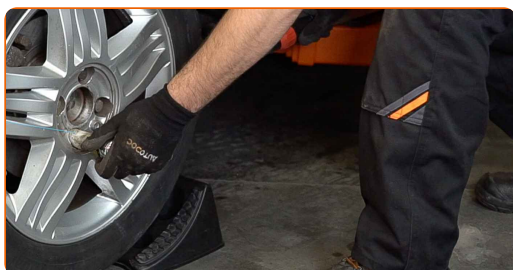

Utskifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
Tips:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

24


Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

AUTODOC anbefaler:

- RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_) – trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til den kjennes fast.

25

Fjern jekker og klosser.

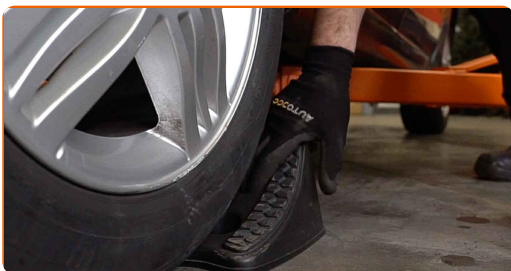Utsifting: bremseklosser – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
Profesjonelle anbefalinger:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.


GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.