

AUTODOC CLUB

Slik bytter du hjullager
bak på en **RENAULT
Twingo II Varebil /
Hatchback (CNO_)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_) 1.2 (CN01, CN06), RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_) 1.5 dCi (CN03)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT TWINGO II
VAREBIL / HATCHBACK (CNO_). VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

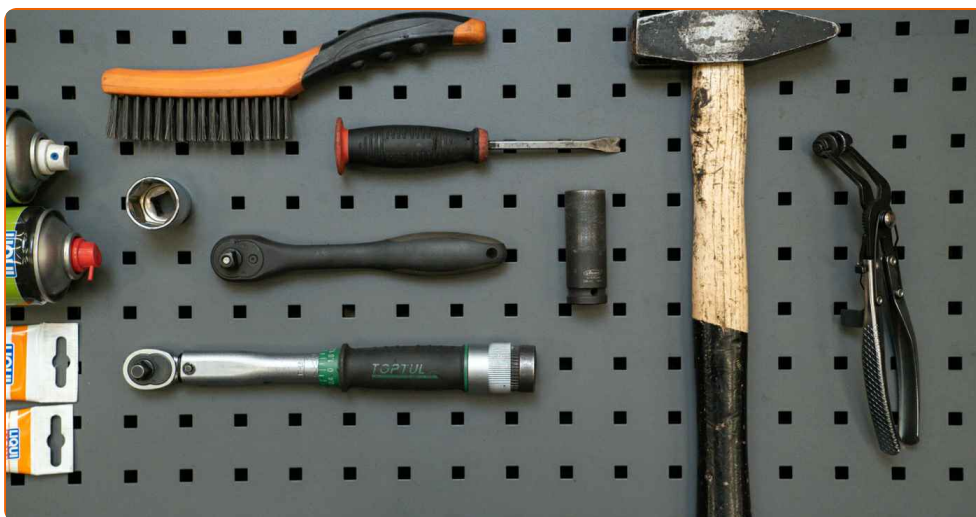

- Stålbørste
- Universal rengjøringspray
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hammer
- Seegerringtang
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: hjullager – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
Profesjonelle anbefalinger:

- Lagermonteringen på RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULLAGER – RENAULT TWINGO II VAREBIL / HATCHBACK (CNO_). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.



3


Jekk opp bilen.

Utskifting: hjullager – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.

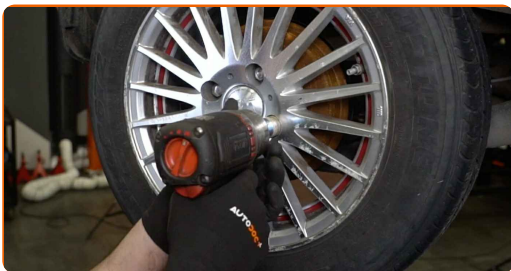


AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.

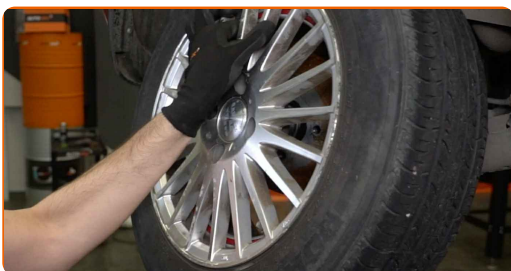


6

Fjern dekselet til navlageret. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

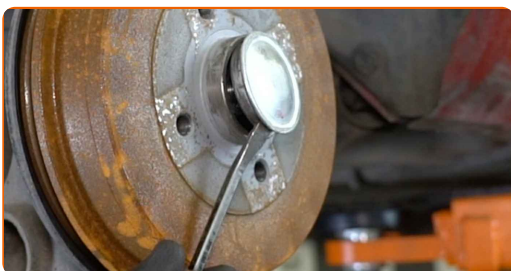

7


Skrul løs festene til hjulnavet. Bruk en pipenøckelinnsats #30. Bruk et svingjern.

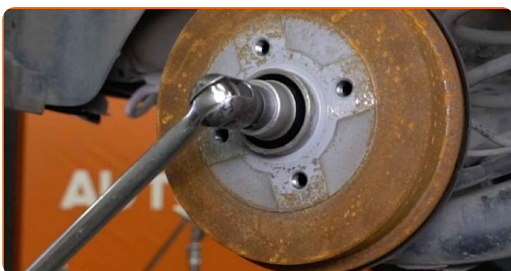

8 Fjern festemutteren.



9 Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

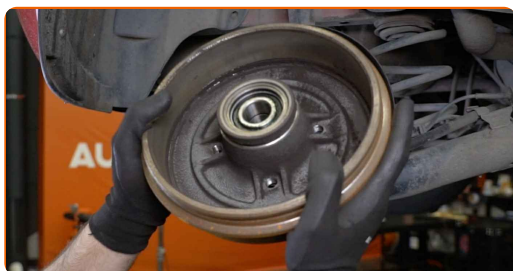

Utskifting: hjullager – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_). Tips:

- Undersøk bremsetrommelen. Bytt det ut om nødvendig.

10 Fjern låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



11 Press ut lageret til hjulnavet. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



12 Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste.



13 Press hjullageret inn i bremsetrommelen. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager.



AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at lageret til hjulnavet er i den riktige posisjonen. Pass på at det ikke er feilplassert.
- Slutt å trykke på lageroverflaten med en gang det er plassert i festesetet.


14 Monter låseringen til hjulnavlageret. Bruk en seegerringtang.



15 Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.




16 Monter bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

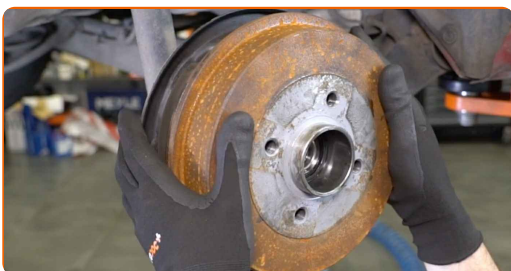

17 Monter festemutteren.



18 Stram navfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 175 Nm dreiemoment.

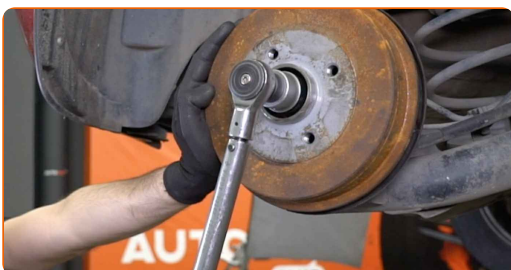

Utskifting: hjullager – RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.


19

Fest dekselet til navlageret. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager. Bruk en hammer.



20

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Bruk universal rengjøringspray.

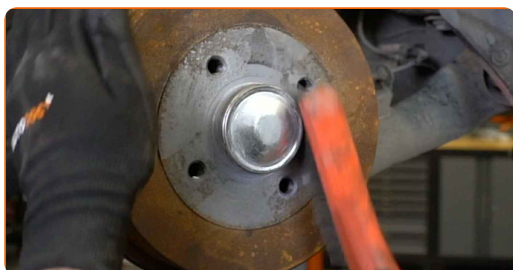

21

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk keramisk pasta.




22 Sett på hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
RENAULT Twingo II Varebil / Hatchback (CNO_)

23 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

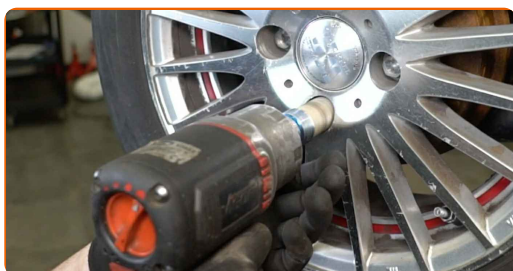

24 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



25

Fjern jekker og klosser.




GODT GJORT! 


SE FLERE VEILEDNINGER


AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

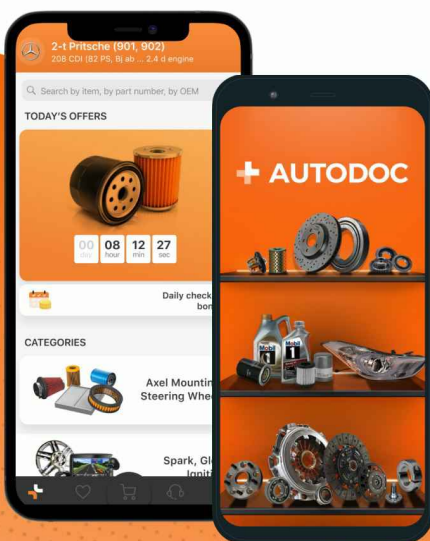

+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.