



Slik bytter du styreledd
på en **Lexus RX XU30** –
veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

LEXUS RX II (XU30) 3.0, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h, LEXUS RX II (XU30) 3.3 400h AWD, LEXUS RX II (XU30) 3.5 AWD, LEXUS RX II (XU30) 330 AWD (MCU38), LEXUS RX II (XU30) 330 (MCU38_), LEXUS RX II (XU30) 3.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STYRELEDD – LEXUS RX XU30.
VERKTØYET DU VIL TRENGE:

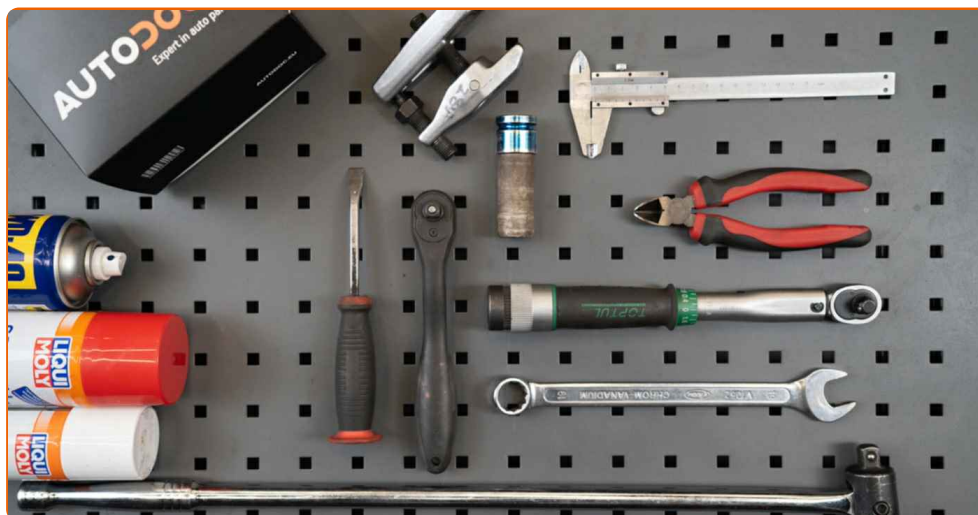

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsetts # 17
- Hjulpiper #21
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Avbitertenger
- Skyvelær
- Brekkjern
- Kuleleddavtrekker
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY


Utskifting: styreledd – Lexus RX XU30. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeled.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STYRELEDD – LEXUS RX XU30. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.

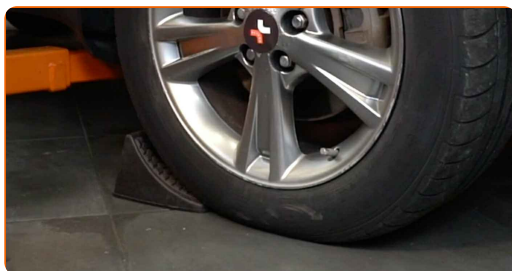

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: styreledd – Lexus RX XU30. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.

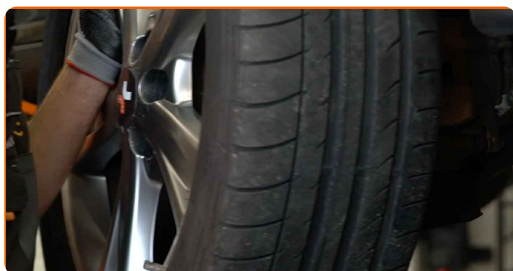

6


Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

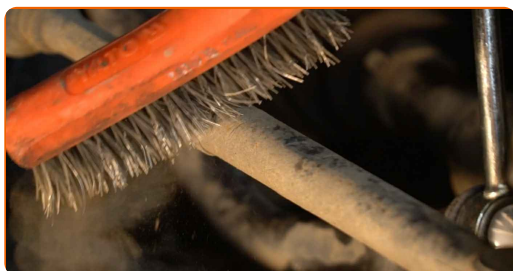


- 7** Ved reinstallerings, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




- 8** Fjern låsesplinten som fester strekkstangens montering. Bruk et brekkjern. Bruk knipetenger.

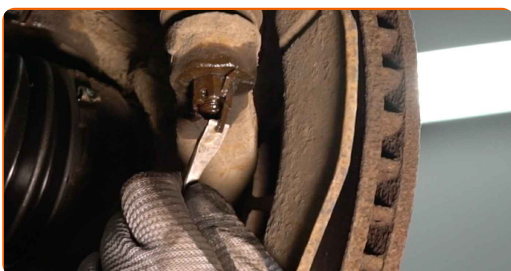

- 9** Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

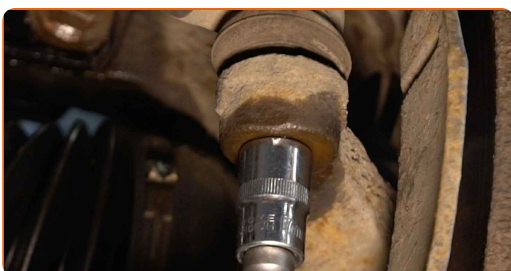


- 10** Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

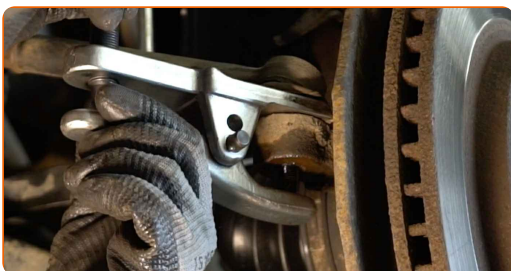

11

Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

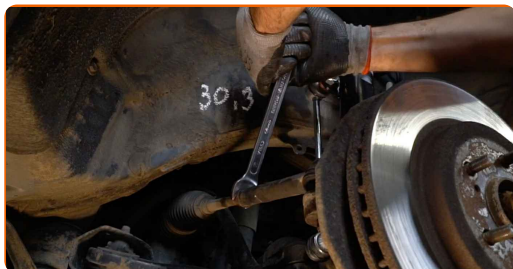


12

Koble strekkstangenden fra styrespindelen.




13

Skru enden av strekkstangen.

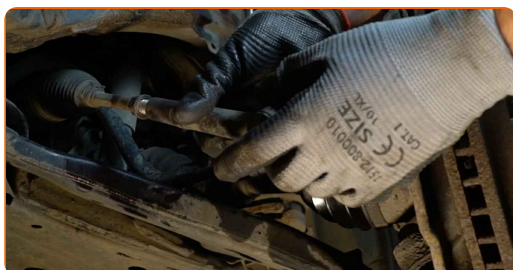


14

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

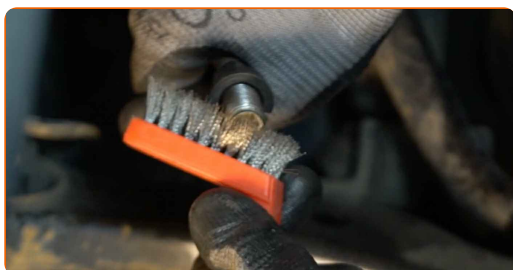


15

Behandle den gjengede delen hos styrestaget. Bruk kobberfett.

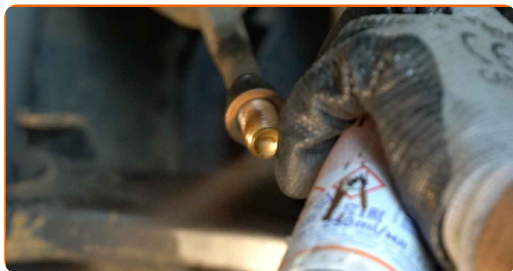

16

Skru på en ny strekkstangende.

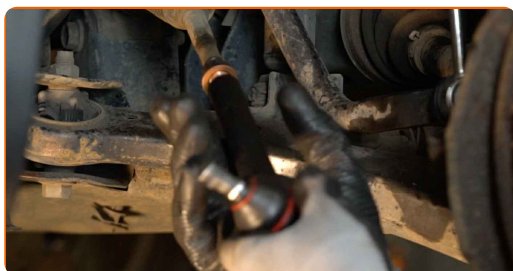


Utskifting: styreledd – Lexus RX XU30. AUTODOC anbefaler:


- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.

17


Skru på endeledets låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19 (2 stykker).

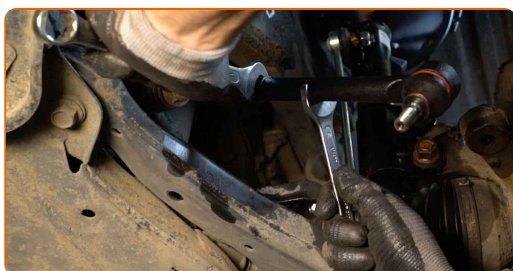


- 18** Ved reinstallerings, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.

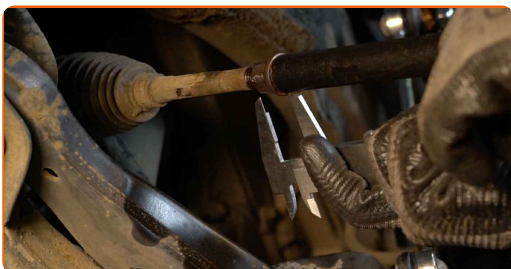


- 19** Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

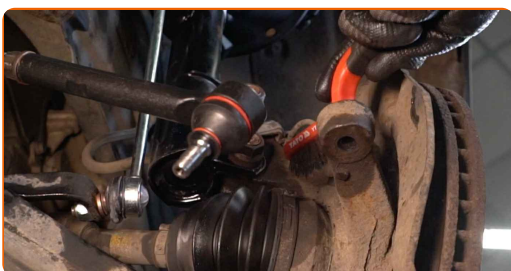

- 20** Koble strekkstangenden til styrespindelen.

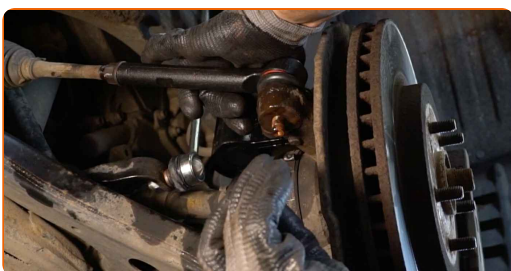

- 21** Skru på festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.

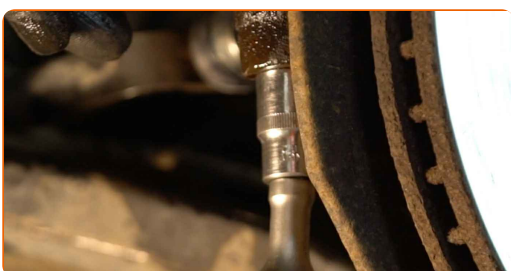


22

Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 49 Nm dreiemoment.



23

Installer låsesplinten som fester strekkstangens montering. Bruk et brekkjern.

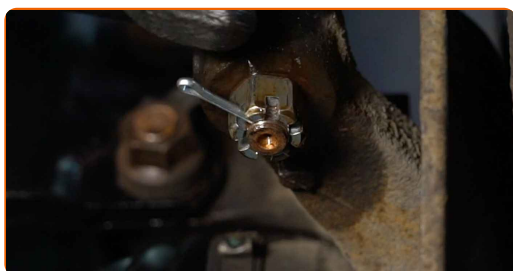


24

Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 74 Nm dreiemoment.




25

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.

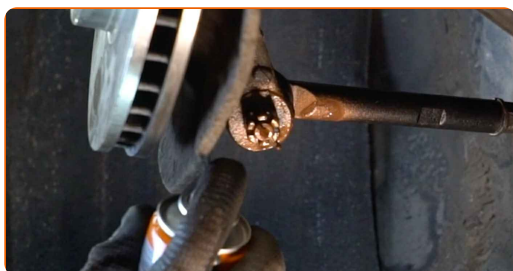

26

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

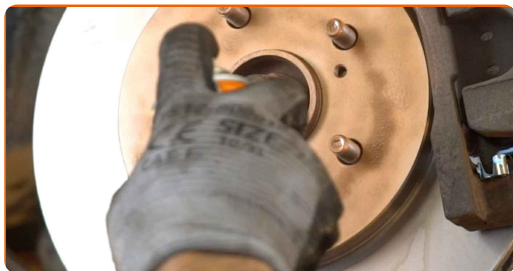

27

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – Lexus RX XU30. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

28

Installer hjulet.




Utskifting: styreledd – Lexus RX XU30. Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


29

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

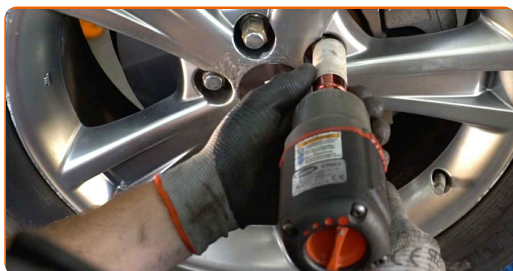

30

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 103 Nm dreiemoment.

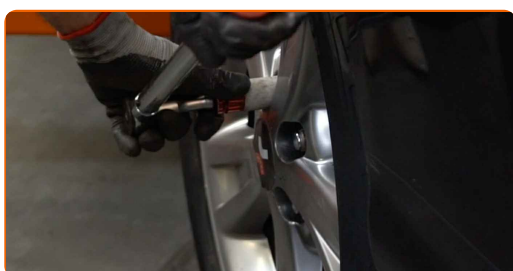


Utskifting: styreledd – Lexus RX XU30. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

31

Fjern jekker og klosser.

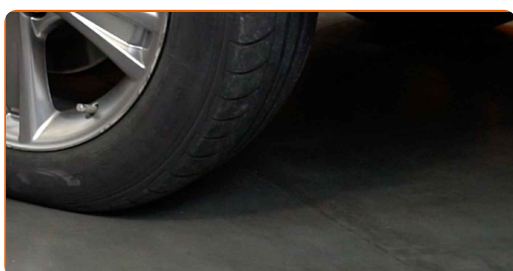

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR LEXUS

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR LEXUS RX XU30

STYRELEDD FOR LEXUS: KJØP NÅ

**STYRELEDD FOR LEXUS RX XU30: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.