



Slik bytter du hjullager  
fremme på en **Hyundai  
Santa Fe CM** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi 4WD, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI Grand Santa Fé (DM) 2.2 CRDi firehjulsdrift, HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4, (+ 13)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: HJULLAGER – HYUNDAI SANTA FE CM.  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Universal rengjøringspray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 14
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 32
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Hammer
- Spikerdor
- Avbitertenger
- Tenger
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

**AUTODOC anbefaler:**

- Lagermonteringen på Hyundai Santa Fe CM bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Hyundai Santa Fe CM – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1**

Sikre hjulene med klosser.



**2**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



**3**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. Hyundai Santa Fe CM

5

Ta av hjulet.



6

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

7

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



8

Demonter bremsecaliperen sammen med braketten.



### Utskifting: hjullager – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

9

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


10

Skru løs festeboltene til bremseskiven og ta den av. Bruk en Philips-skrutrekker.



11

Fjern saksespinten som holder fast navmutteren. Bruk knipetenger.

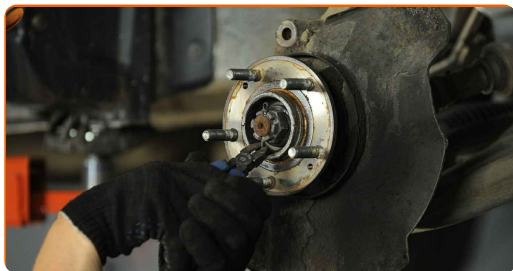


12

Skru løs navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en skrallenøkkel.



13

Fjern festemutteren.

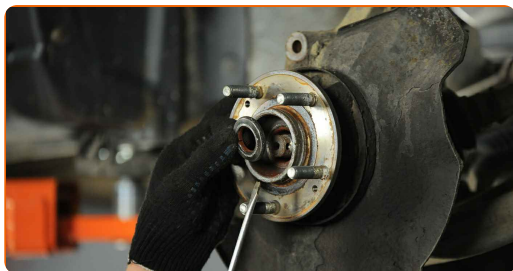


14

Rengjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.


15

Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

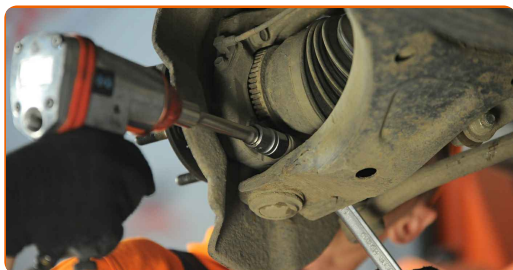




**16** Fjern festebolt. Bruk en hammer. Bruk en spikerdor.

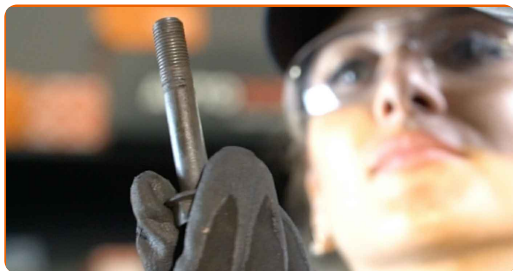


**17** Koble kuleleddet fra styrespindelen.

**18.1** Skru løs festene som forbinder hjullageret med styrespindelen.

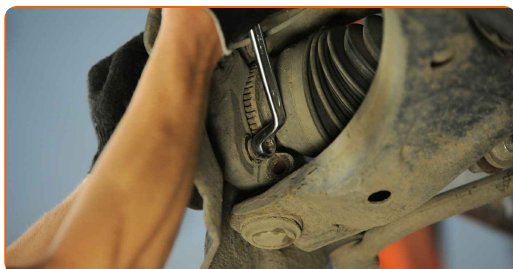


**18.2** Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en skrallenøkkel.

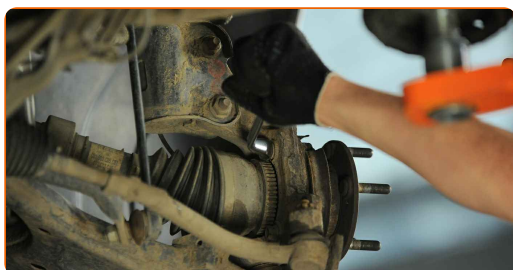

**19** Fjern festeboltene.

**20** Fjern drivakselen fra styrespindelen. Bruk en hammer.

**21** Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.

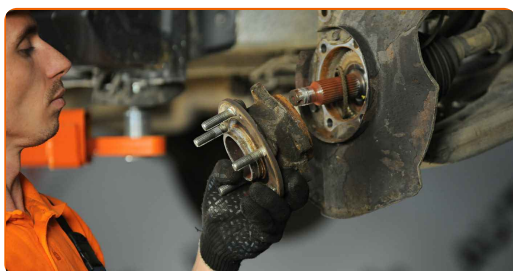



**22** Rengjør festepunktet til hjulnavet. Bruk universal rengjøringspray.

**23** Monter det nye hjulnavet sammen med lageret.



**24** Monter drivakselen i hjulnavet.

**25** Monter festebolter.

**26.1** Stram festet til hjulnavlageret.



**26.2** Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk en pipenøkkelinnsats #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.



**27** Koble kuleleddet til styrespindelen.




**28** Monter festebolten. Bruk en hammer.




**29** Skru fast festet som kobler kulleleddet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

**30** Stram festet som forbinder bærekulen og styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 98 Nm dreiemoment.

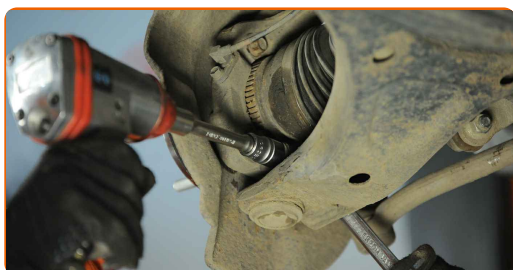

**31** Monter festemutteren.

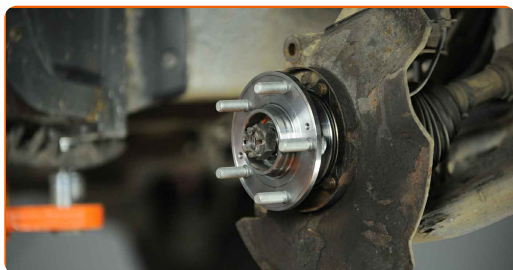


**32** Stram mutteren til hjulnavet. Bruk en pipenøkkelinnsats #32. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 195 Nm dreiemoment.



33

Installer en ny navmutteraksessplint. Bruk knipetenger. Bruk en hammer.

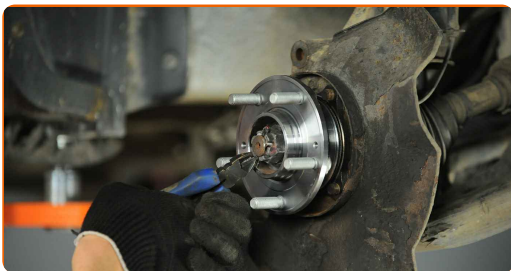

34

Behandle navet på det punktet hvor den berører bremseskiven. Bruk kobberfett.

35

Monter den nye bremseskiven på navet og skru inn festeboltene. Bruk en Philips-skrutrekker.




36

Installer bremsecaliperen sammen med braketten.



37

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.

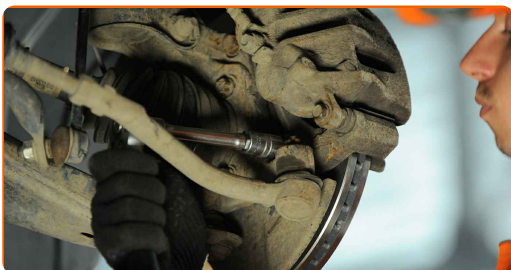


38

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.


39

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

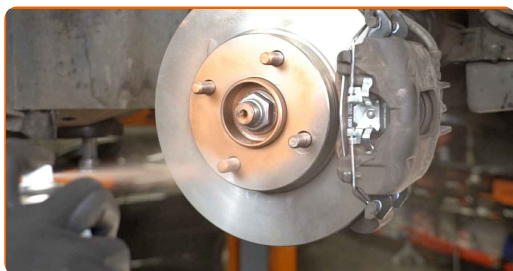

40

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

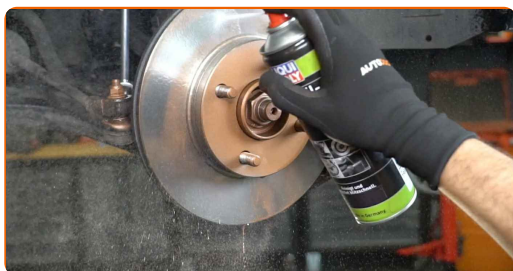

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – Hyundai Santa Fe CM. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

41

Installer hjulet.




### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Hyundai Santa Fe CM


**42** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



**43** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.

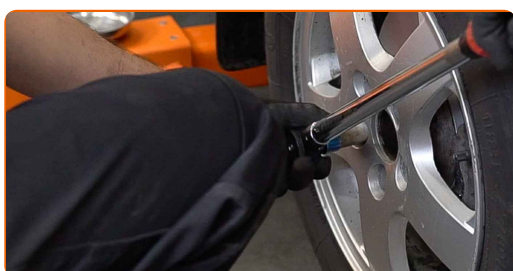

**44** Fjern jekker og klosser.

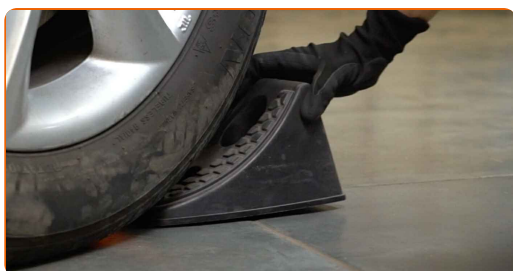

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a grid of various car parts.

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR HYUNDAI**

**HJULLAGER: ET STORT UTVALG**



**VELG BILDELER FOR HYUNDAI SANTA FE CM**

**HJULLAGER FOR HYUNDAI: KJØP NÅ**

**HJULLAGER FOR HYUNDAI SANTA FE CM: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.