



Slik bytter du fjærer bak  
på en **Hyundai Santa Fe**  
**CM** – veiledning

## VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: FJÆRER – HYUNDAI SANTA FE CM.  
VERKTØYET DU TRENGER:

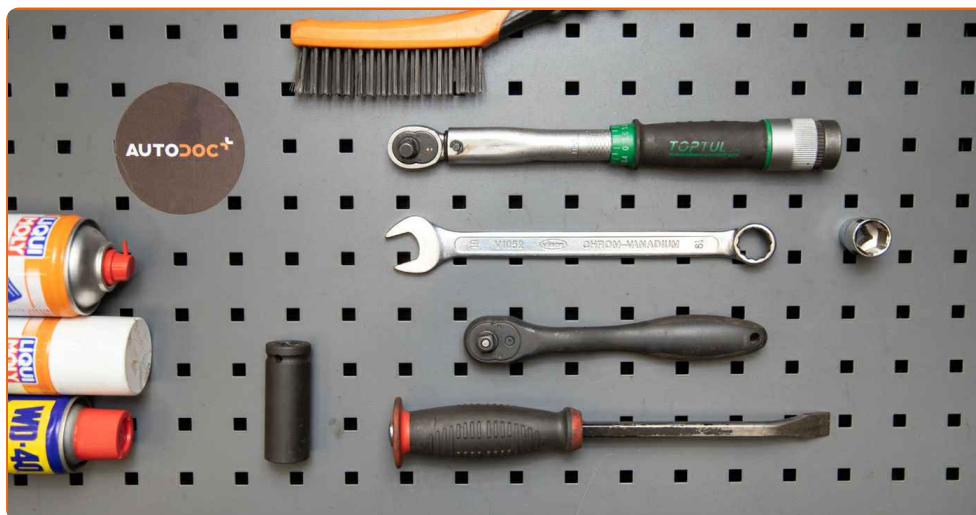

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: fjærer – Hyundai Santa Fe CM. AUTODOC anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Hyundai Santa Fe CM – må utføres med motoren koblet ut.

**FØLG DISSE TRINNENE VED UTSKIFTINGEN:**

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.



3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Hyundai Santa Fe CM

5

Ta av hjulet.



6

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



7

Rens festene på kontrollarmen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

- 8** Skru løs festet til den fremre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



- 9** Fjern fremre feste på kontrollarmen.

- 10** Løs bæreamen.


- 11** Fjern støtten fra under armen.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Hyundai Santa Fe CM. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

- 12** Dra ned fjæringskontrollarmen. Bruk et brekkjern.

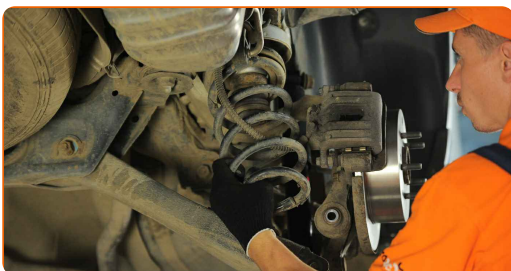

**13** Ta ut fjæren.

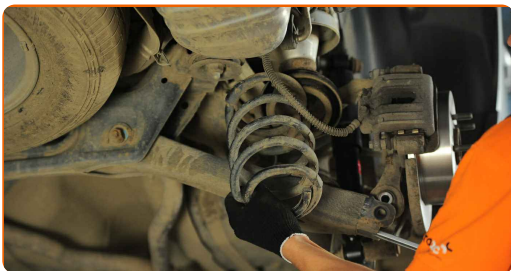


**14** Fjern gummiavstandsstykket til fjæren.

Utskiifting: fjærer – Hyundai Santa Fe CM. Profesjonelle anbefalinger:


- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.

**15** Monter gummiavstandsstykket på den nye spiralfjæren.

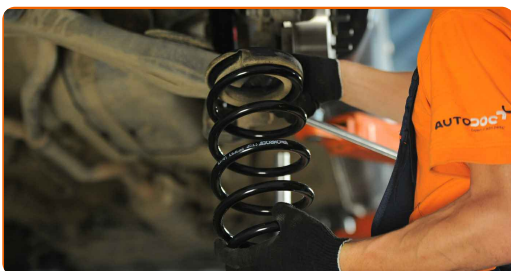


**16** Dra ned fjæringskontrollarmen. Bruk et brekkjern.


**17** Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringen i monteringsfestet.

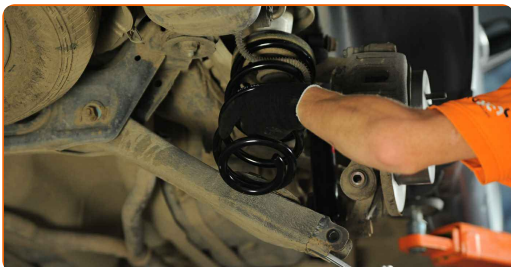

**18** Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

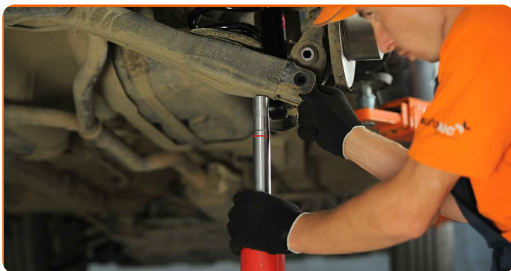

**19** Fest bæreammen.

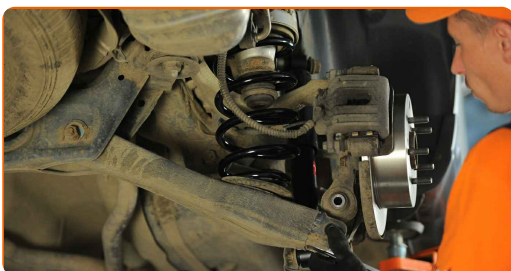


**20** Monter fremre feste på armen.

**21** Stram festet til den nedre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 118 Nm dreiemoment.



**22** Fjern støtten fra under armen.

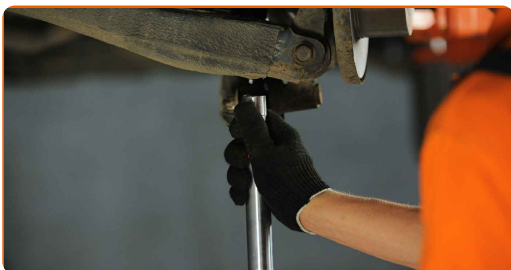



**AUTODOC anbefaler:**


- Utskifting: fjærer – Hyundai Santa Fe CM. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**23**

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

**24**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

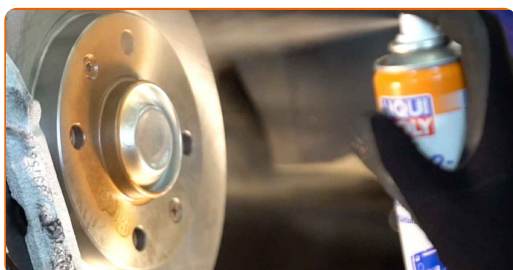


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – Hyundai Santa Fe CM. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**25**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

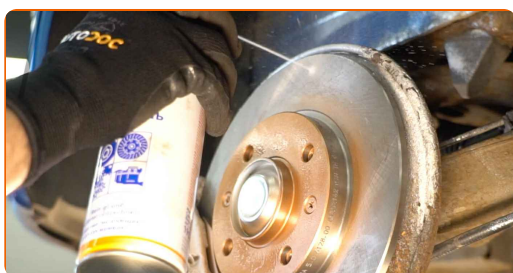

**Utskifting: fjærer – Hyundai Santa Fe CM. Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

26

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Hyundai Santa Fe CM

27

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.

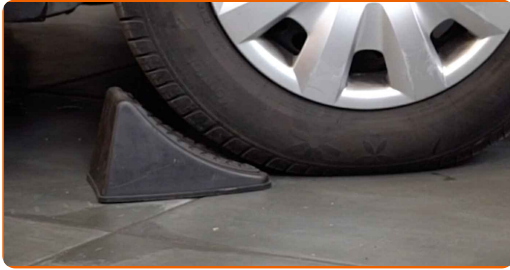

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left phone displays the app's home screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section showing a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'. The AUTODOC logo is positioned above these buttons.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR HYUNDAI**

**FJÆRER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR HYUNDAI SANTA FE CM**

**FJÆRER FOR HYUNDAI: KJØP NÅ**

**FJÆRER FOR HYUNDAI SANTA FE CM: DE BESTE  
TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.