



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Hyundai Santa
Fe CM** – veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 3.5 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.0 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4, HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.4 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – HYUNDAI SANTA FE CM.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

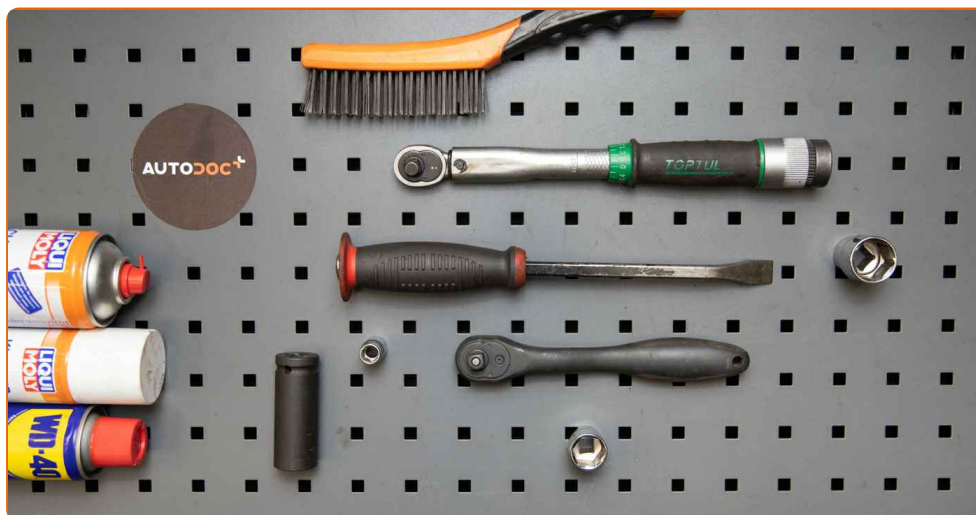

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Pipenøkkelinnsats # 24
- Hjulpipe #21
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – Hyundai Santa Fe CM. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Hyundai Santa Fe CM – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.

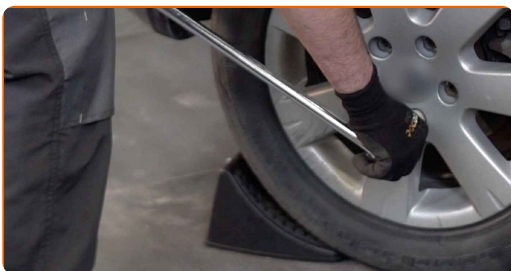

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Hyundai Santa Fe CM

5

Ta av hjulet.



6

Støtt opp den bakre spindelen. Bruk en hydraulisk jekk.



7

Løs festene til dekselet til bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



8 Fjern dekselet til bæreamen.

9 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

10 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.



11 Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en skrallenøkkel.



12 Fjern festebolt.

13 Fjern støtdemperen. Bruk et brekkjern.




14 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

Utskifting: støtdemper – Hyundai Santa Fe CM. Profesjonelle anbefalinger:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

15

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

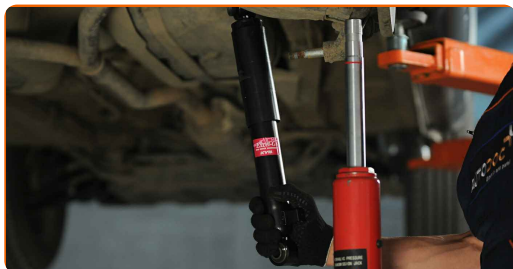

AUTODOC anbefaler:

- Hyundai Santa Fe CM – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

16


Monter festebolten.

17

Skrue inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19.

18

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 145 Nm dreiemoment.

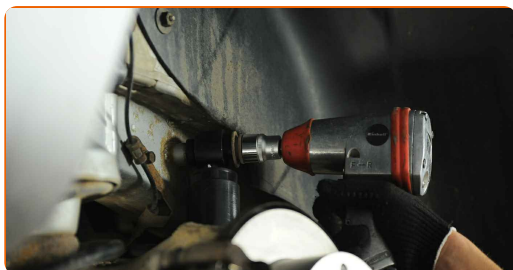


- 19** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 118 Nm dreiemoment.



- 20** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

- 21** Monter dekselet til bærearmen.

- 22** Skru inn festene til dekselet til bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

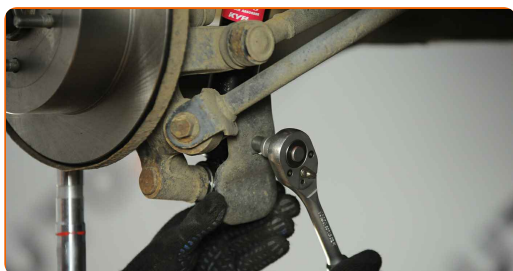

- 23** Fjern støtten fra under den bakre spindelen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Hyundai Santa Fe CM. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


24

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

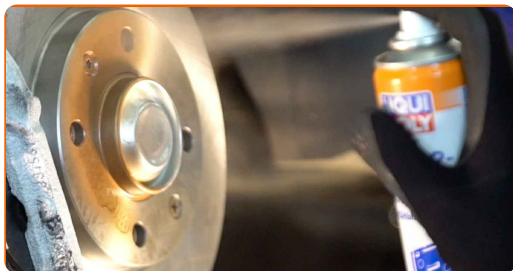

25

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

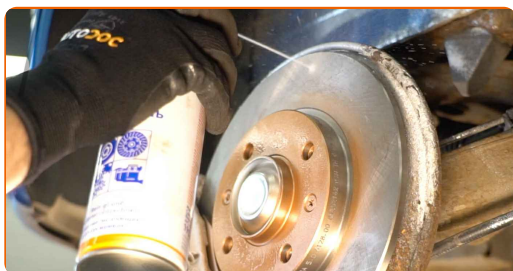

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Hyundai Santa Fe CM. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

26

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Hyundai Santa Fe CM

27

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21.




28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 108 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.

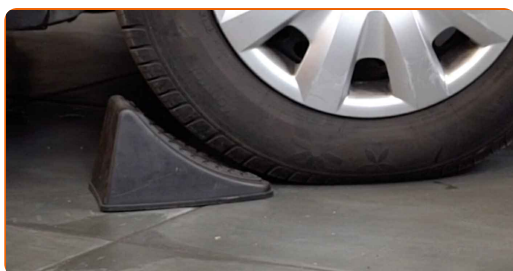

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR HYUNDAI

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR HYUNDAI SANTA FE CM

STØTDEMPER FOR HYUNDAI: KJØP NÅ

**STØTDEMPER FOR HYUNDAI SANTA FE CM: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.