



Slik bytter du bakluke
demper på en **Renault**
Scenic 2 – veiledning

VIDEOVEILEDNING



ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 BiFuel, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – RENAULT SCENIC 2.
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk

KJØP VERKTØY


Utskifting: bakluke demper – Renault Scenic 2. AUTODOC anbefaler:

- Høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken bør erstattes samtidig.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre gassfjærer til bagasjeluken.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BAKLUKE DEMPER – RENAULT SCENIC 2. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne bagasjelokket.

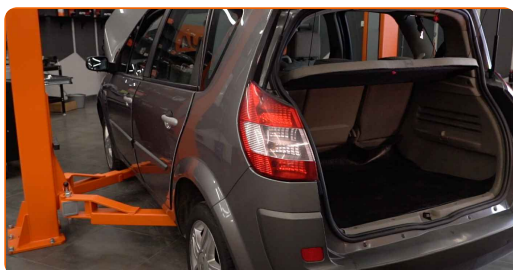


2

Skru løs festet til baklysenheten. Bruk en Philips-skrutrekker.

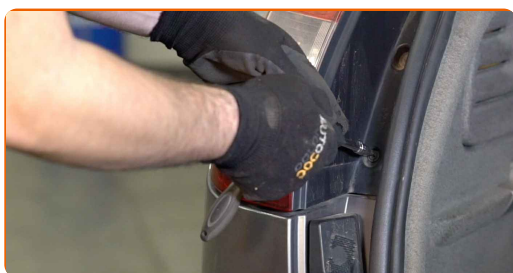


3

Ta ut baklysenheten.

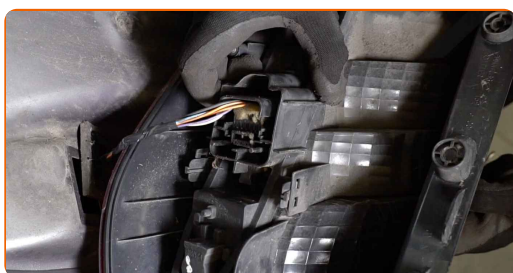


4

Koble fra tilkoblingselementet til den bakre lyspæren. Bruk en flat skrutrekker.

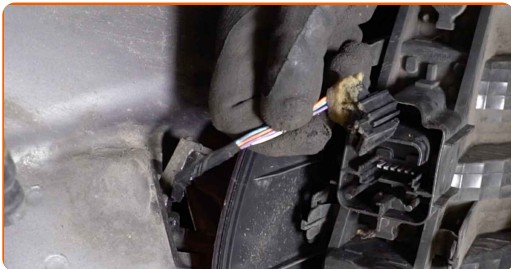


5

Støtt opp bagasjeluken. Bruk en hydraulisk jekk.

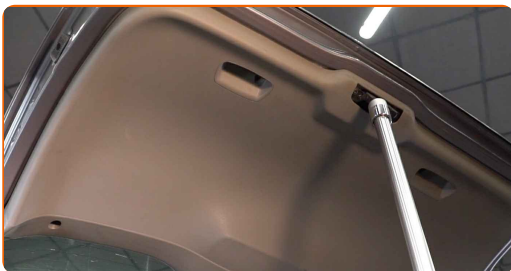


6

Erstatt sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.

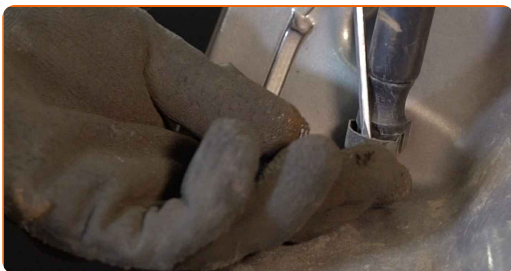

7

Løsne på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken. Bruk en flat skrutrekker.

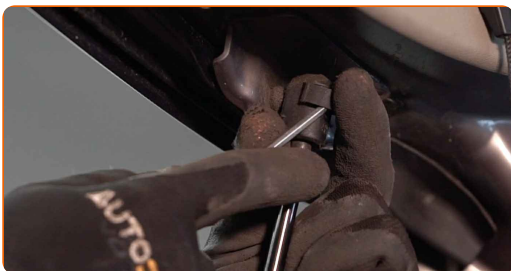


Utskiifting: bakluke demper – Renault Scenic 2. Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skader bør du være sikker på å holde opp bagasjeluken under demontering av gassfjærene.


8

Ta bort gassfjæren til bagasjeluken.

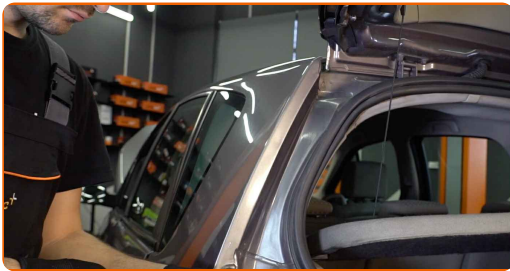

9

Monter den nye gassfjæren for bagasjeluken.

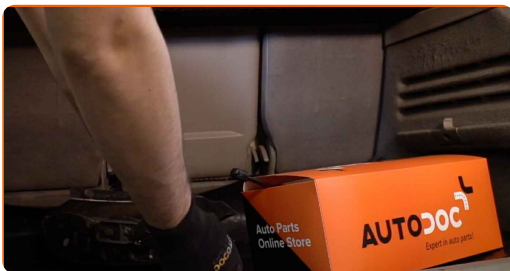


Utskifting: bakluke demper – Renault Scenic 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skader må du holde bagasjeluken oppe under montering av gassfjæren.

10

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til bagasjeluken.

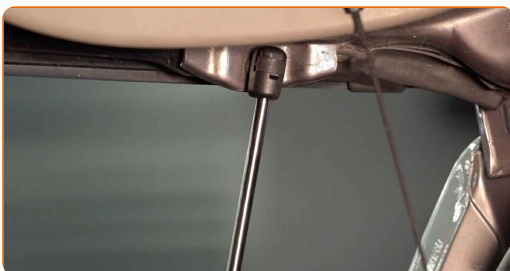

11

Klem på sikringsringen som kobler gassfjæren til karosseriet. Bruk en flat skrutrekker.




12

Koble til forbindelsene for baklyspærene.



13

Monter baklysenheten.

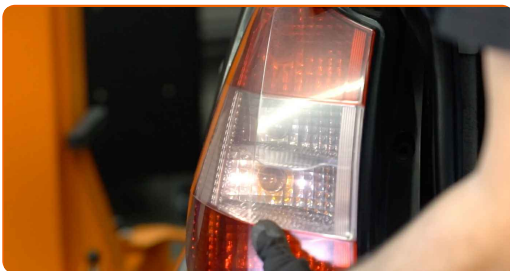

14

Skru inn festene til baklysenheten. Bruk en Philips-skrutrekker.



15

Fjern hydraulisk girkassejekk.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bakluke demper – Renault Scenic 2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


16

Sjekk om gassfjærene fungerer slik de skal etter montering.



17

Lukk igjen bagasjeromslokket.

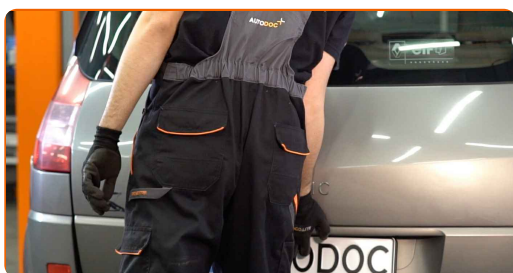**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

BAKLUKE DEMPER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT SCENIC 2

BAKLUKE DEMPER FOR RENAULT: KJØP NÅ

**BAKLUKE DEMPER FOR RENAULT SCENIC 2: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.