



Slik bytter du nedre
bærearmer fremme på en
Renault Scenic 2 –
veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT MEGANE II Stasjonsvogn (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Stasjonsvogn (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, (+ 53)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – RENAULT SCENIC 2. VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Torx bits T20
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # E16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpiper #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Demonteringsverktøy for klemmer
- Gummihammer
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: nedre bærearmer fremme – Renault Scenic 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearmer til venstre og høyre.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – Renault Scenic 2.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Åpne panseret.




2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



3

Sikre hjulene med klosser.

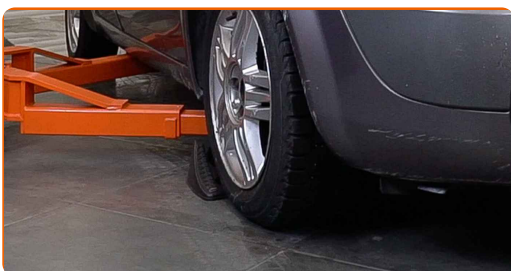


4 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



5 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



6 Løsne hjulboltene.

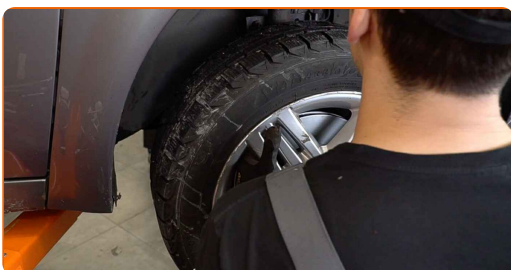


Utskifting: nedre bæream fremme – Renault Scenic 2. Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


7 Ta av hjulet.



8 Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T20. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

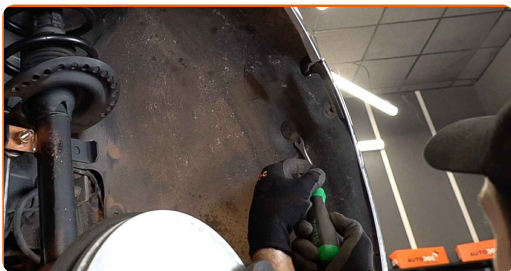

9 Fjern dekselet til hjulbuen.

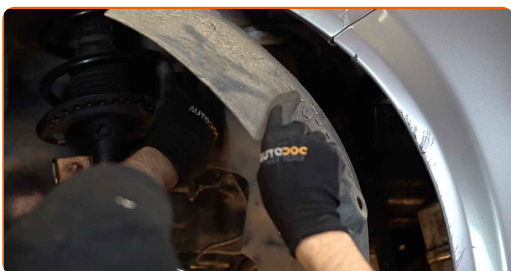

10 Skru løs festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



11 Fjern nedre lydisolasjon.


12 Rens festene på støtfangerens forsterkning og braketten. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bærearmer fremme – Renault Scenic 2. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Bruk vernebriller.


13

Skruløs festene på braketten til forsterkningen til støtfangeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.

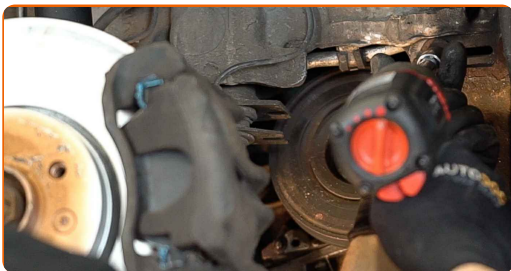

14

Støtt nedre radiator-støtte for å hindre at den faller når du fjerner forsterkningen til støtfangeren. Bruk en hydraulisk jekk.

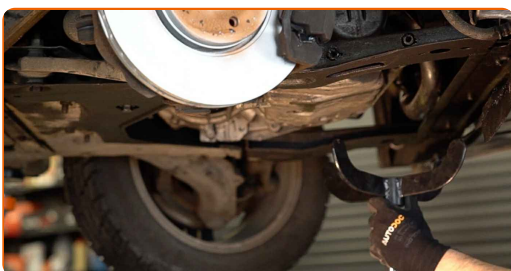


15

Løsne festet som kobler støtfangerens forsterkning til nedre radiator-støtte. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



16

Skruløs festene som kobler støtfangerens forsterkning til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

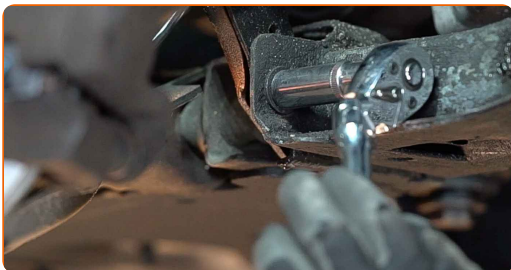


17 Løsne og trekk støtfangerens forsterkning til siden. Bruk et brekkjern.



18 Rengjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.


19 Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

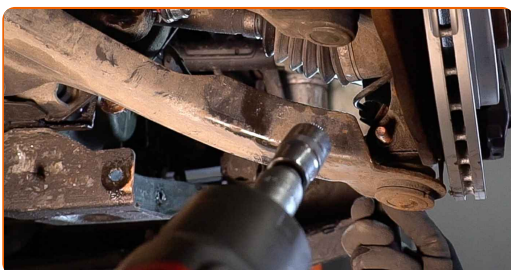

20 Fjern festebolt.



21 Løsne ledningene til ABS-sensoren fra kontrollarmen i hjulopphenget. Bruk et demonteringsverktøy for klemmer.

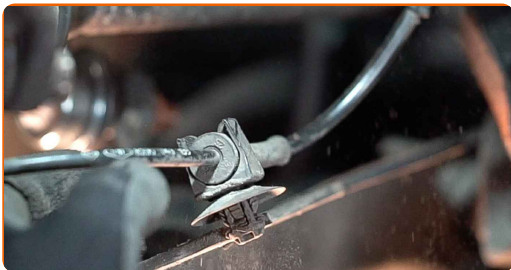


22

Rens festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



23

Skruløs festet til den fremre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en skrallenøkkel.

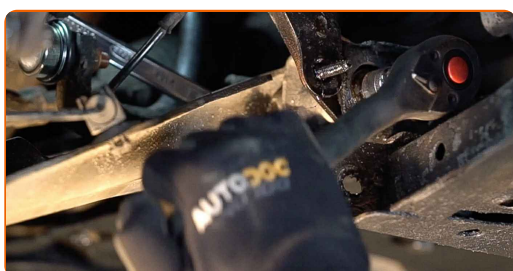


24

Fjern festebolt. Bruk et brekkjern.

25

Rens festene på kontrollarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

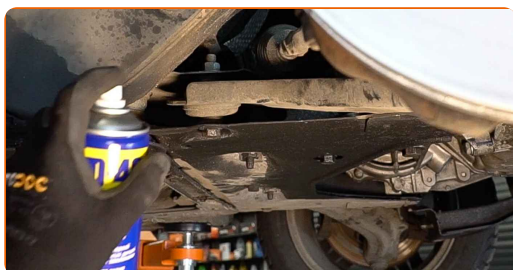


26


Skruløs festet til den bakre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




27 Fjern festebolt.

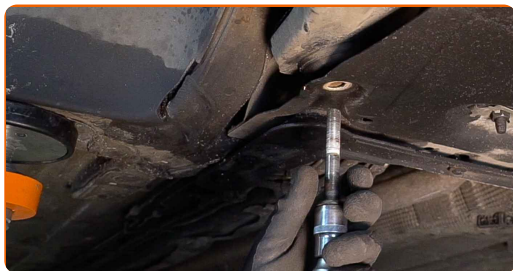


28 Fjern armen. Bruk et brekkjern.

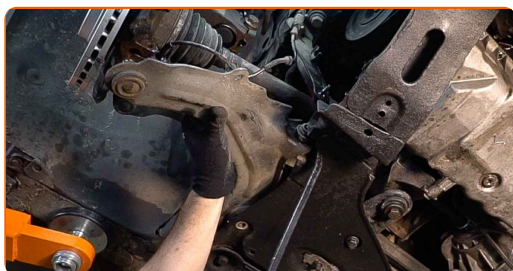

29 Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste.

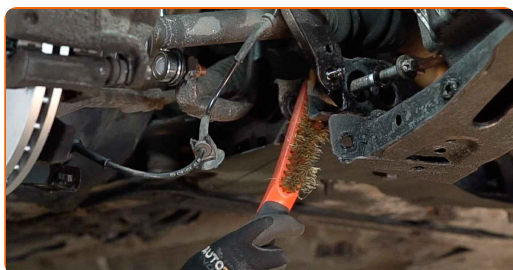

30 Installer en ny arm. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.

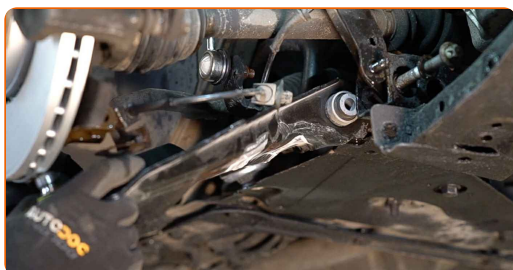

AUTODOC anbefaler:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.


31

Monter fremre feste på armen.



32

Skrue fast festet til den fremre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en skrallenøkkel.

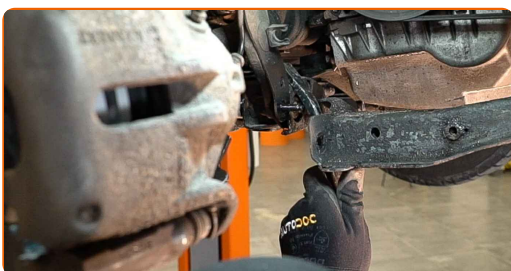

33


Monter forsterkningen til støtfangeren. Bruk et brekkjern.

34

Skrue inn festene som kobler støtfangerens forsterkning til nedre radiator-støtte.

35


Fjern støtten fra under nedre radiator-støtte.

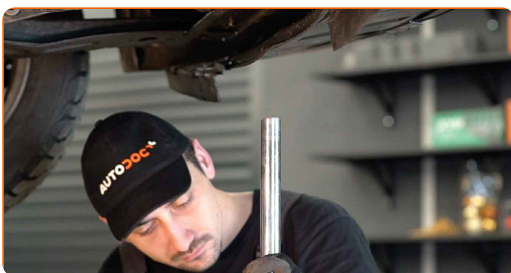

Utskifting: nedre bærearmer fremme – Renault Scenic 2. AUTODOC anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

36 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

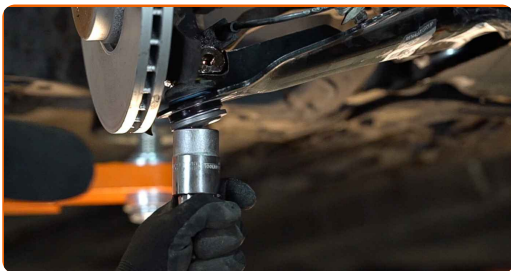


37 Monter festebolten. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.



38 Monter det bakre feste til a-armen.



39 Skru fast festet til den bakre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

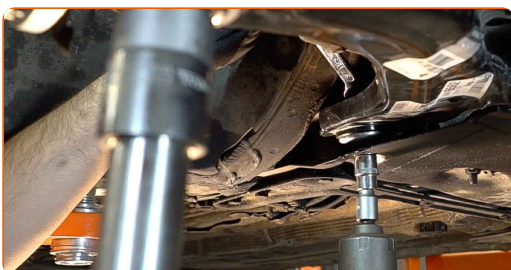


40 Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.




41

Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.

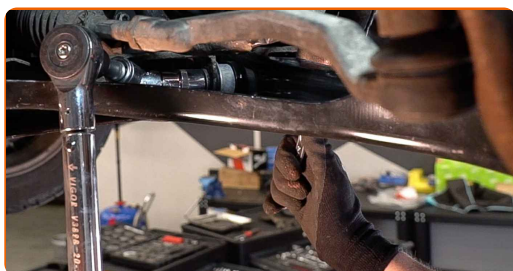


42

Stram det bakre festet som kobler armen til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

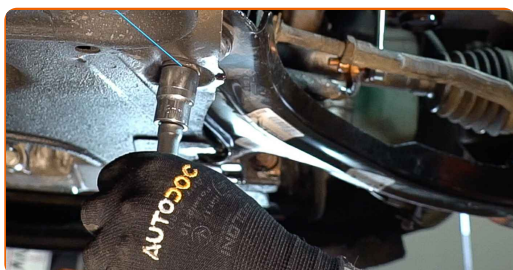

43

Stram kuleleddfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 62 Nm dreiemoment.

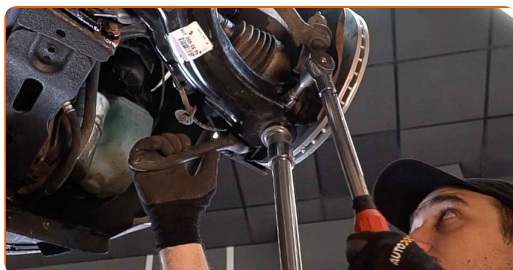

44

Fjern støtten fra under armen.




Utskifting: nedre bæream fremme – Renault Scenic 2. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

45

Koble til ABS-sensorledningene.

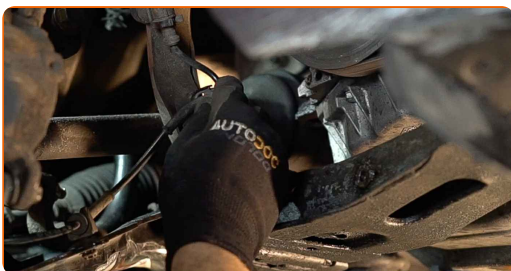

46

Stram festene som kobler støtfangerens forsterkning til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




47

Stram festene som kobler støtfangerens forsterkning til nedre radiator-støtte. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.




48

Skru inn festene på braketten for forsterkningen til støtfangeren. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.

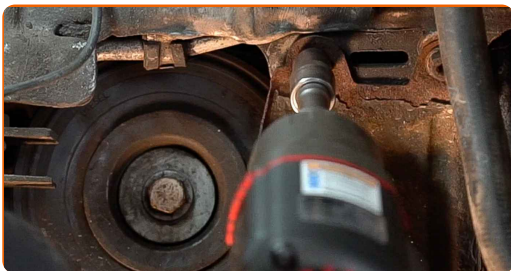


49

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

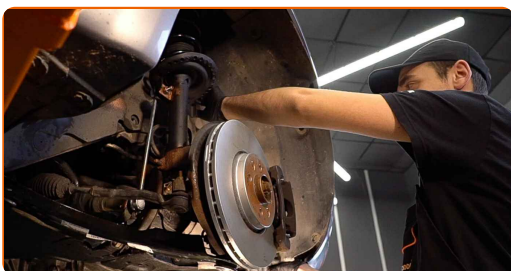

50

Monter dekselet til hjulkassen i setet.

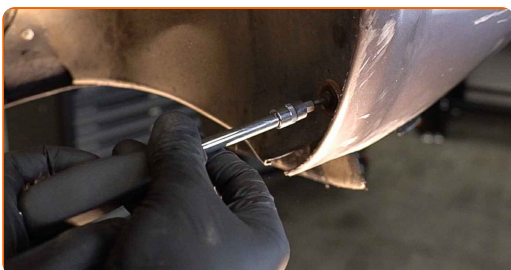

51


Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T20.

52

Monter nedre lydisolasjon.


53

Skru fast festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.

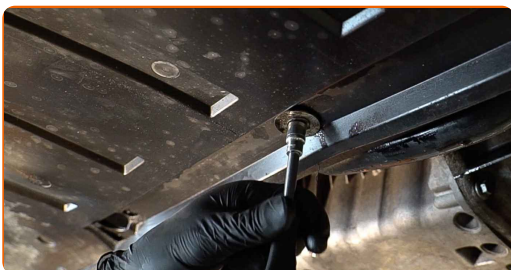

54

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

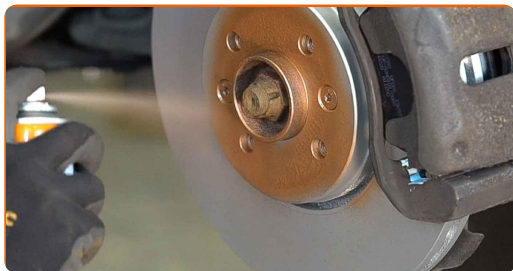

55

Installer hjulet.




Utskifting: nedre bæreamm fremme – Renault Scenic 2. Profesjonelle anbefalinger:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

56


Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

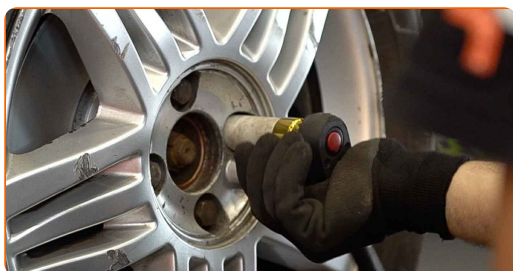

57 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

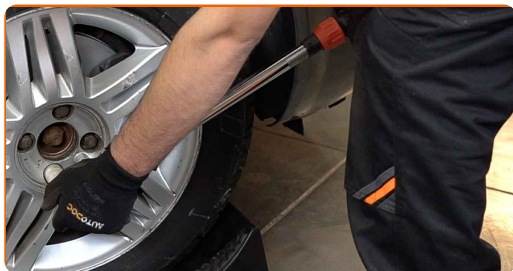

58 Fjern jekker og klosser.

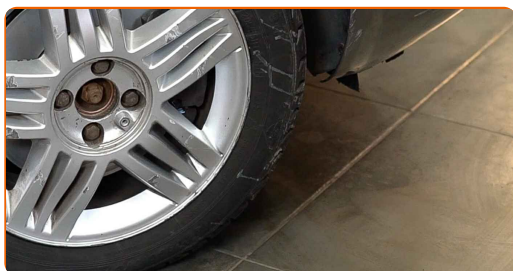

59 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

60 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR RENAULT SCENIC 2

BÆREBRU FOR RENAULT: KJØP NÅ

**BÆREBRU FOR RENAULT SCENIC 2: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.