



Slik bytter du fjærer bak  
på en **Renault Scenic 2** –  
veiledning

## VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.4, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 2.0 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.6 16V, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1\_) 1.9 dCi 130

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: FJÆRER – RENAULT SCENIC 2. LISTE  
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Svingjern
- Brekkjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**

Utskifting: fjærer – Renault Scenic 2. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Renault Scenic 2 – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

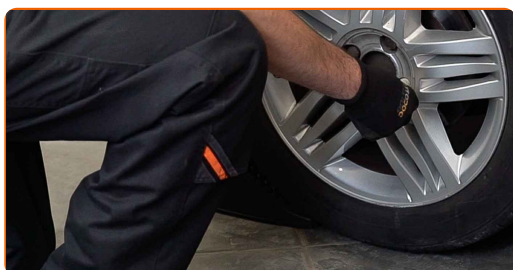

3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.




**4** Løsne hjulboltene.


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. Renault Scenic 2

**5** Ta av hjulet.

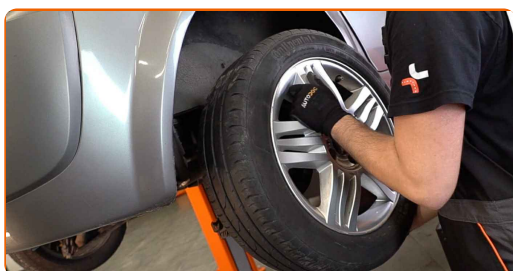

**6** Skru løs festet til bakakslingens plastdeksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

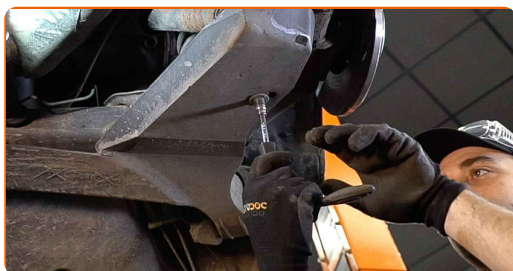


**7** Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




8

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

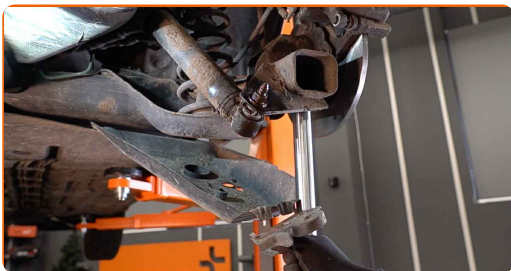


9

Skrue fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

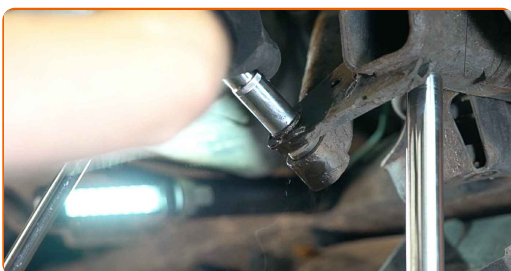


10

Løsne løs nedre del av støtdemperen. Bruk et brekkjern.

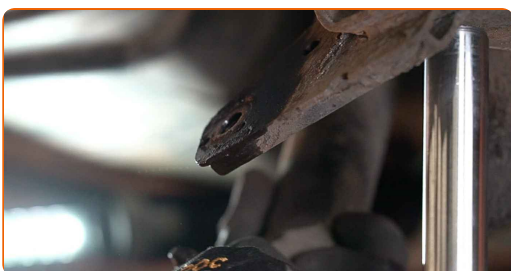

11

Fjern festet under bakakselbjelken.

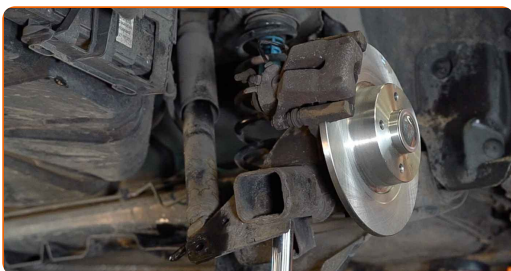

### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – Renault Scenic 2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**12** Trekk ned bjelken i bakre hjuloppheng. Bruk et brekkjern.


**13** Ta ut fjæren.



**14** Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**15** Trekk ned bjelken i bakre hjuloppheng. Bruk et brekkjern.


**16** Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

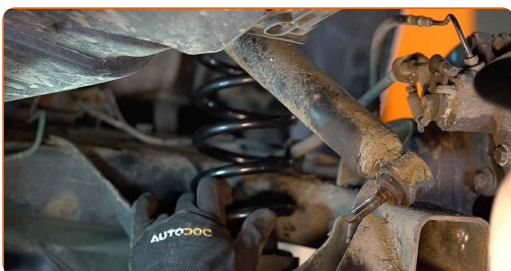


**17** Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

**18** Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste.

**19** Fest den nedre delen av støtdemperen.

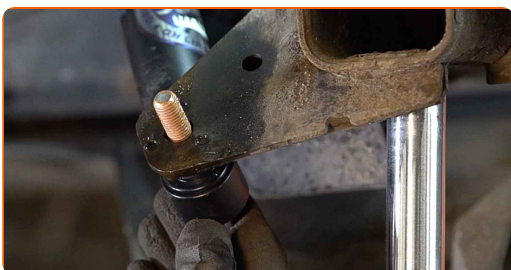


20 Hev den hydrauliske girkassejeken 10 til 15 centimeter.

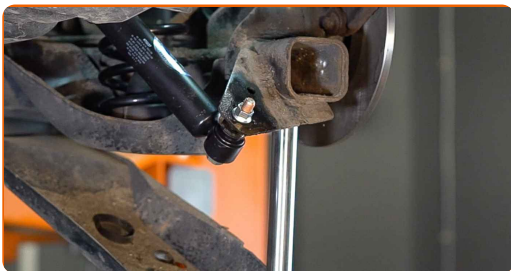

21 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.




22 Fjern festet under bakakselbjelken.

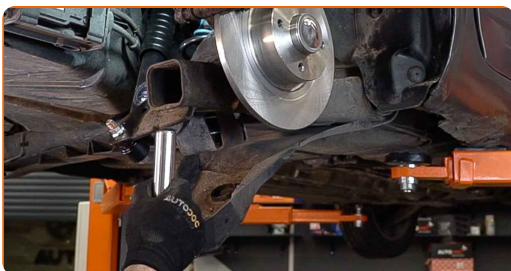

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fjærer – Renault Scenic 2. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

23 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

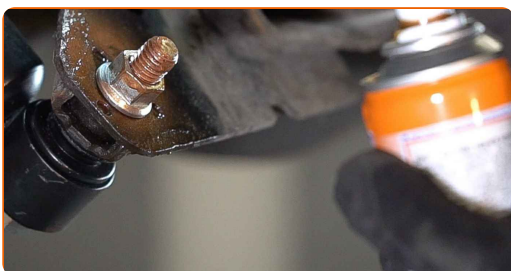




24

Skrue inn festene til bakakslingens plastdeksel. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



25

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

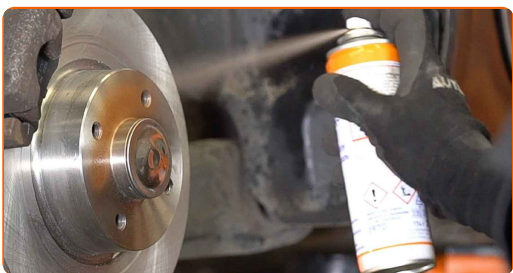

26

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
Renault Scenic 2

27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's home screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows a product page for 'AUTODOC' with various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR RENAULT**

**FJÆRER: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR RENAULT SCENIC 2**

**FJÆRER FOR RENAULT: KJØP NÅ**

**FJÆRER FOR RENAULT SCENIC 2: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.