



Slik bytter du bærekule
fremme på en **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: BÆREKULE – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Pipenøkkelinnsats # 22
- HEX bit nr. H8
- Hjulpipe #19
- Kuleleddavtrekker
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bærekule – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips fra AUTODOC:

- Bytteprosedyren er lik for bærekulene på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

MERK: ALT ARBEID PÅ BILEN – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) – MÅ UTFØRES MED MOTOREN KOBLET UT.

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

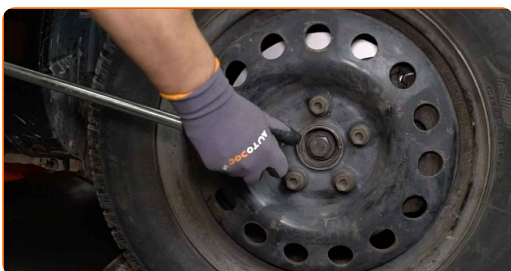


3 Jekk opp bilen.

Utskifting: bærekule – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.


4 Løsne hjulboltene.

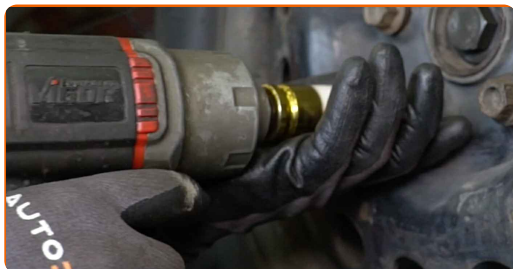


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


5 Ta av hjulet.

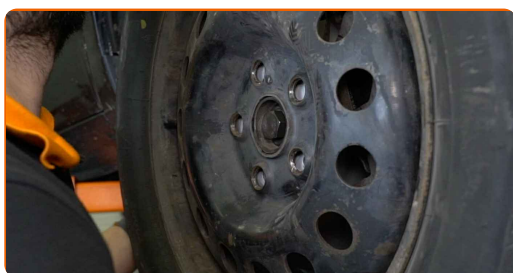


6 Rengjør bærekulefestene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

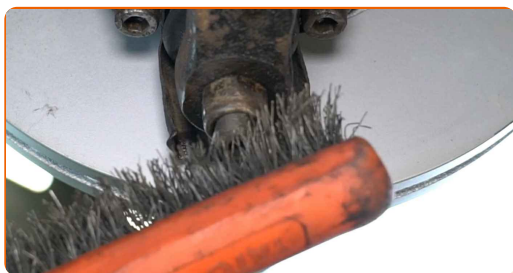


7 Skru løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

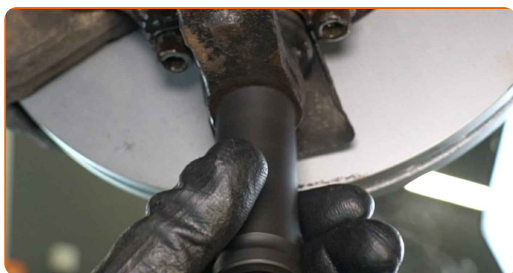


8 Løs bærekulen fra bæreamen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

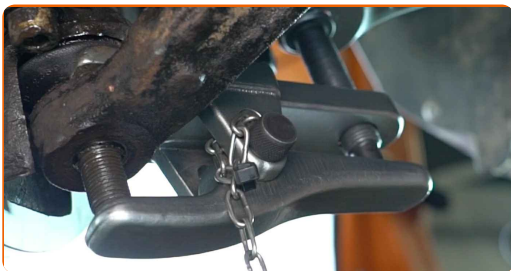


9 Skru løs festene til bærekulen fra styrespindelen. Bruk HEX nr. H8. Bruk en skrallenøkkel.

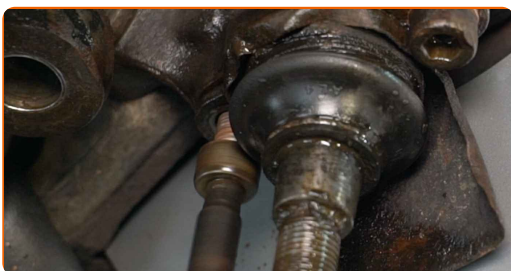


10 Fjern festboltene.

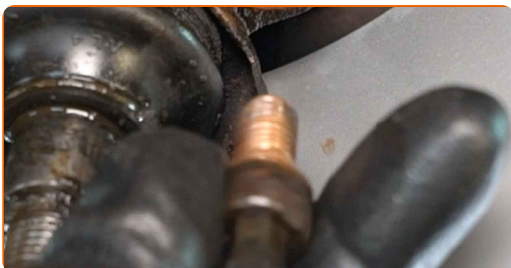


11 Løs bærekulen fra styrespindelen. Bruk et brekkjern.

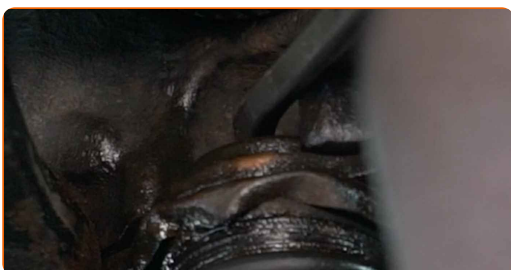


12 Fjern kuleleddet.

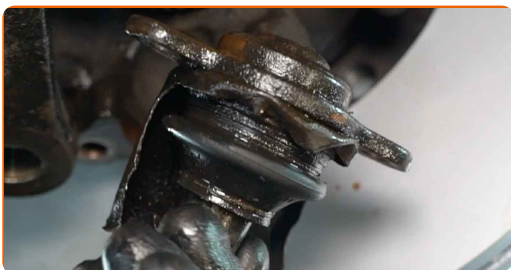

13 Rengjør kuleleddets monteringsflate. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

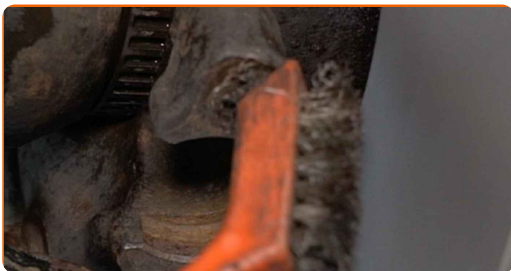

14 Installer en ny bærekule.

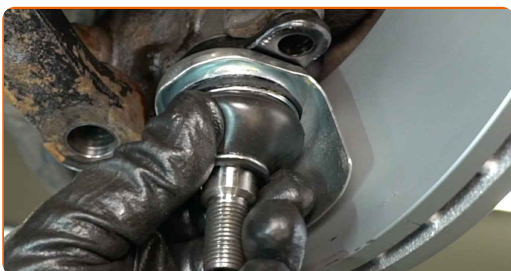


Utskifting: bærekule – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips fra AUTODOC:

- Ikke skad kulele-dekselet.

15 Koble bærekulen til styrespindelen.

16 Monter festebolter.


17 Skru inn festene som forbinder bærekulen med styrespindelen. Bruk HEX nr. H8. Bruk en skrallenøkkel.

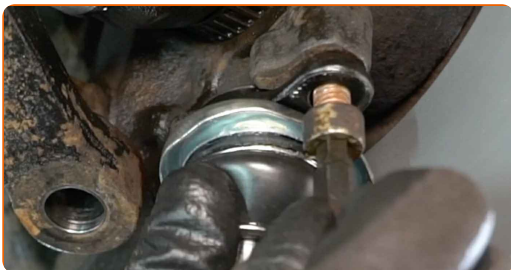


18 Fest kuleleddet til kontrollarmen.




19 Stram festene som forbinder bærekulen og bærearmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°

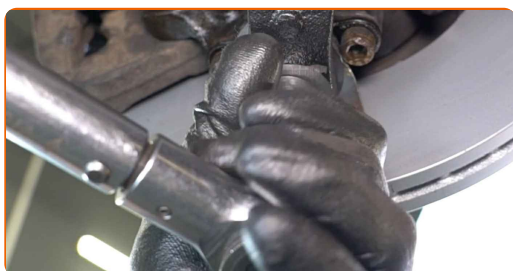

20 Stram festene som forbinder bærekulen med styrespindelen. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

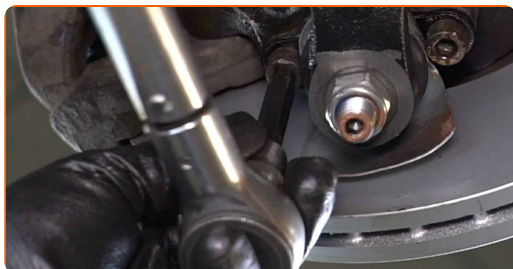

21 Behandle festene til kuleleddet. Bruk kobberfett.

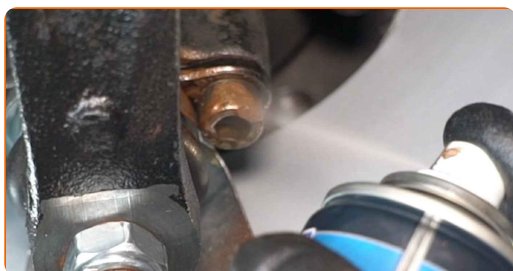


22 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



23 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.




24 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

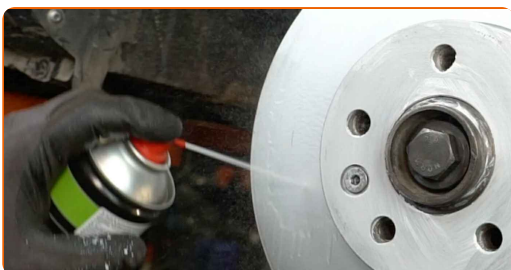

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bærekule – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


25 Installer hjulet.

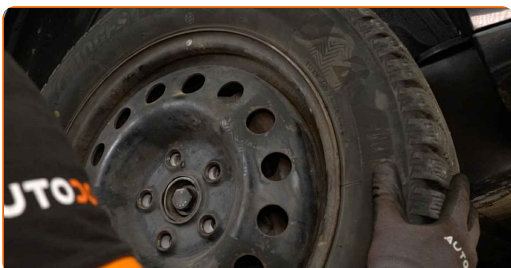


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


26 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

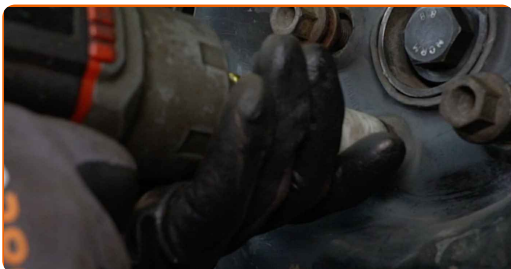

27 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.

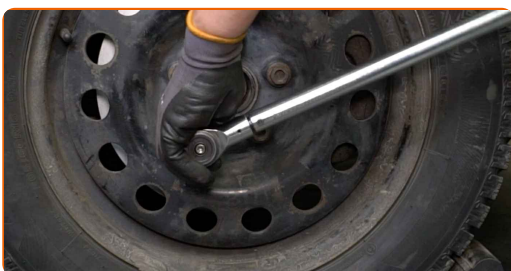

28 Fjern jekker og klosser.

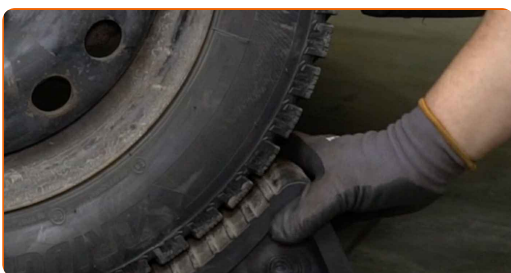

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREKULE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.