



Slik bytter du fjærer bak
på en **SEAT Alhambra**
(7V8, 7V9) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

**UTSKIFTING: FJÆRER – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9).
TIPS FRA AUTODOCS EKSPERTER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskiifting: fjærer – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Verktøyet du trenger:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiiftingsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

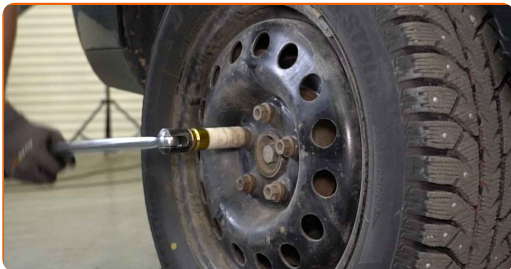

3 Jekk opp bilen.

Utskiifting: fjærer – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


5

Ta av hjulet.

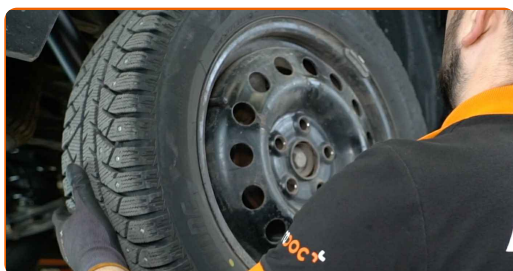


6


Rengjør det nedre støtdemperfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

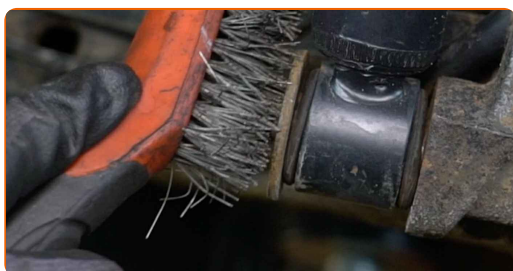


7 Støtt opp den bakre spindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

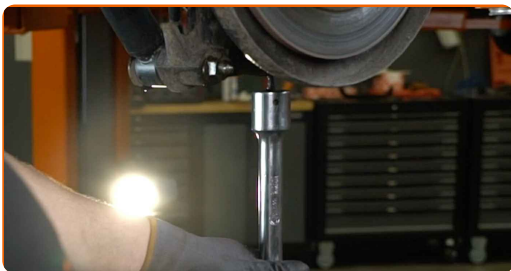

8 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

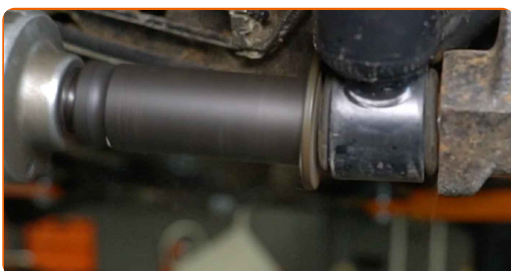


9 Fjern festebolt.

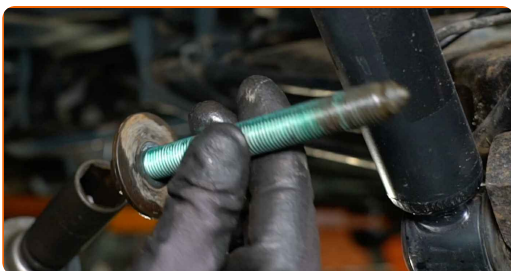


10 Senk hydraulisk girkassejekk med 10-15 cm.


11 Rengjør festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreamene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

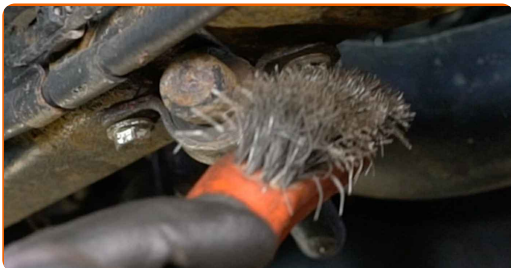


- 12** Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreamene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

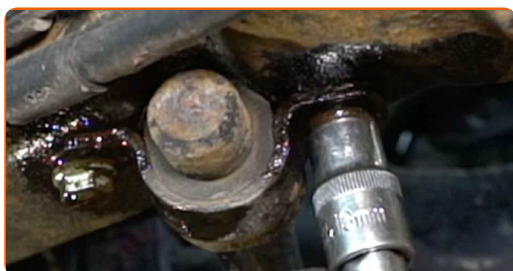

- 13** Flytt stabilisatorstaget til side.

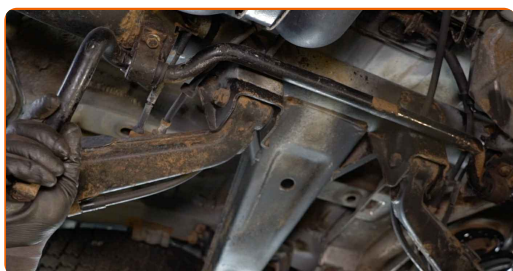


- 14** Fjern støtten fra under den bakre spindelen.

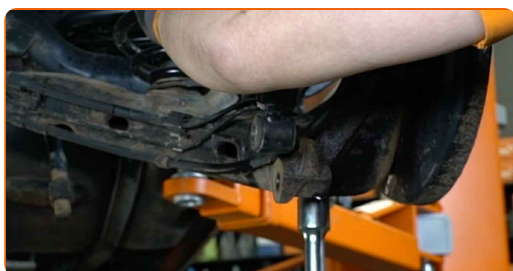


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


15 Ta ut fjæren.

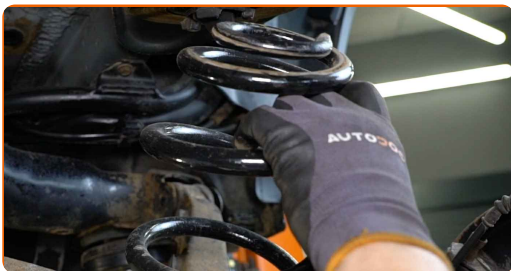


16 Ta bort gummimansjetten til fjæren.

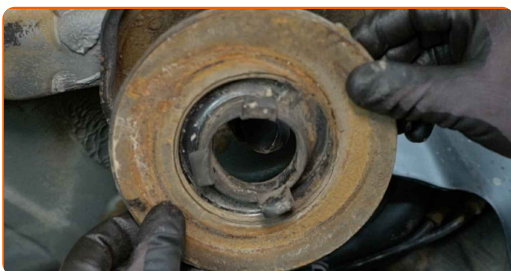


17 Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

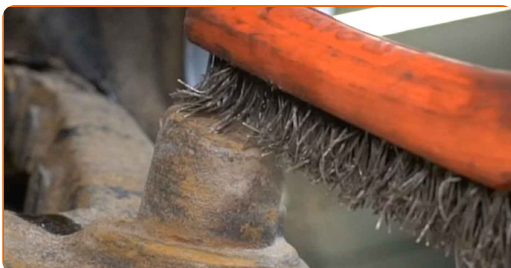

18 Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

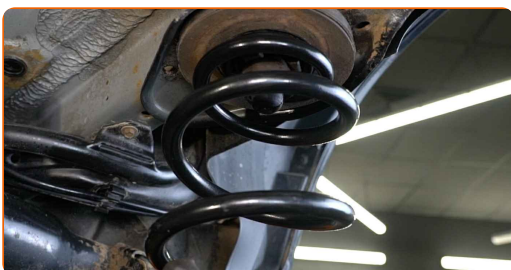


19 Støtt opp den bakre spindelen. Bruk en hydraulisk jekk.

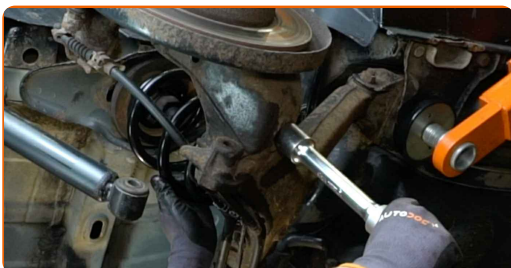


20

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

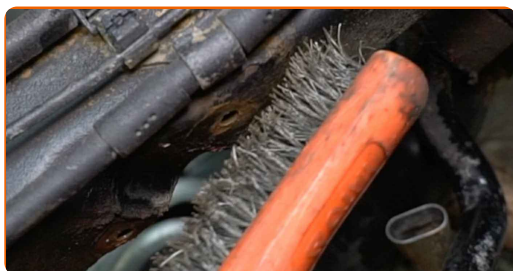


21

Monter stabilisatorstaget og fest det.

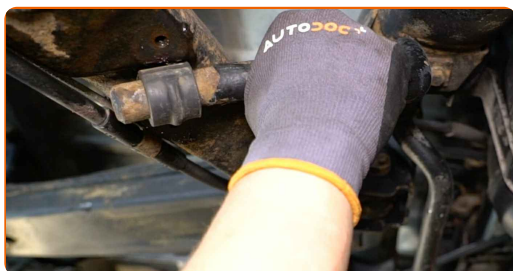

22

Stram festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreamene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

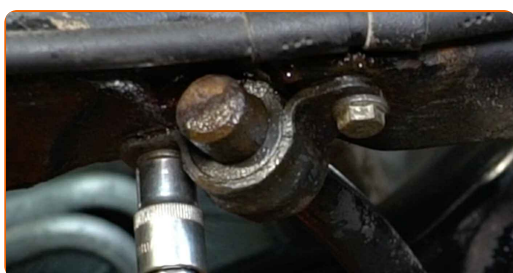

23

Monter festebolten.



Utskifting: fjærer – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Tips fra AUTODOC:

- Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt.

- 24** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 130 Nm dreiemoment.



- 25** Fjern støtten fra under den bakre spindelen.



AUTODOC anbefaler:

- SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

- 26** Smør det nedre festet til støtdemperen. Bruk kobberfett.



- 27** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



28

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

30


Installer hjulet.

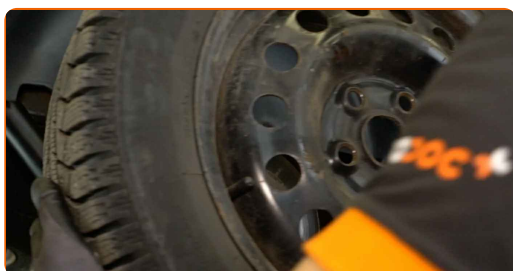


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festboltene. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


31 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

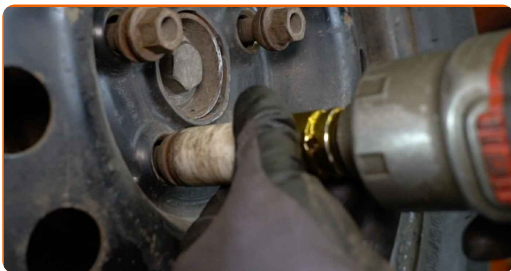

32 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.

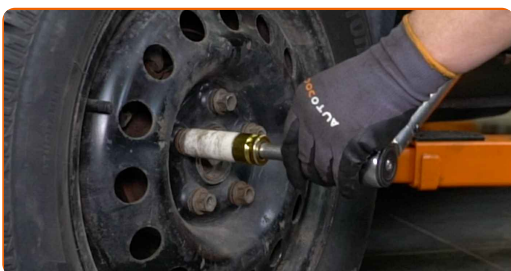

33 Fjern jekker og klosser.

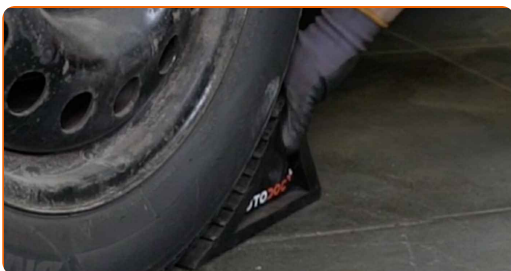

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRER: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.