



Slik bytter du nedre
bærearmer fremme på en
**SEAT Alhambra (7V8,
7V9)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

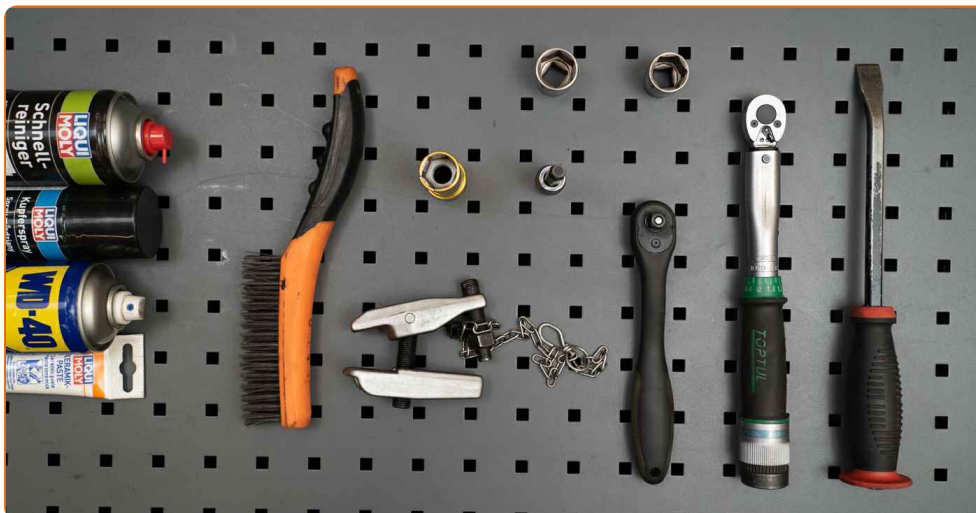

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pibenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #19
- Kuleleddavtrekker
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: nedre bæream fremme – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3 Jekk opp bilen.

Utskifting: nedre bæream fremme – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SEAT Alhambra (7V8, 7V9)


5

Ta av hjulet.




6

Rengjør festene som kobler bæreamen til bærekulen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

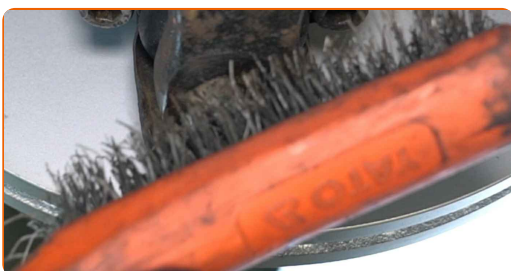


7

Skrul løs festene som kobler bæreamen til bærekulen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

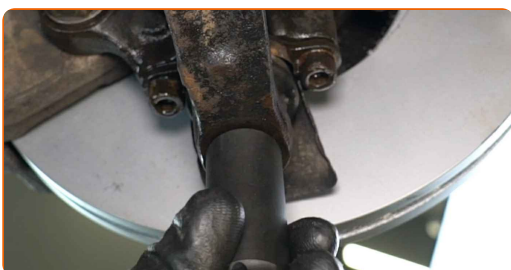


8

Ta av bæreamen fra bærekulen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

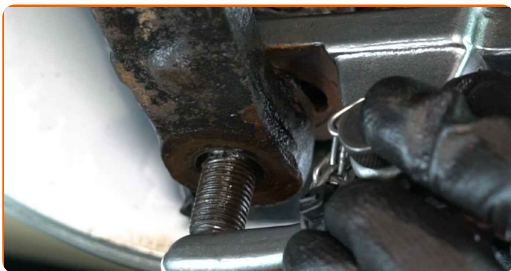


9

Rengjør festene som kobler bæreamen til underrammen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

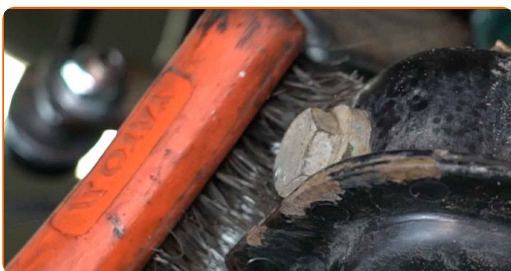


10

Støtt opp underrammen. Bruk en hydraulisk jekk.

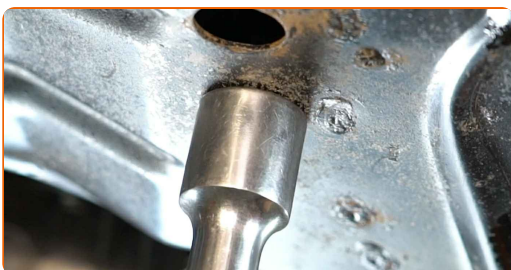


11

Skru løs det bakre festet til bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

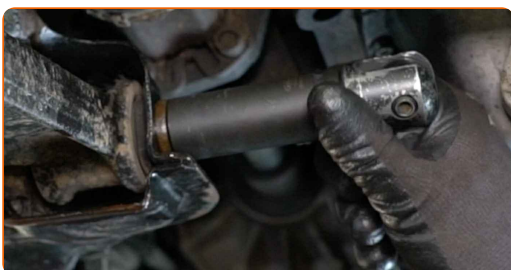


12

Fjern festebolt.

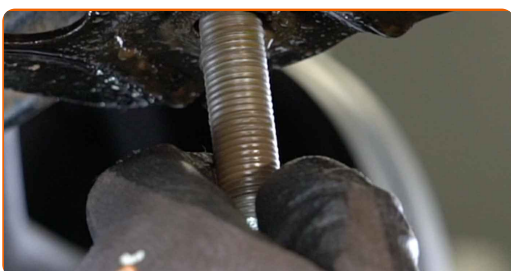


13

Skru løs det fremre festet til bæreamnen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

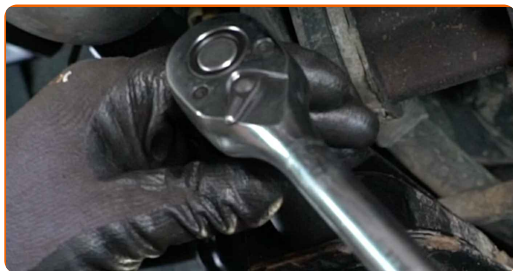


14

Fjern festebolt.

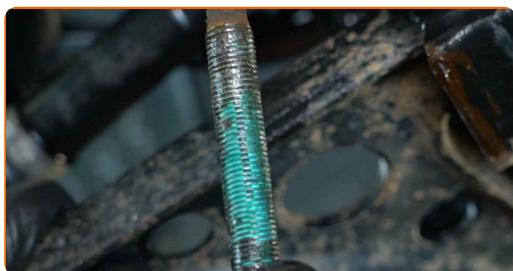


15

Fjern armen.

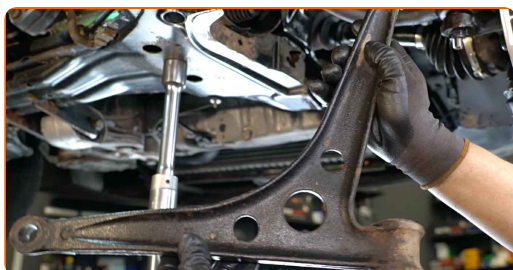

16

Rengjør festepunktene til bæreamnen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

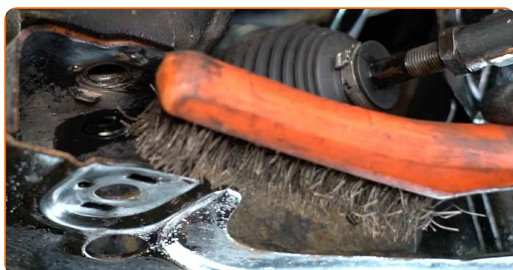

17

Installer en ny arm. Bruk et brekkjern.




Utskifting: nedre bæream fremme – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.


18

Monter festebolter.

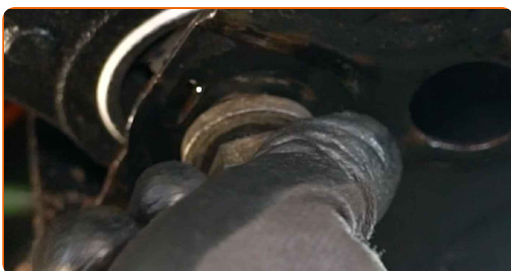

19

Koble bæreamen til bærekulen.

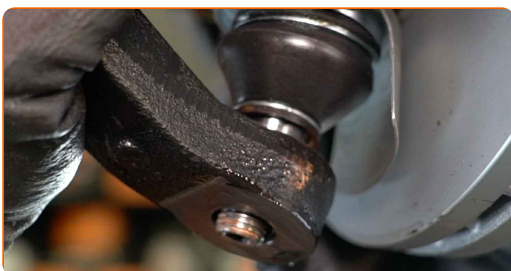


20

Skrue inn festet som kobler bæreamen til bærekulen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



21

Skru inn det bakre festet til bærearman. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

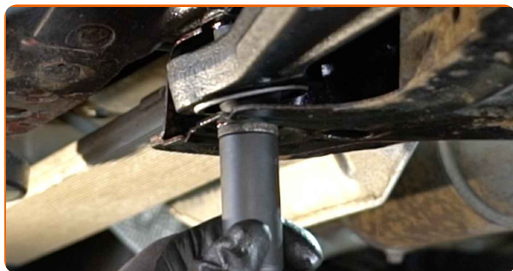

22

Fjern støtten fra under underrammen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bærearman fremme – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

23


Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.




AUTODOC anbefaler:

- Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt.


- 24** Stram det fremre festet til armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment. +90°

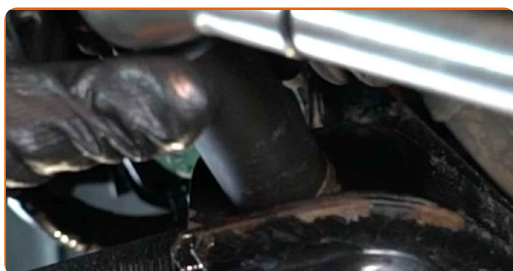

- 25** Stram det bakre festet til bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 150 Nm dreiemoment. +90°

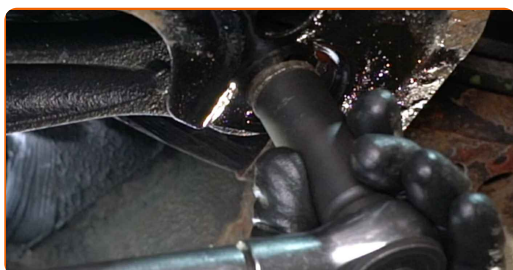

- 26** Fjerne støtten fra under styrespindelen.

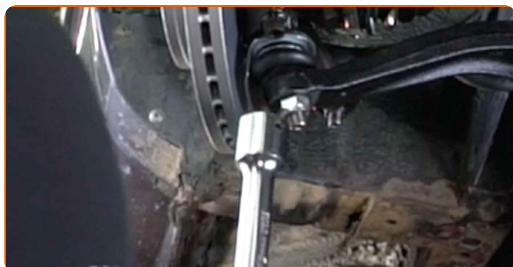


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bæream fremme – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


- 27** Stram festene som kobler bærearman til bærekulen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°



- 28** Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

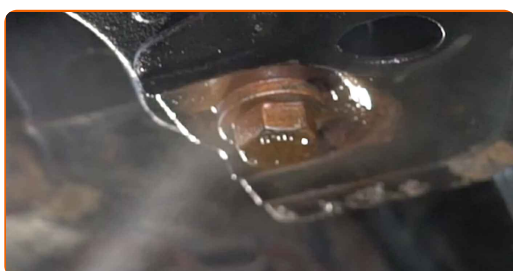

- 29** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

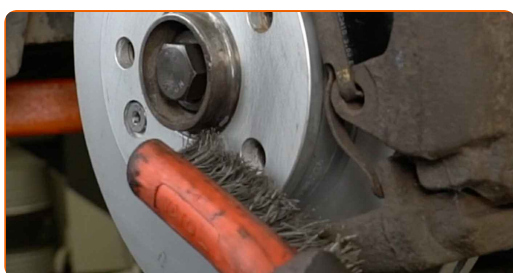


- 30** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



- 31** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




32 Installer hjulet.

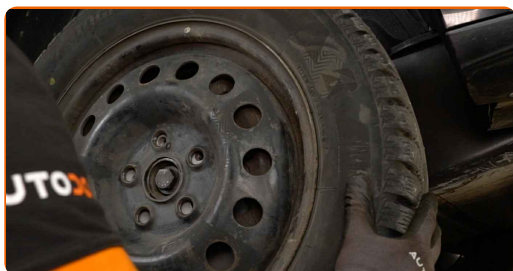


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
SEAT Alhambra (7V8, 7V9)

33 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

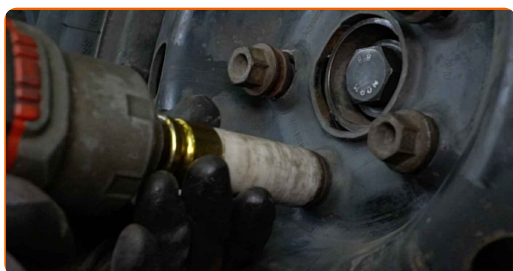

34 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.

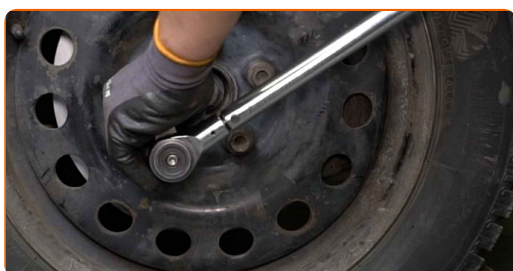

35

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.