



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **SEAT Córdoba II**
Sedan (6L2) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 2.0, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.2 12V, SEAT Córdoba II Sedan (6L2) 1.6 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – SEAT CÓRDOBA II
SEDAN (6L2). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

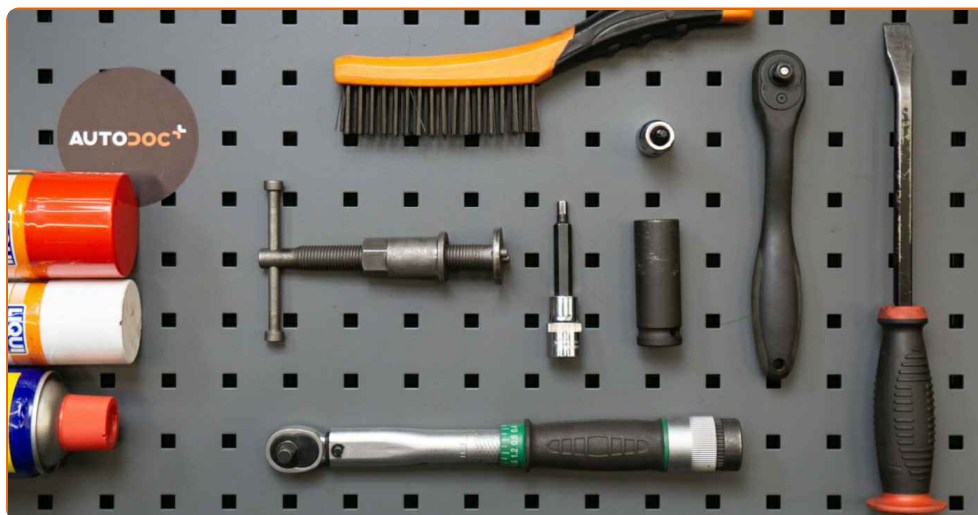

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskiifting: bremseskiver – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen SEAT Córdoba II Sedan (6L2) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSESKIVER – SEAT CORDOBA II SEDAN (6L2). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tankklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

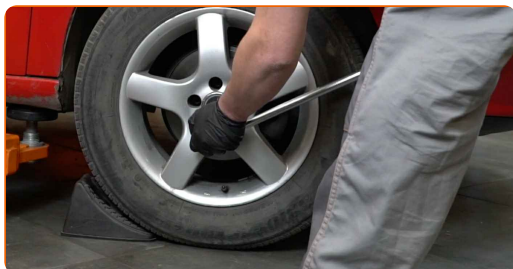

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. SEAT Córdoba II Sedan (6L2)

6 Ta av hjulet




7 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.




8

Skruløs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

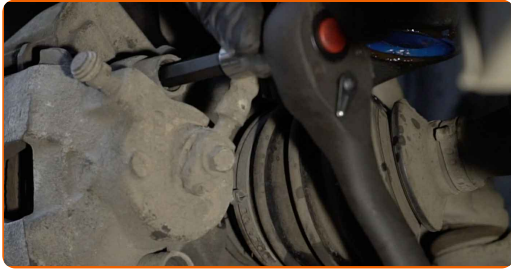

9

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

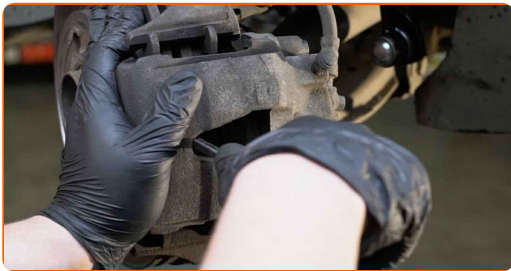

10

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremseskiver – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


11

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

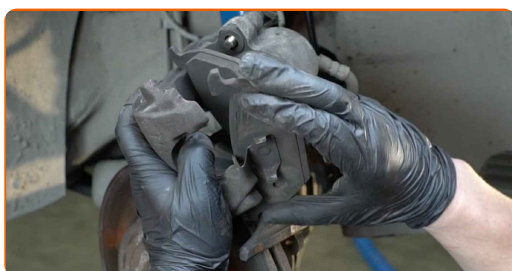


12

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

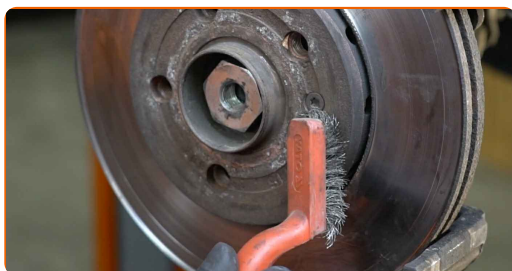


13

Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

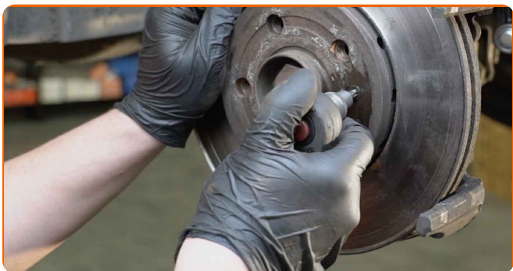

14

Fjern bremseskiven.

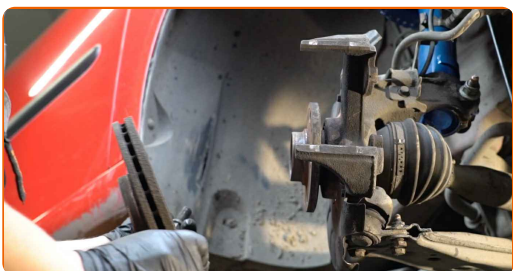


AUTODOC anbefaler:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.

15

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

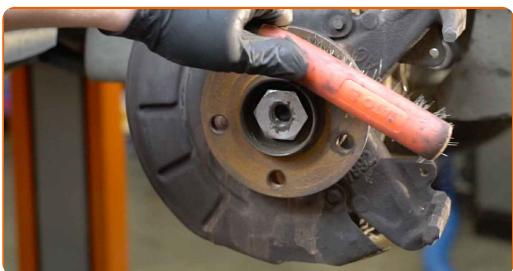

16

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


17

Installer bremseskiven.




18

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.

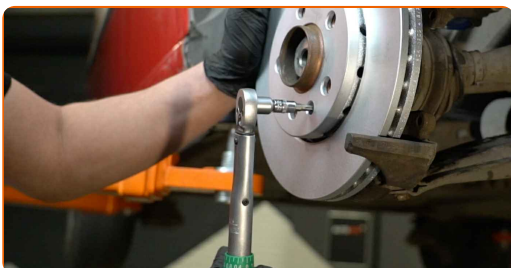

19


Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

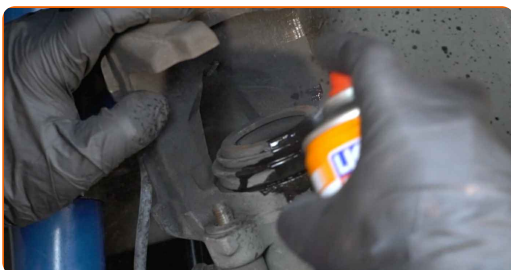

Utskifting: bremseskiver – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

20 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

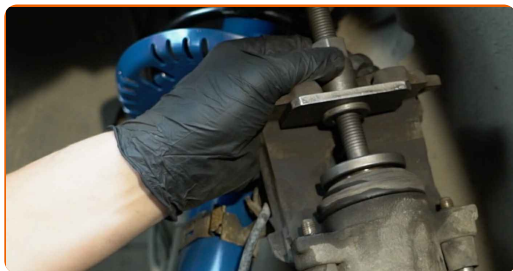


21 Installer bremseklossene.



22 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



23 Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

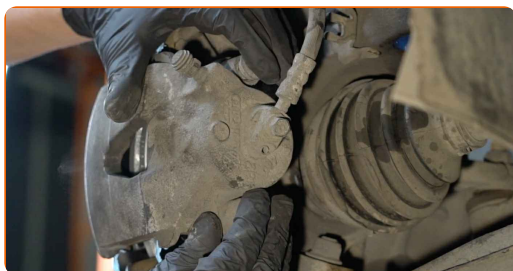


24

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



25

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

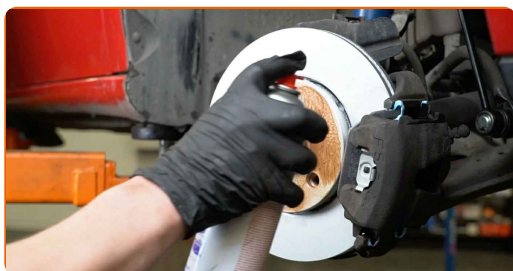

AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

26

Installer hjulet.



Utskifting: bremseskiver – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


27

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

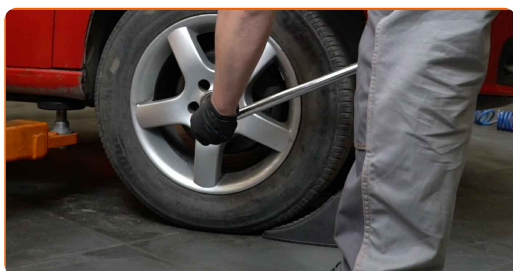

29

Fjern jekker og klosser.

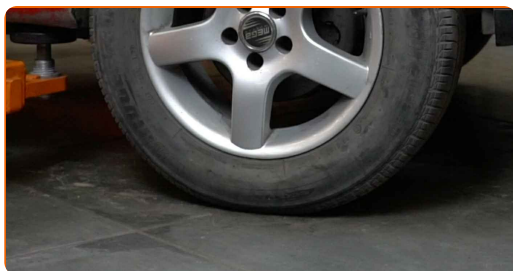


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – SEAT Córdoba II Sedan (6L2). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

30

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

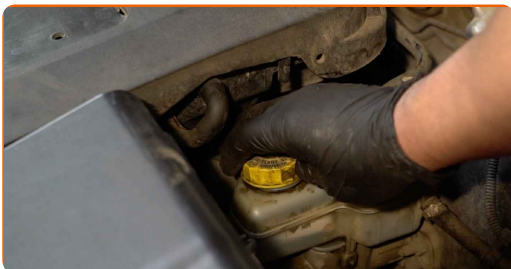

AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.