



Slik bytter du
fordelerlokk på en **SEAT
Cordoba Sedan (6K1,
6K2)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UTSKIFTING: FORDELERLOKK – SEAT CORDOBA SEDAN
(6K1, 6K2). VERKTØYET DU TRENGER:



- Elektrospray
- Brekkiern
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: fordelerlokk – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Inspiser fordelerenheten nøye. Bytt ut slitte deler.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FORDELERLOKK – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sett merker på fordelerlokket som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.

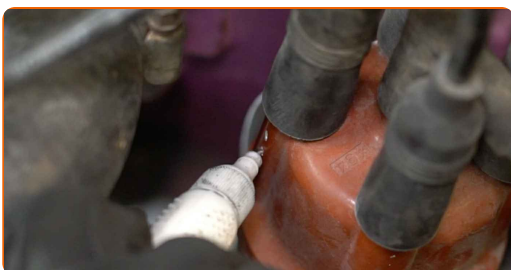

4 Koble tennpluggkablene fra fordelerlokket.

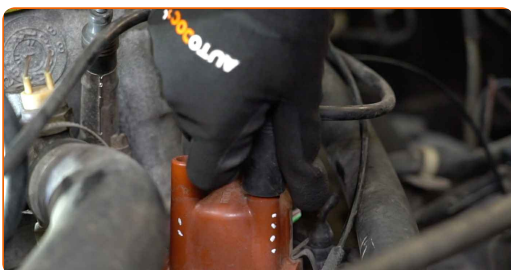

Utskifting: fordelerlokk – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.

5

Løs klipsene til fordelerlokket. Bruk et brekkjern.



6

Fjern fordelerlokket.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fordelerlokk – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

7

Monter et nytt fordelerlokk.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fordelerlokk – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

8

Fest klipsene til fordelerlokket.



9

Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.



10

Koble tennpluggkablene til fordelerlokket.



Utskifting: fordelerlokk – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tips:

- Følg installasjonsprosessen.

11 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

12 Slå av motoren.

13 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

14 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FORDELERLOKK: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.