



Slik bytter du
fjærbenslager bak på en
SEAT Cordoba Sedan
(6K1, 6K2) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.3, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – SEAT CORDOBA
SEDAN (6K1, 6K2). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Støtdemperverktøy # DD5,2
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærbenslager – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten er identisk for å bytte monteringen på venstre og høyre fjærbein i bakre hjuloppheng.
- Alle monteringer på bakre fjærbein bør byttes samtidig.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne bagasjelokket.

2 Ta bort den sammenleggbare hyllen og koble den fra festene. Ved å gjøre det, vil du få tilgang til plastpanelene på sidene.


3 Skru løs festene til plast sidepanelet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.




4 Fjern plastdekselet på siden.




5 Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

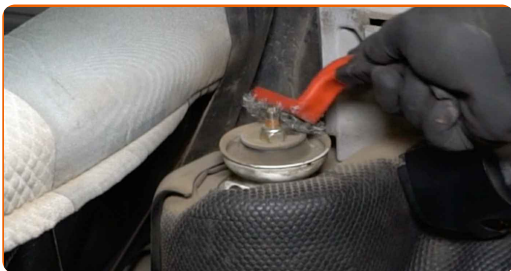

6 Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD5,2. Bruk en skrallenøkkel.

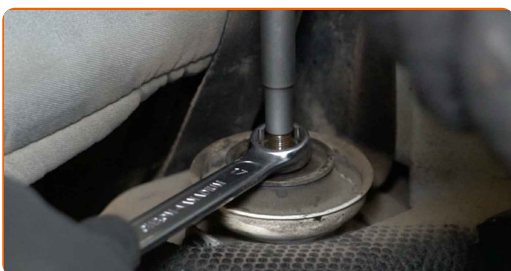

7 Sikre hjulene med klosser.

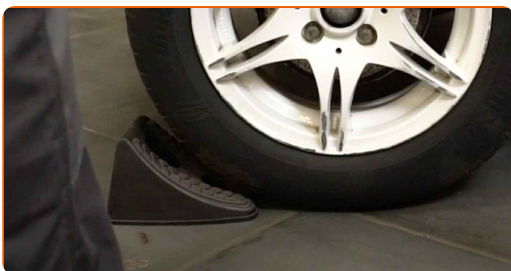


8 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



9 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

10

Løsne hjulboltene.

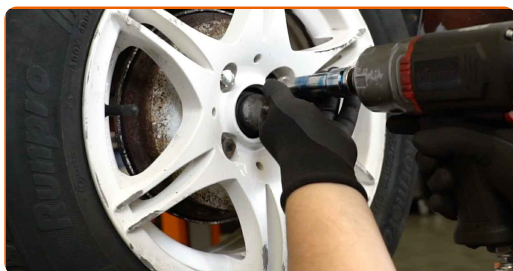

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2)


11

Ta av hjulet.




12

Rens festene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

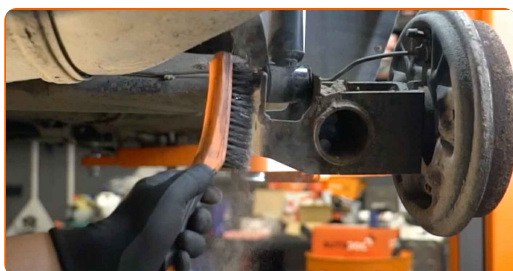


13


Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

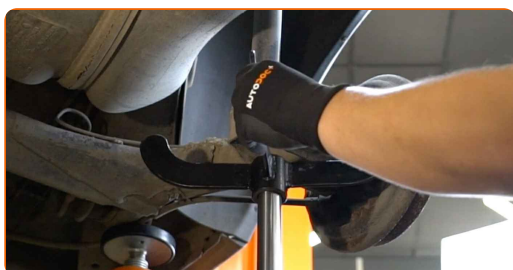

- 14** Skru løs det nedre festet på fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

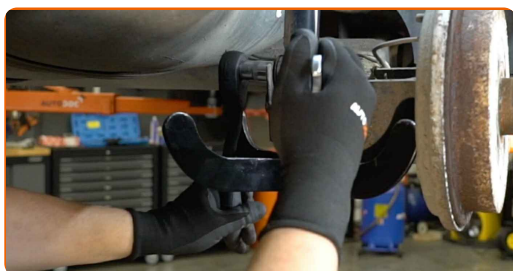


- 15** Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.

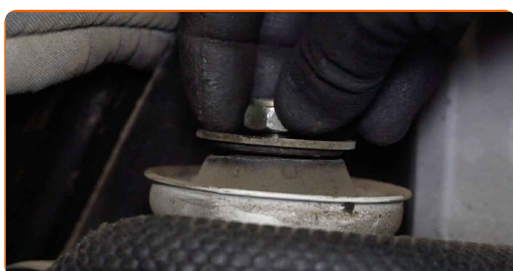

AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skader, hold støtdemperen når du skruer løs festningsboltene.


- 16** Fjern festet under bakakselbjelken.

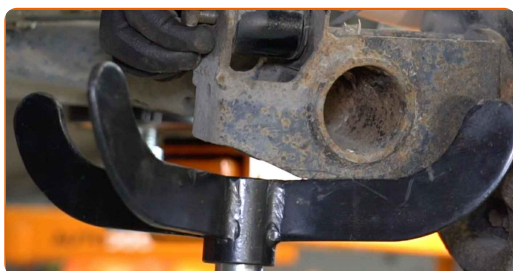


Utskifting: fjærbenslager – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Tips:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

17 Fjern festebolt.

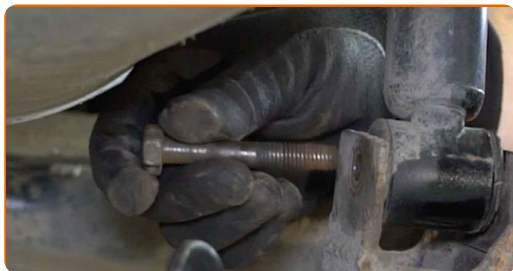

18 Fjern fjærbeinet.

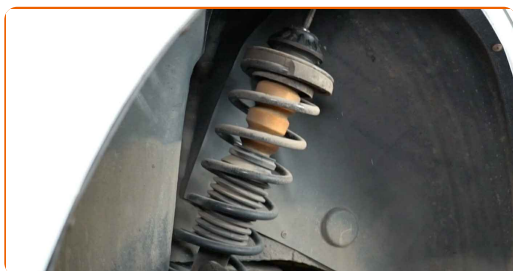


19 Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

AUTODOC anbefaler:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

20 Fjern det øvre beinfestet.

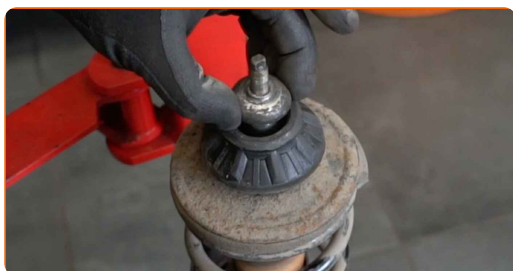

Utskifting: fjærbenslager – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). AUTODOC anbefaler:

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.


21

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray. Bruk kobberfett.



22

Installer et nytt beinfeste.

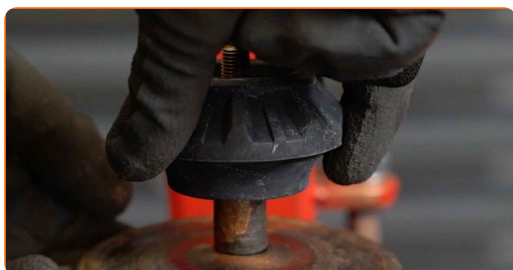

23

Fjern den monterte støtdemperen.

24


Behandle monteringsstedet til fjærbeinet med et egnet middel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



25 Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.




26 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

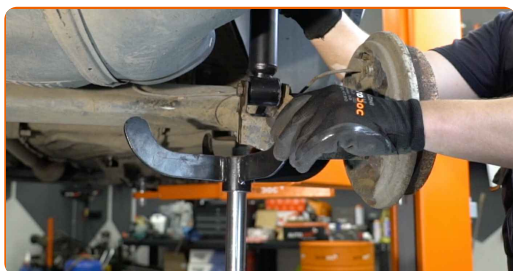

27 Monter festebolten.


28 Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.

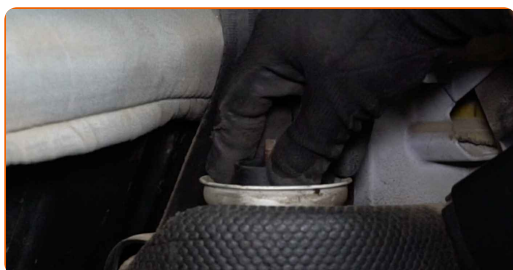


AUTODOC anbefaler:

- SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) – hold i fjærbeinet når du skruer inn festeboltene for å unngå skader.


- 29** Sku inn det nedre festet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et svingjern.

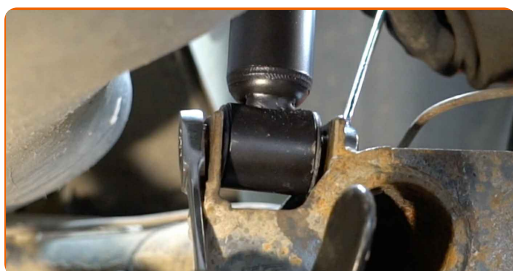

- 30** Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.

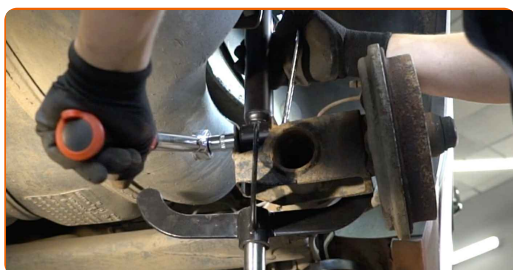

- 31** Fjern festet under bakakselbjelken.

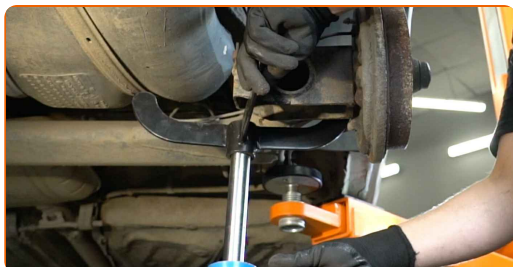

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

32 Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.




33 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



34 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



35 Installer hjulet.

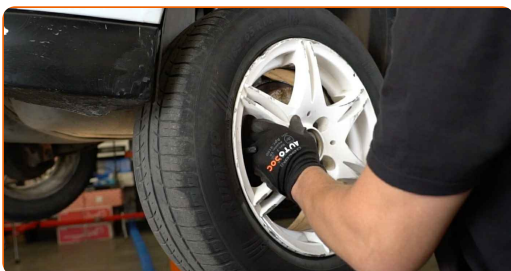

AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


36 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




37 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



38 Fjern jekker og klosser.

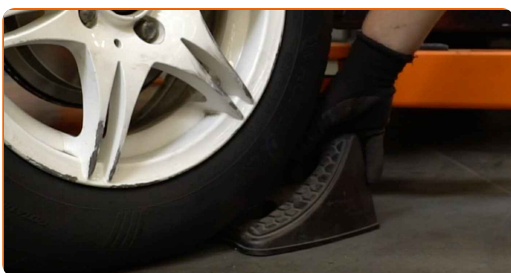

39 Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD5,2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

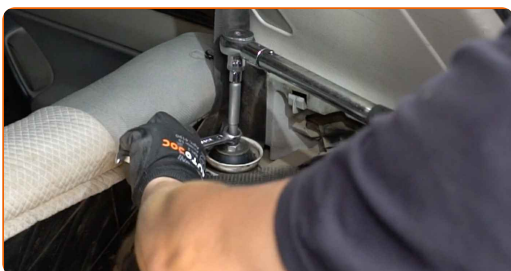


40

Behandle festene på fjærbeinets montering. Bruk kobberfett.



41

Sett på plastdekselet på siden.

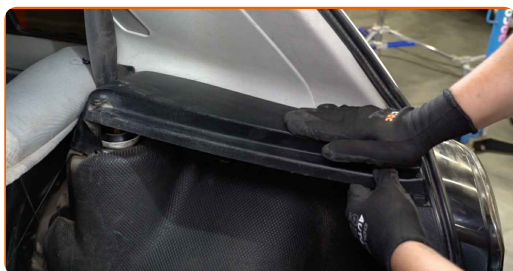

42

Skrue inn festene til plastikk sidepanelet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.



43

Monter den sammenleggbare hyllen tilbake på dens montasjeflate.

44

Lukk igjen bagasjeromslokket.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.