




Slik bytter du
kileribberem på en **SEAT**
Exeo ST (3R5) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

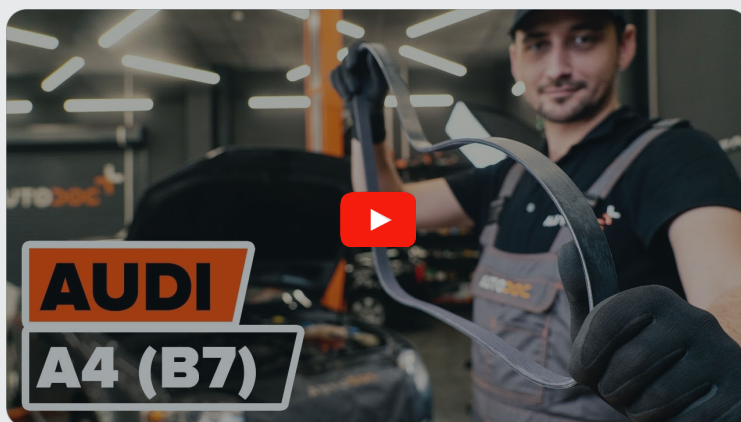

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – SEAT EXEO ST (3R5).
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #17
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – SEAT Exeo ST (3R5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – SEAT EXEO ST (3R5). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet.



AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: kileribberem – SEAT Exeo ST (3R5). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



5

Ta bort Poly-V-beltet.

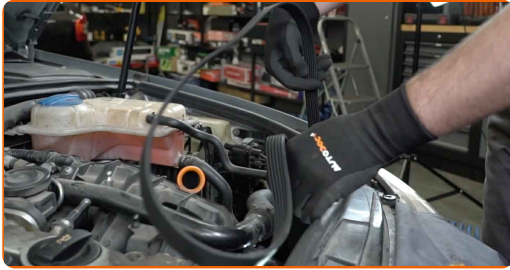

Utskifting: kileribberem – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC anbefaler:


- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

6

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

7

Monter Poly-V-beltet.

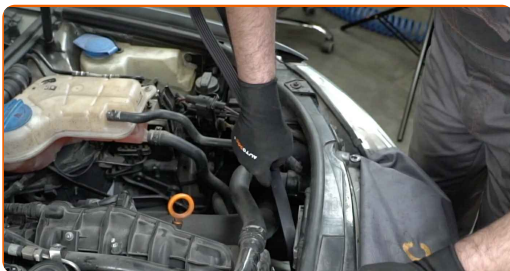


Utskifting: kileribberem – SEAT Exeo ST (3R5). Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

8

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

9 Sett kilereimen på remstrammeren.

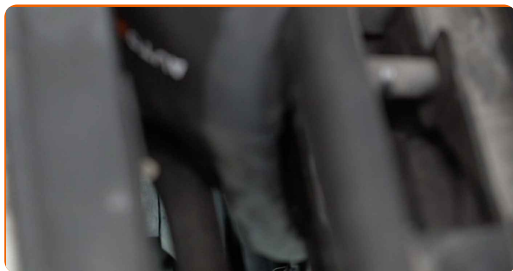


10 Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



11 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

12 Slå av motoren.

13 Monter motordekselet og fest det.

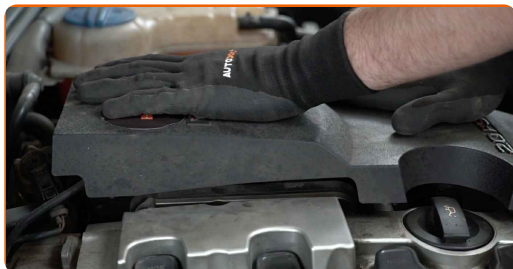

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kileribberem – SEAT Exeo ST (3R5). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.
- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.

14

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

15

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.