



Slik bytter du hjullager
bak på en **SEAT Exeo ST**
(3R5) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: HJULLAGER – SEAT EXEO ST (3R5). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

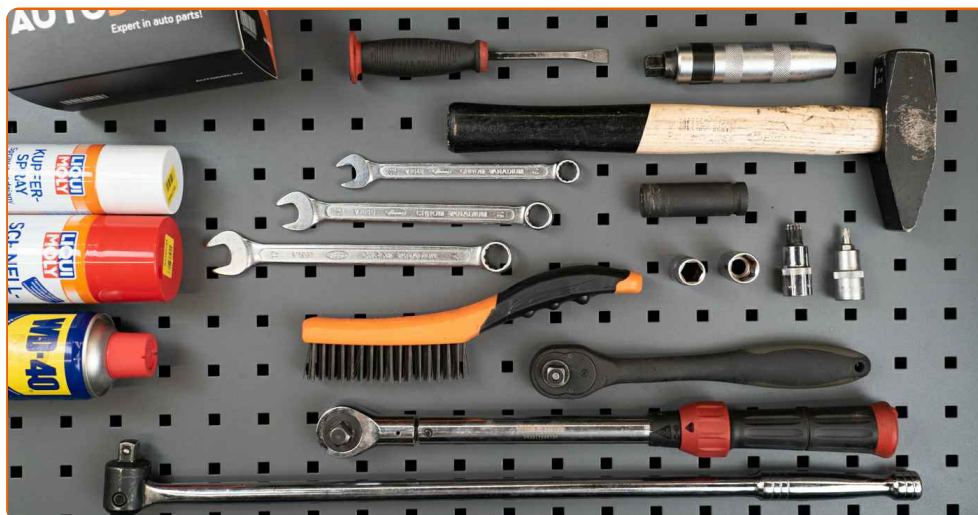

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- HEX bit nr. H8
- HEX bit nr. H19
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Gummihammer
- Hammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: hjullager – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC anbefaler:

- Lagermonteringen på SEAT Exeo ST (3R5) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: HJULLAGER – SEAT EXEO ST (3R5). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Sikre hjulene med klosser.

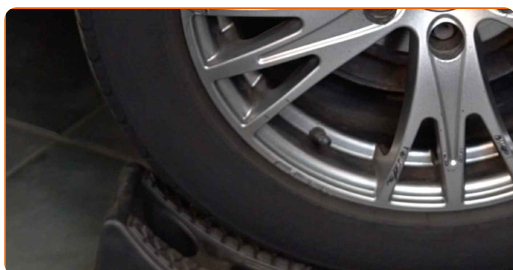

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

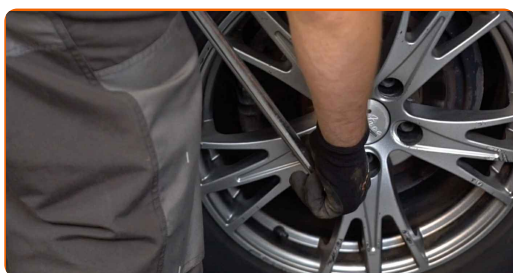


3

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

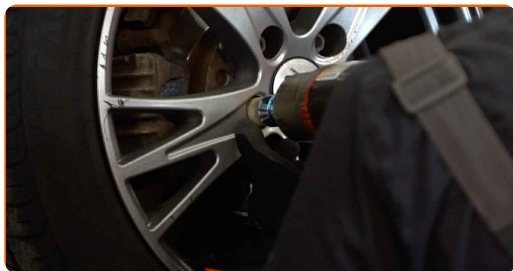

Utskifting: hjullager – SEAT Exeo ST (3R5). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5

Ta av hjulet.




6

Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.

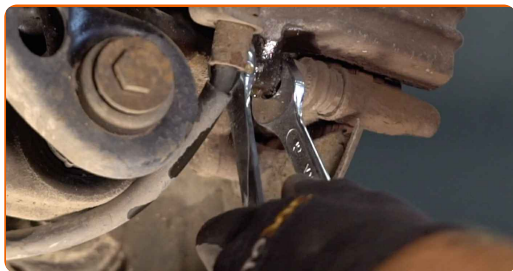

8


Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

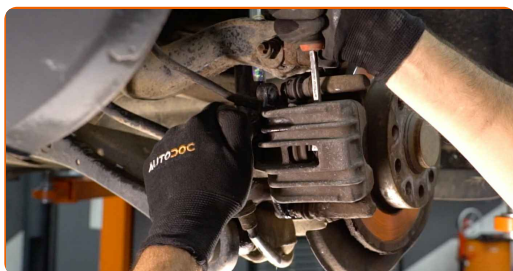


Utskifting: hjullager – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


9 Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

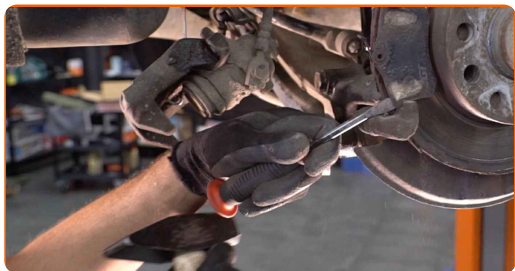


10 Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

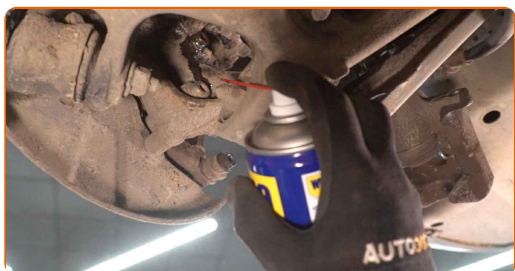


11 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk HEX nr. H8.

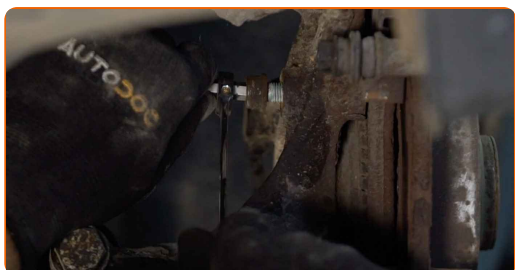

12 Fjern kalipperbraketten.

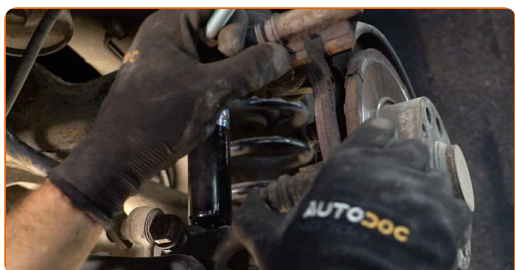

13 Rens festene til bremsekiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

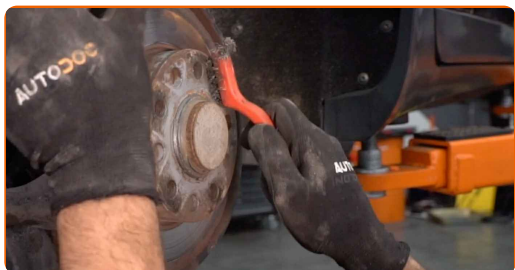


14 Fjern låseringen. Bruk et brekkjern.



15 Fjern bremseskiven.




16 Fjern navlagerets beskyttelseshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

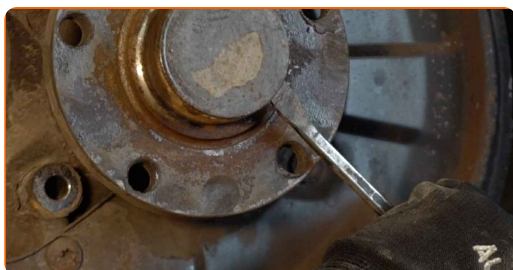


Utskifting: hjullager – SEAT Exeo ST (3R5). Tips fra AUTODOC:

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.

17 Skru løs navlagermonteringen. Bruk HEX nr. H19. Bruk et svingjern.

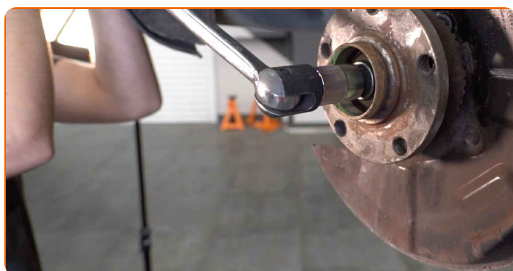


18 Fjern festebolt.

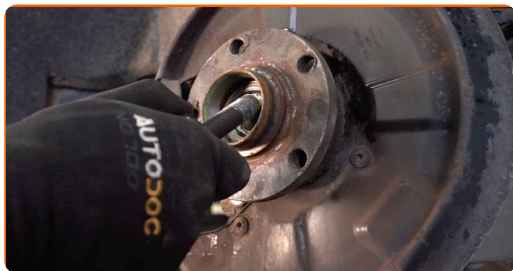

19 Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.




20 Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringspray.

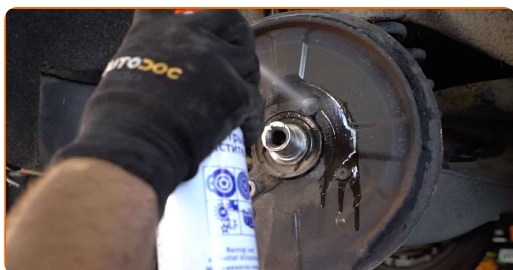

21 Monter det nye hjulnavet med et lager.



22 Monter festebolten.

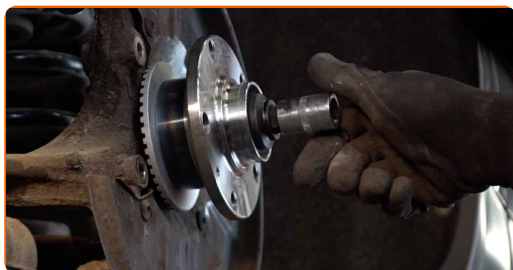

23

Stram festet til hjulnavlageret. Bruk HEX nr. H19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 200 Nm dreiemoment. +180°



Utskifting: hjullager – SEAT Exeo ST (3R5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Viktig! Bruk nye festelementer.
- Hjullagerenheten må ikke vippe på akseltappen.


24

Installer navlagerets beskyttelsehette. Bruk en gummihammer.



25


Behandle navet på det punktet hvor den berører bremseskiven. Bruk kobberfett.

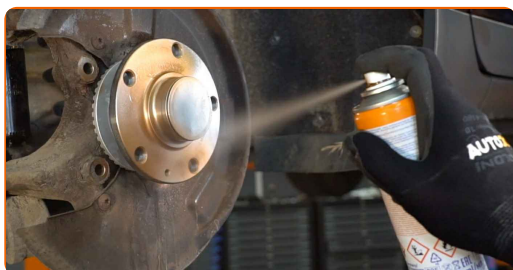


26 Installer bremseskiven.



27 Installer låseringen.

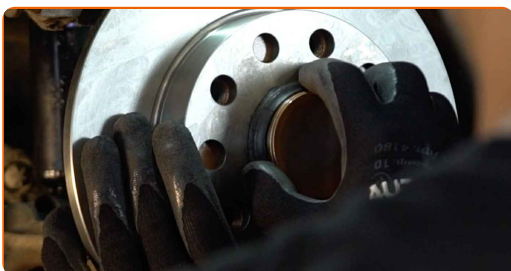


28 Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

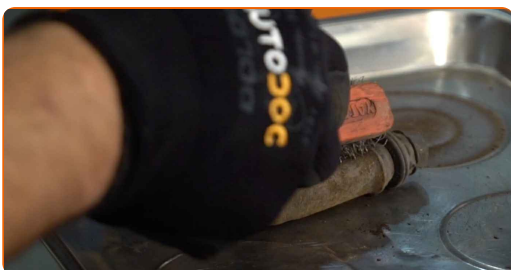

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – SEAT Exeo ST (3R5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

29 Installer bremsekalipperbraketten.

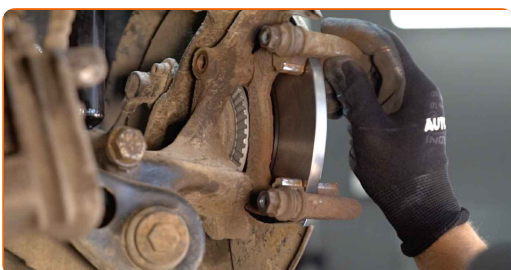

30 Stram bremsekalipperbraketten. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.



31 Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.

Utskifting: hjullager – SEAT Exeo ST (3R5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

32 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

33 Installer bremseklossene.



34 Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



35

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



36

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: hjullager – SEAT Exeo ST (3R5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

37

Installer hjulet.

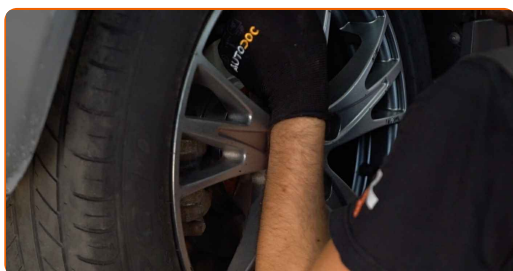

Utskifting: hjullager – SEAT Exeo ST (3R5). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


38

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




39

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

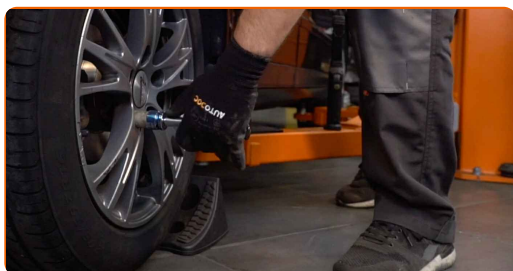

40

Fjern jekker og klosser.

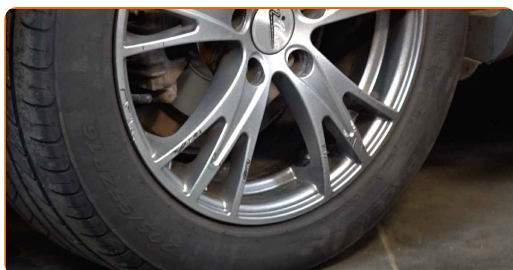

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.