



Slik bytter du
fjærbenslager bak på en

SEAT IBIZA

SPORTCOUPE

Kasse/kombibil (6J1) –

veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) 1.6 TDI, SEAT IBIZA SPORTCOUPE
Kasse/kombibil (6J1) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – SEAT IBIZA
SPORTCOUPE KASSE/KOMBIBIL (6J1). LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #17
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Torx bits T25
- Hjulpipen #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Justerbar skrunøkkel
- Skrustikke
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærbenslager – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten for å bytte monteringen på høyre og venstre støtdempere i bakre hjuloppheng er identisk.
- Begge festene på bakre fjærbein bør skiftes samtidig.
- Pass på å erstatte alle selvlåsende muttere og bolter under installasjonen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRBENSLAGER – SEAT IBIZA SPORTCOUPE KASSE/KOMBIBIL (6J1). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1)

5 Ta av hjulet.



6 Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25.



7 Fjern dekselet til hjulbuen.



8 Sikre den bakre akselbjelken. Bruk en hydraulisk jekk.



9 Rengjør festene til støttemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10 Skru fast det nedre festet på støttemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



11

Skrul løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



AUTODOC anbefaler:

- SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1) – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

12

Fjern støtdemperen.



13

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




14


Grip støtdemperen med en skrustikke.




15 Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel.

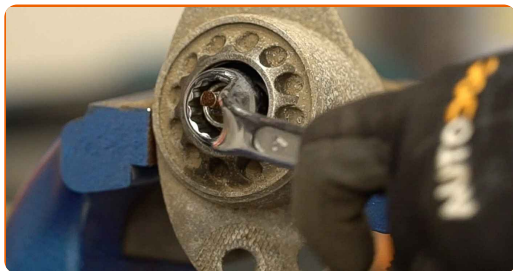

16 Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.

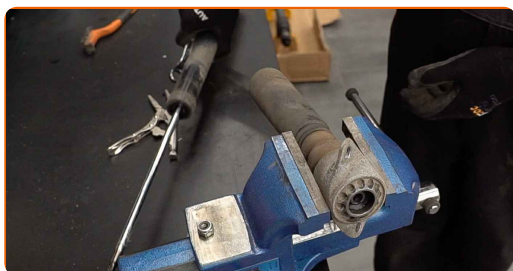

17 Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.

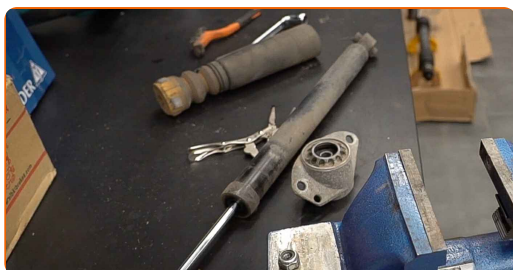

**Utskifting: fjærbenslager – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Undersøk støtdemper-støvhetten og støtstopperen. Bytt dem ut om nødvendig.

18 Installer nyt feste, mansjett og klosser i støtdemperen.



19 Grip støtdemperen med en skrustikke.



20 Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruke en justerbar skiftenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



21 Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.



22 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



23

Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk kobberfett.



24

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1)

25

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

26

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

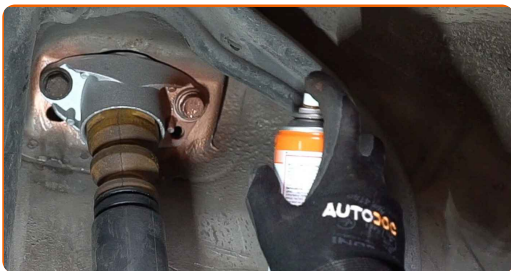


27

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk WD-40 spray.

28

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment. +90°

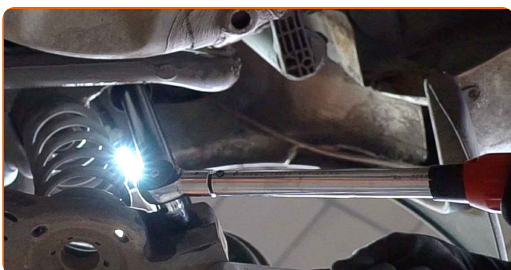


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

29

Fjern festet under bakakselbjelken.

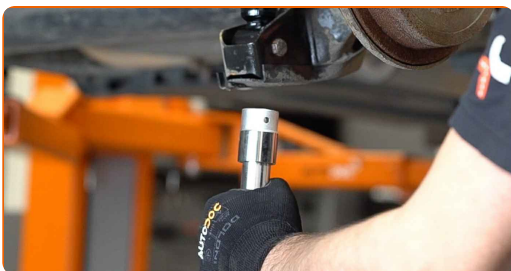

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærbenslager – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

30

Monter dekselet til hjulkassen i setet.




31

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25.



32

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

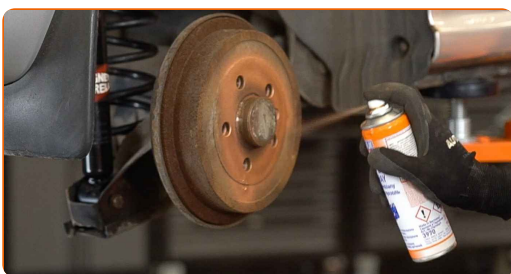

33

Installer hjulet.



Utskiifting: fjærbenslager – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Kasse/kombibil (6J1).
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


34

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



35

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

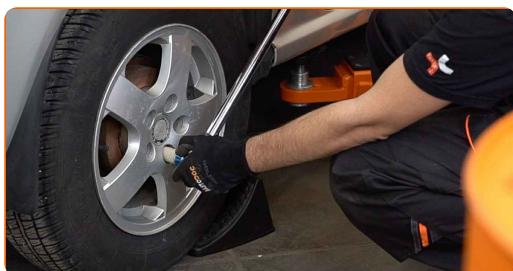

36

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRBENSLAGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.