



Slik bytter du styreledd  
på en **SEAT Leon IV**  
**Sportstourer (KL8)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 TSI, SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 eTSI, SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 2.0 TDI, SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.0 TSI, SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.4 TSI e-Hybrid, SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.0 TSI Mild Hybrid, SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 2.0 TFSI, SEAT Leon IV Sportstourer (KL8) 1.5 TGI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

UTSKIFTING: STYRELEDD – SEAT LEON IV  
SPORTSTOURER (KL8). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Kombinasjonsnøkkel #24
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Skyvelær
- Kuleleddavtrekker
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: styreledd – SEAT Leon IV Sportstourer (KL8). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeledd.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: STYRELEDD – SEAT LEON IV SPORTSTOURER (KL8). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

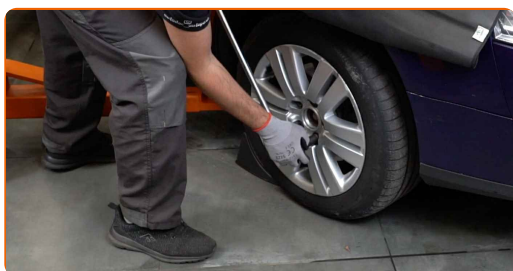

**3** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


**4** Løsne hjulboltene.




Utskifting: styreledd – SEAT Leon IV Sportstourer (KL8). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5 Ta av hjulet.

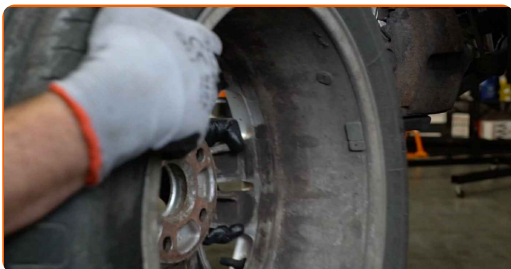

6 Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

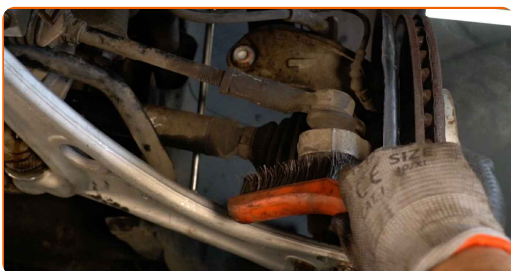


7 Ved reinstaller, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleledet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.




**8** Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.




**9** Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

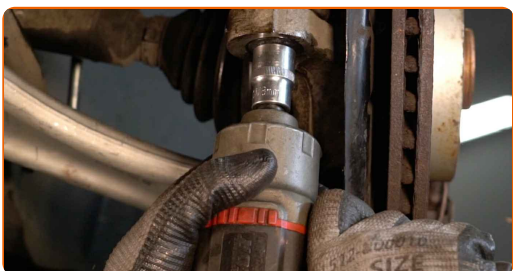

**10** Koble strekkstangenden fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

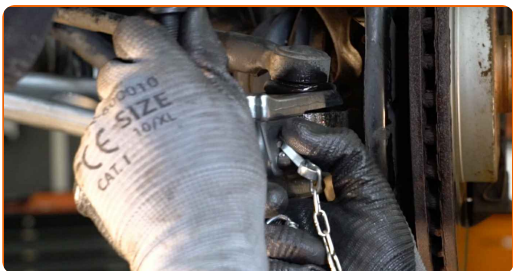


**11** Skru enden av strekkstangen.

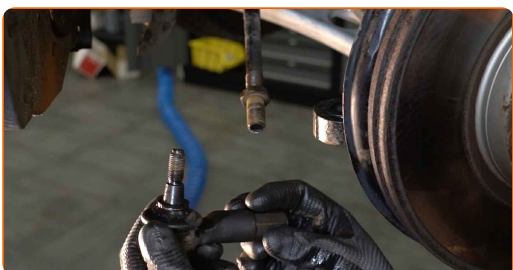


12

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

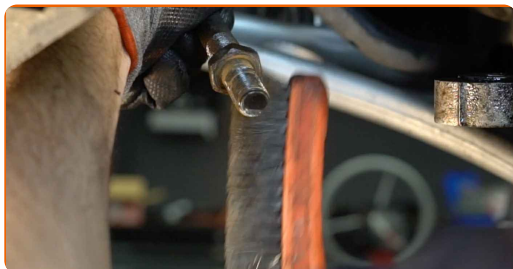

13

Skru på en ny strekkstangende.

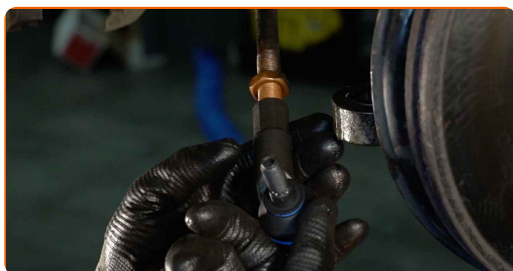


**AUTODOC anbefaler:**

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.


14

Koble strekkstangenden til styrespindelen.

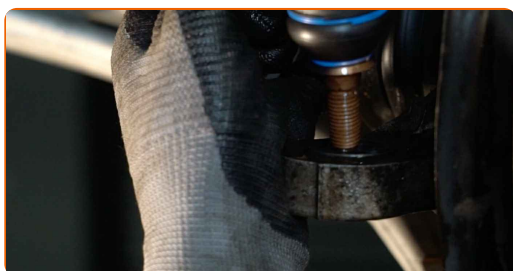


15

Skru på festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

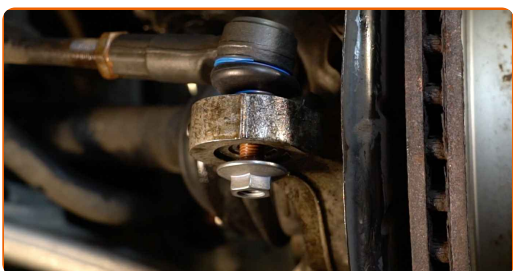

16

Skru på endeledets låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.

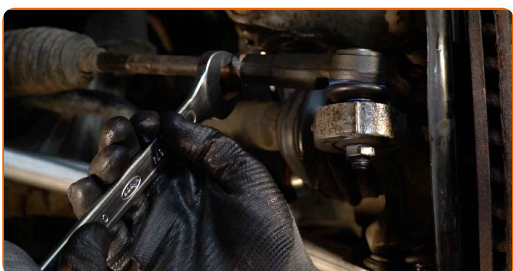


17

Ved reinstaller, merk eller mål den nøyaktige plasseringen til kuleledet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.



18


Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 70 Nm dreiemoment.

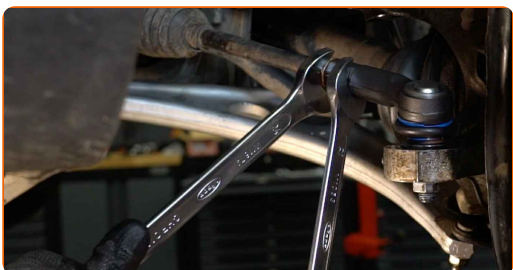



19

Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

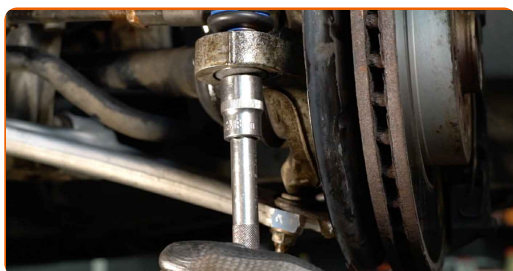


20

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.




21

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

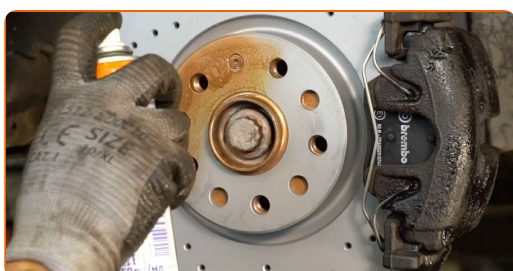

22

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

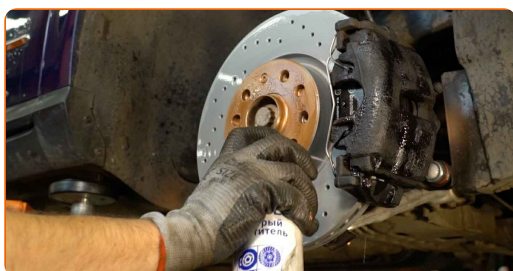


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: styreledd – SEAT Leon IV Sportstourer (KL8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer hjulet.

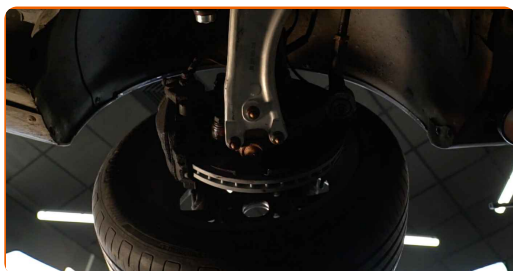


Utskifting: styreledd – SEAT Leon IV Sportstourer (KL8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


24

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

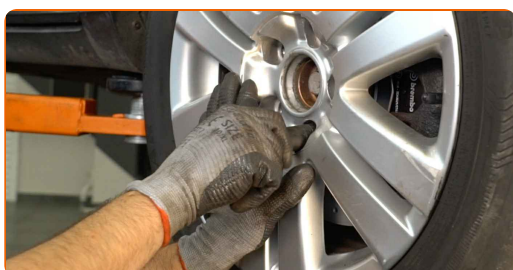

25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

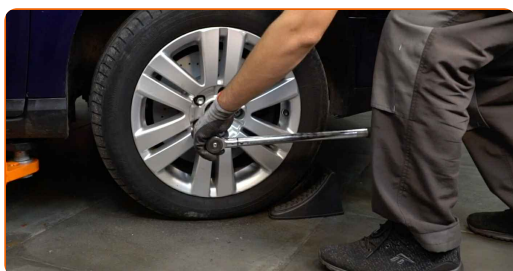


Utskifting: styreledd – SEAT Leon IV Sportstourer (KL8). AUTODOC anbefaler:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

26

Fjern jekker og klosser.

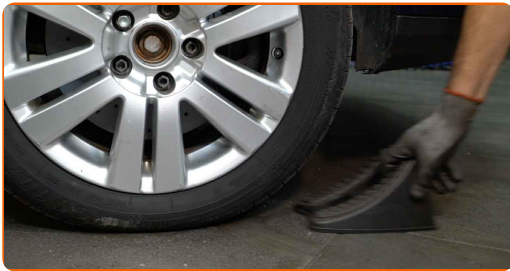

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON

Download on the

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STYRELEDD: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.