



Slik bytter du  
fordelerlokk på en **SEAT**  
**TOLEDO I (1L)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

UTSKIFTING: FORDELERLOKK – SEAT TOLEDO I (1L).  
VERKTØYET DU TRENGER:



- Elektrospray
- Brekkjern
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: fordelerlokk – SEAT TOLEDO I (1L). Tips fra AUTODOCs eksperter:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Inspiser fordelerenheten nøye. Bytt ut slitte deler.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: FORDELERLOKK – SEAT TOLEDO I (1L). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sett merker på fordelerlokket som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.

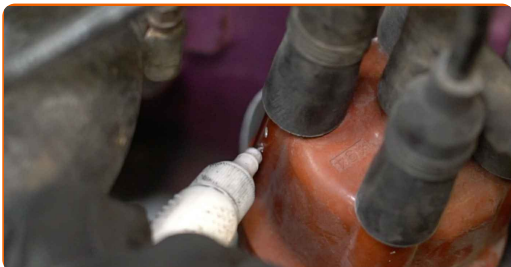

4 Koble tennpluggkablene fra fordelerlokket.

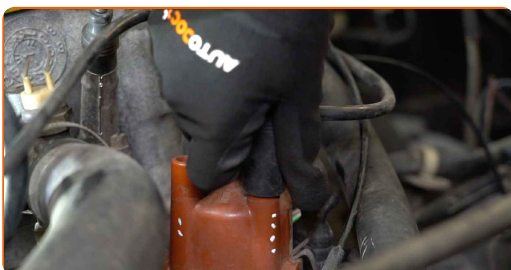


Utskifting: fordelerlokk – SEAT TOLEDO I (1L). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.


5

Løs klipsene til fordelerlokket. Bruk et brekkjern.

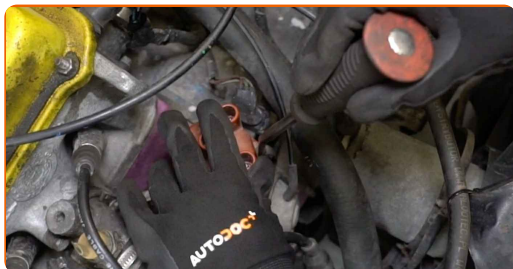

6

Fjern fordelerlokket.

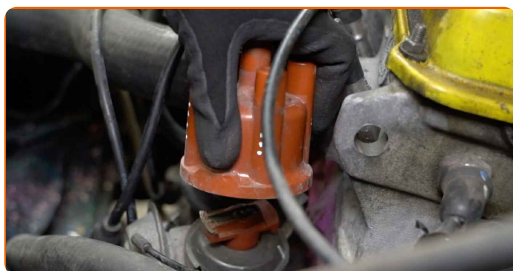

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fordelerlokk – SEAT TOLEDO I (1L). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

7

Monter et nytt fordelerlokk.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: fordelerlokk – SEAT TOLEDO I (1L). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

**8**

Fest klipsene til fordelerlokket.



**9**

Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.



**10**

Koble tennpluggkablene til fordelerlokket.



**Utskifting: fordelerlokk – SEAT TOLEDO I (1L). Tips:**

- Følg installasjonsprosessen.

11 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

12 Slå av motoren.

13 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

14 Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**FORDELERLOKK: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.