



Slik bytter du  
kileribberem på en **SEAT**  
**TOLEDO I (1L)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT TOLEDO I (1L) 1.6 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 16V, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 D,  
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.8 i, SEAT TOLEDO I (1L) 1.9 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – SEAT TOLEDO I (1L).  
VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kileribberem – SEAT TOLEDO I (1L). Tips:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – SEAT TOLEDO I (1L). FØLG DISSE TRINNENE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


**3** Sikre hjulene med klosser.

**4** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**5** Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

**6** Løsne hjulboltene.

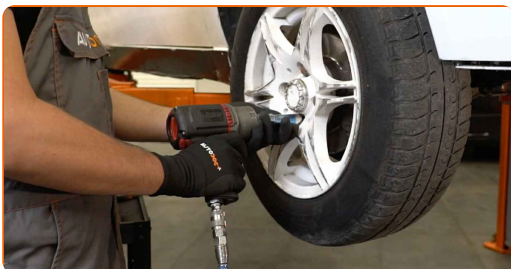


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SEAT TOLEDO I (1L)


**7**

Ta av hjulet.

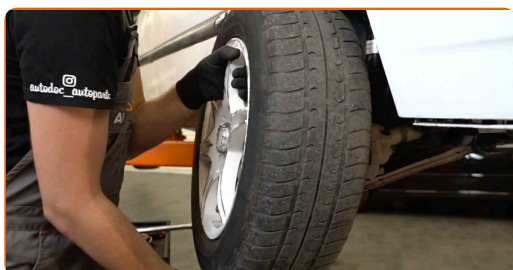


**8**

Skrul løs festene på dekselet til hjulkassen. Bruk en Philips-skrutrekker.

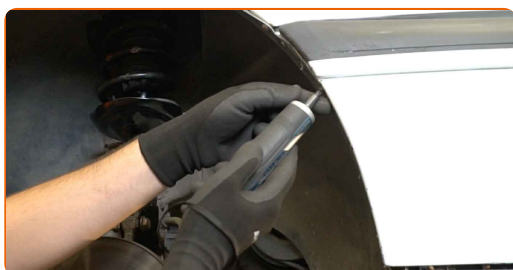


**9**

Fjern dekselet til hjulbuen.

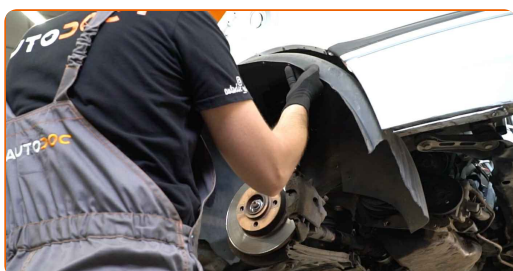


**10**

Rengjør festene til pumpen til den hydrauliske servostyringen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

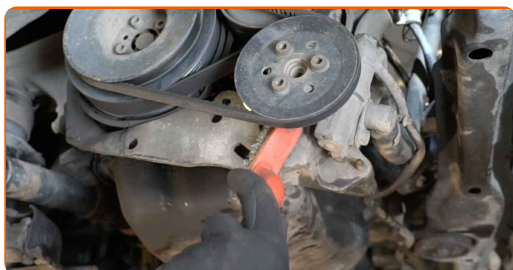


11

Skruløs festene til pumpen til den hydrauliske servostyringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

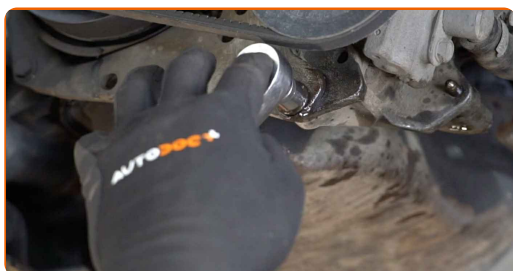

12

Løs kilereimen.

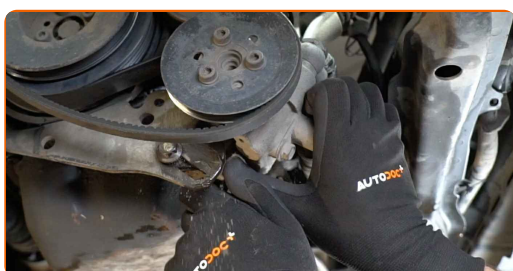


13

Ta av kileireimen.



14


Rengjør festene til dynamoen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

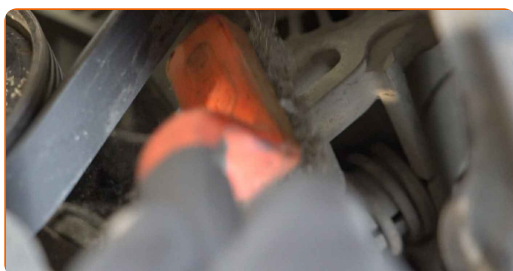


**15** Løs festene til dynamoen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



**16** Ta bort Poly-V-beltet.

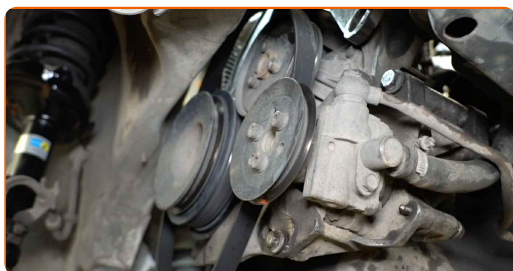


**17** Monter Poly-V-beltet.

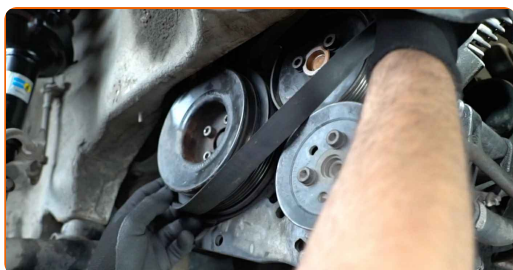

**Utskiifting: kileribberem – SEAT TOLEDO I (1L). Tips fra AUTODOC:**

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.

**18** Plasser poly-v-reimen på dynamoen. Bruk et brekkjern.

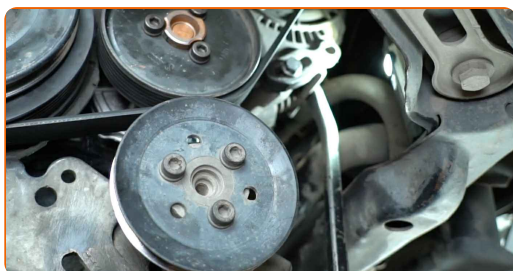


**AUTODOC anbefaler:**

- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.


**19**

Monter kilereimen.

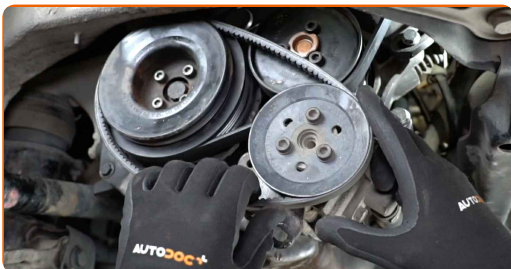

**20**

Stram festene til pumpen til den hydrauliske servostyringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

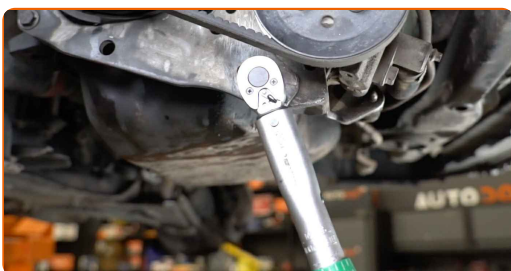

**21**

Stram festene til dynamoen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.




**22**

Monter dekselet til hjulkassen i setet. Skru inn festene. Bruk en Philips-skrutrekker.






**23** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

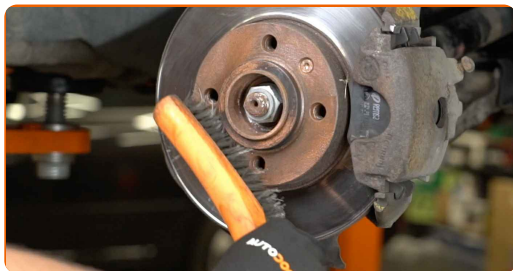

**24** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



**25** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

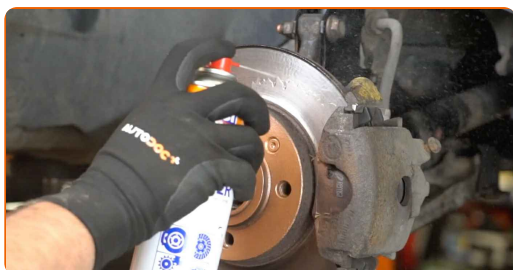

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kileribberem – SEAT TOLEDO I (1L). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**26** Installer hjulet.




Utskifting: kileribberem – SEAT TOLEDO I (1L). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.

27

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

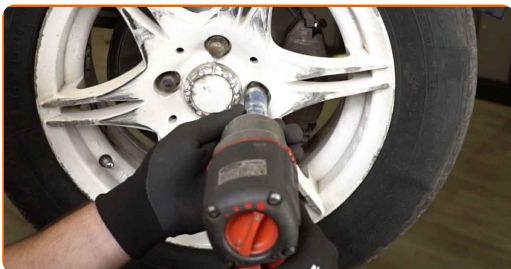


28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.

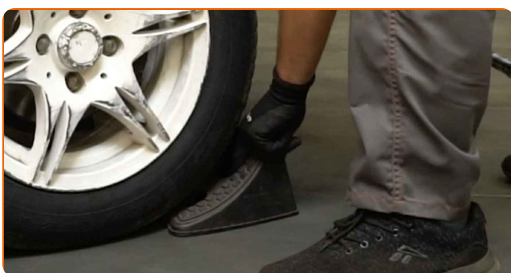

30

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

31

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.