




Slik bytter du kupefilter
på en **SEAT Toledo III**
(5P2) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

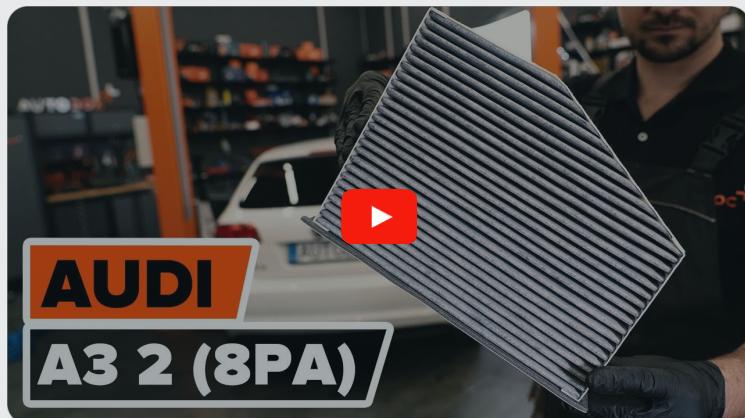

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SEAT Toledo III (5P2) 1.6, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 FSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.9 TDI,
SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TDI 16V, SEAT Toledo III (5P2) 1.8 TFSI, SEAT Toledo III
(5P2) 2.0 TDI, SEAT Toledo III (5P2) 2.0 TFSI, SEAT Toledo III (5P2) 1.4 16V, SEAT
Toledo III (5P2) 1.4 TSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veilederingen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en
lignende bildel på en: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

Utskifting: kupefilter – SEAT Toledo III (5P2). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift kupèfilter minst en gang hvert halvår, tidlig på våren og høsten.
- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Dersom luftstrømmen inn i kupèen er kraftig redusert, skift filter før planlagt vedlikehold.
- Utskifting: kupefilter – SEAT Toledo III (5P2). Følg disse trinnene:

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Flytt passasjersetet så langt bak som den kommer.



2

Skru løs festene til dekselet under dashbordet.



3

Bøy bunnplaten opp.

**4**

Fjerne kupèfilterhusdekselet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – SEAT Toledo III (5P2). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

5

Fjern kupèfilteret.



Utskifting: kupefilter – SEAT Toledo III (5P2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Ikke forsøk å rengjøre og gjenbruke filteret - det vil påvirke kvaliteten på luftrengjøringen inne i bilen.

6

Installer kupéfilteret i setet.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – SEAT Toledo III (5P2). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Følg retningspilen for luftstrømmen på filteret.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – SEAT Toledo III (5P2).

7

Installer kupéfilterhusdekselet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kupefilter – SEAT Toledo III (5P2). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade festene.

8

Monter bunndekselet til hanskerommet på igjen.



9

Skru inn festene til det dekselet under dashbordet.



10

Før passasjersetet tilbake til sin opprinnelige posisjon.



11

Slå på tenningen.

12

Slå på klimaanlegget. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

13

Slå av tenningen.

GODT GJORT!

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KUPEFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.