



Slik bytter du stabilisator
foring bak på en **VW**
Sharan 1 – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STABILISATOR FORING – VW SHARAN 1.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

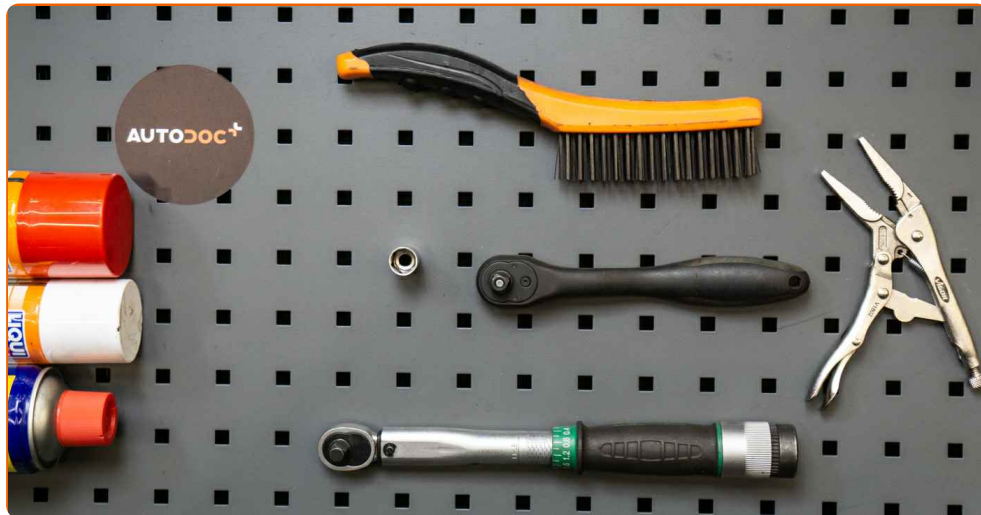

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Vannpumpetenger
- Hydraulisk transmisjon jekk

KJØP VERKTØY

Utskifting: stabilisator foring – VW Sharan 1. Tips fra AUTODOC:

- Begge stabilisatorstag foringene bør byttes ut samtidig.
- Prosedyren for utskifting er identisk for høyre og venstre stabilisatorstag foringer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STABILISATOR FORING – VW SHARAN 1. ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.




2


Gjør ren festene til brakettene for stabilisatorstag foringene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

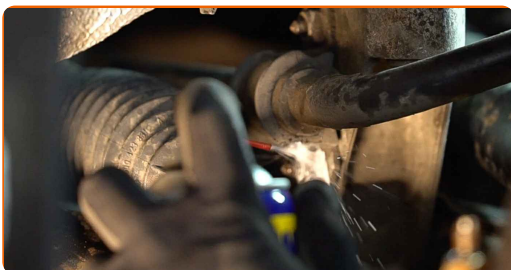

3 Skru løs festene til stabilisatorstag forings brakettene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

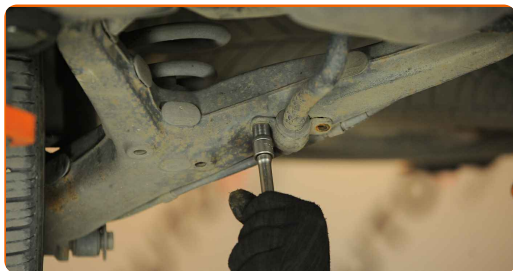


4 Fjern stabilisatorstag forings brakettene. Bruk en flat skrutrekker.

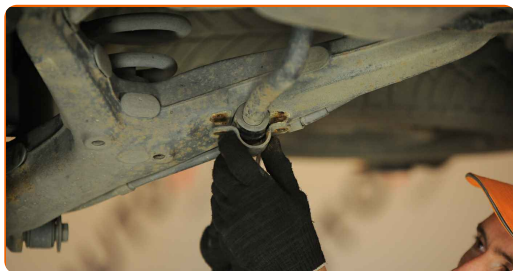

5 Sikre den bakre akselbjelken. Bruk en hydraulisk jekk.




6 Fjern stabilisatorstag foringene. Bruk en flat skrutrekker. Bruk vannpumpetenger.

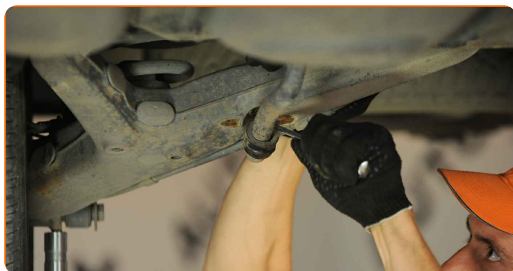

7 Rengjør montasjeflaten til stabilisatorstag foringene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

8 Monter de nye stabilisatorstag foringene. Bruk en flat skrutrekker.

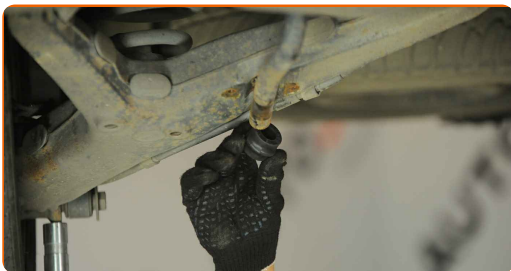


9 Fjern festet under bakakselbjelken.


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: stabilisator foring – VW Sharan 1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

10 Monter stabilisatorstag brakettene.

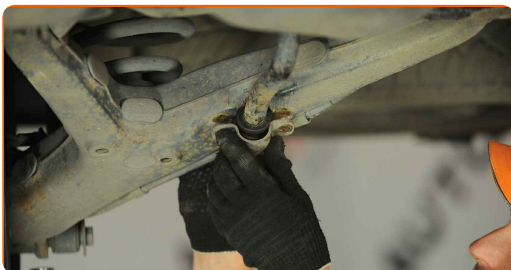

11 Skru fast festene til stabilisatorstag brakettene. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

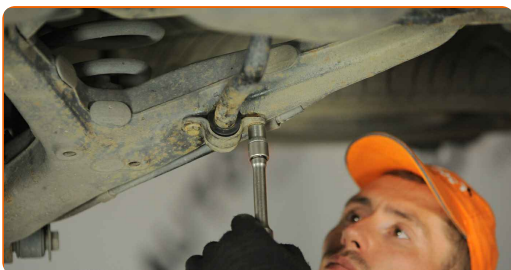

12 Behandle festene til stabilisatorforings brakettene. Bruk kobberfett.

13

Senk bilen.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

STABILISATOR FORING: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW SHARAN 1

STABILISATOR FORING FOR VW: KJØP NÅ

**STABILISATOR FORING FOR VW SHARAN 1: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.