



Slik bytter du bærekule
fremme på en **VW**
Sharan 1 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG, VW Sharan VAN (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan VAN (7M) 1.9 TDI (7M9)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BÆREKULE – VW SHARAN 1. LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Pipenøkkelinnsats # 22
- HEX bit nr. H8
- Hjulpipe #19
- Kuleleddavtrekker
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bærekule – VW Sharan 1. Tips fra AUTODOC:

- Bytteprosedyren er lik for bærekulene på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


MERK: ALT ARBEID PÅ BILEN – VW SHARAN 1 – MÅ UTFØRES MED MOTOREN KOBLET UT.

1

Sikre hjulene med klosser.


2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

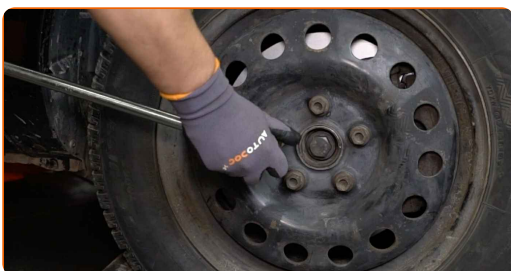

3

Jekk opp bilen.

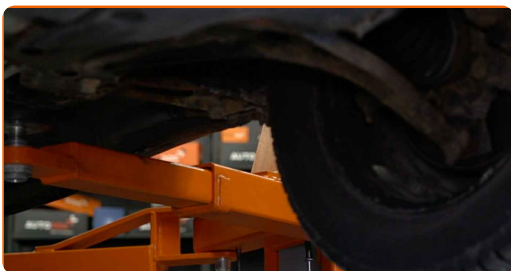


Utskifting: bærekule – VW Sharan 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.

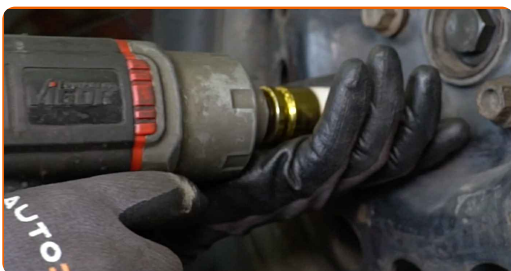


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW Sharan 1

5

Ta av hjulet.

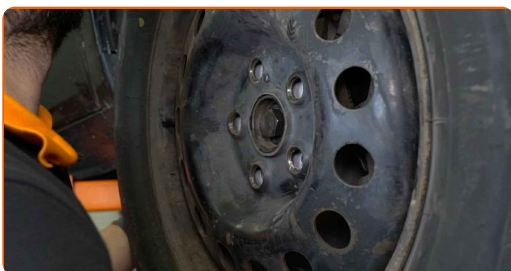


6

Rengjør bærekulefestene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7

Skru løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.

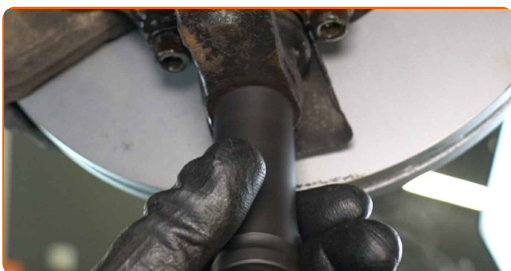


8

Løs bærekulen fra bæreammen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

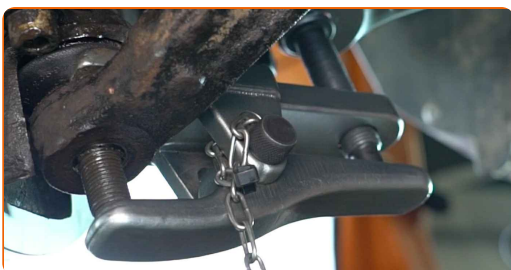


9


Skru løs festene til bærekulen fra styrespindelen. Bruk HEX nr. H8. Bruk en skrallenøkkel.

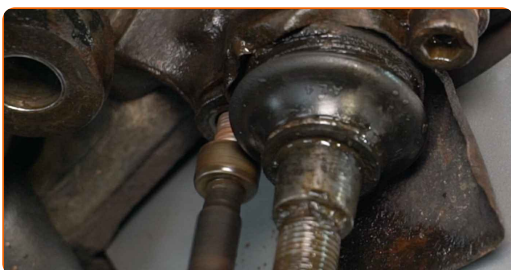


10 Fjern festboltene.

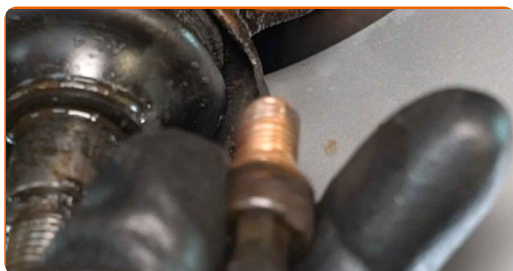


11 Løs bærekulen fra styrespindelen. Bruk et brekkjern.

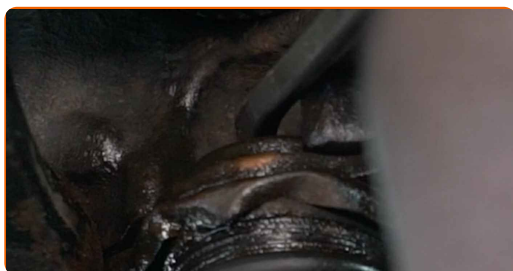


12 Fjern kuleleddet.

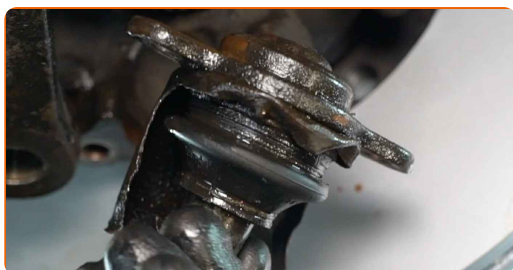

13 Rengjør kuleleddets monteringsflate. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

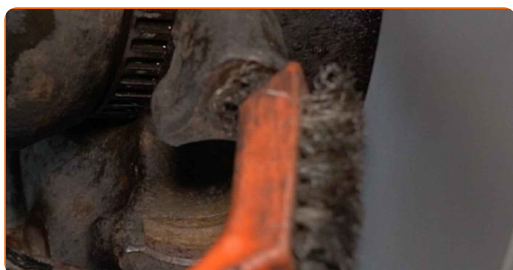

14 Installer en ny bærekule.

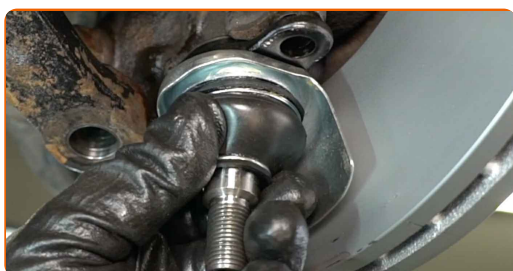


Utskifting: bærekule – VW Sharan 1. Tips fra AUTODOC:

- Ikke skad kulele-dekselet.


15 Koble bærekulen til styrespindelen.

16 Monter festebolter.


17 Skru inn festene som forbinder bærekulen med styrespindelen. Bruk HEX nr. H8. Bruk en skrallenøkkel.

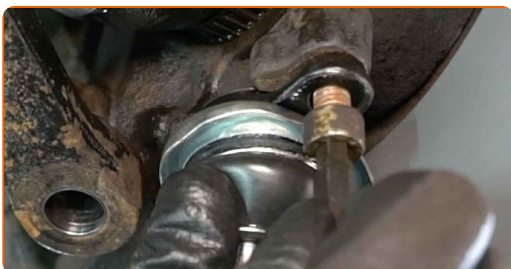


18 Fest kuleleddet til kontrollarmen.

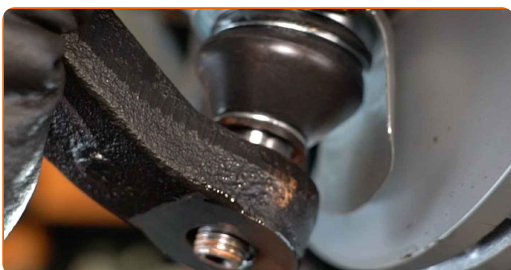


19 Stram festene som forbinder bærekulen og bæreammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #22. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°

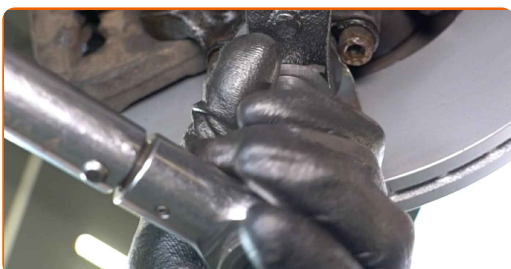


- 20** Stram festene som forbinder bærekulen med styrespindelen. Bruk HEX nr. H8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

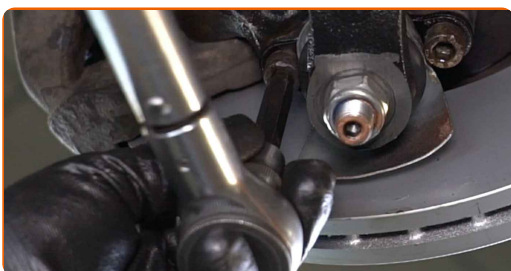

- 21** Behandle festene til kuleleddet. Bruk kobberfett.

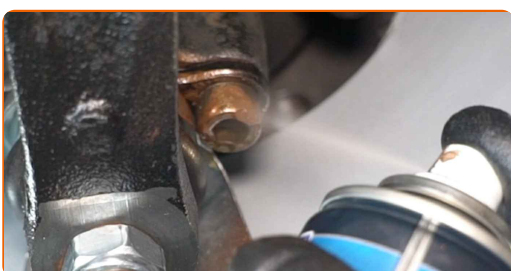

- 22** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

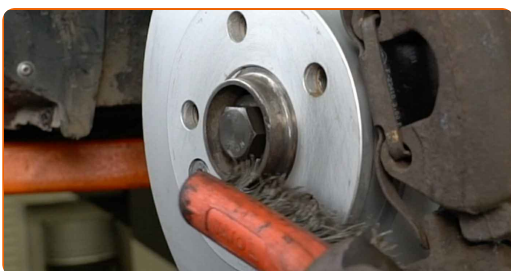

- 23** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.



24

Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bærekule – VW Sharan 1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

25

Installer hjulet.

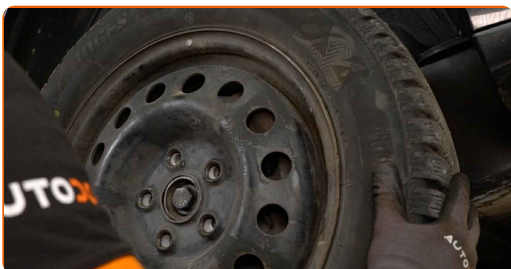


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Sharan 1


26

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

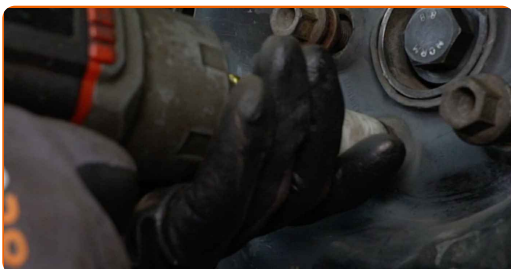


27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.

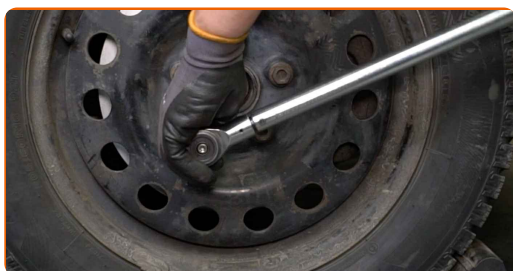

28

Fjern jekker og klosser.

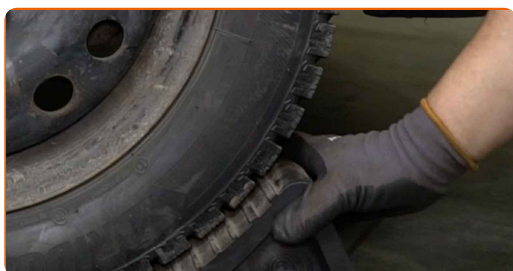

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BÆREKULE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW SHARAN 1

BÆREKULE FOR VW: KJØP NÅ

BÆREKULE FOR VW SHARAN 1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.