



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
VW Sharan 1 – veiledning

VIDEOVEILEDNING


**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW SHARAN 1.
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

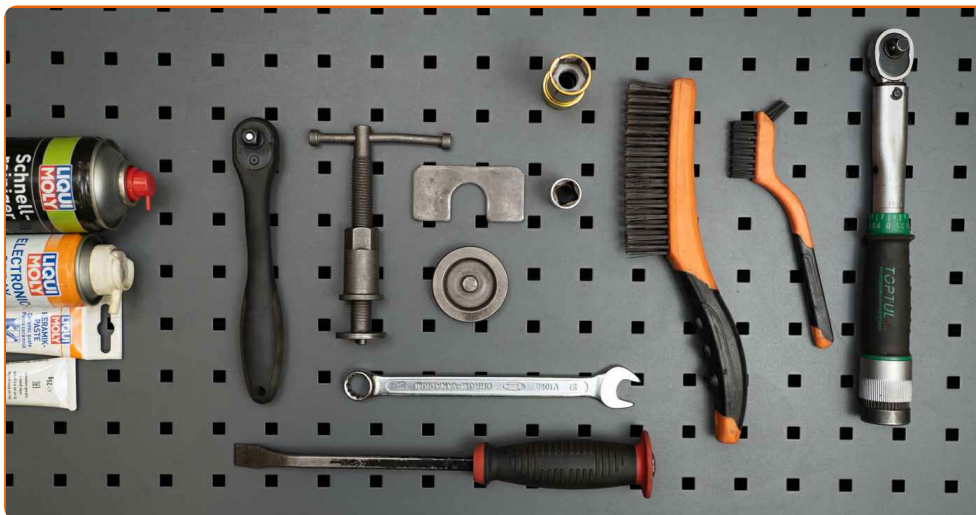

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- Elektrospray
- Universal rengjøringspray
- Bremsrens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bremseklosser – VW Sharan 1. AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Sharan 1 – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

- 1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.




- 2** Sikre hjulene med klosser.

- 3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

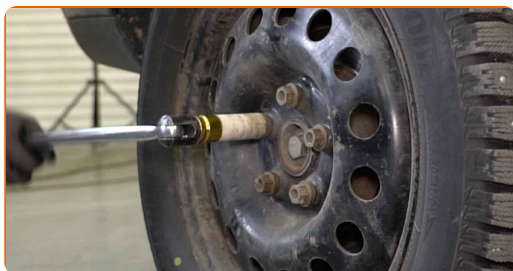

4

Jekk opp bilen.

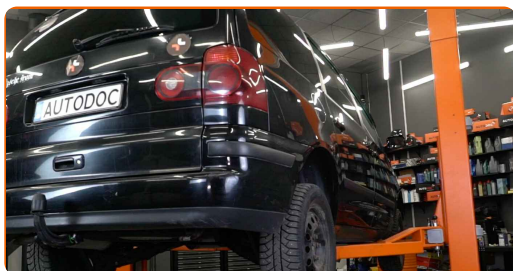


Utskifting: bremseklosser – VW Sharan 1. Tips fra AUTODOC:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

5


Løsne hjulboltene.

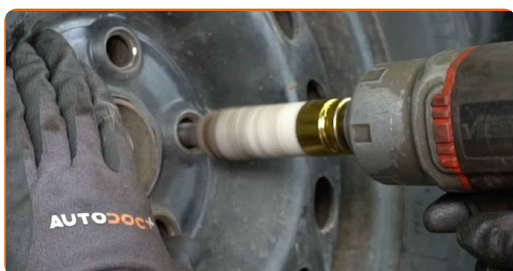


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Sharan 1


6 Ta av hjulet.

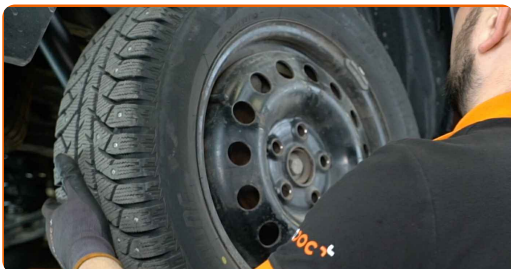


7 Rengjør pluggen til slitasjesensoren til bremseklossen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk universal rengjøringspray.

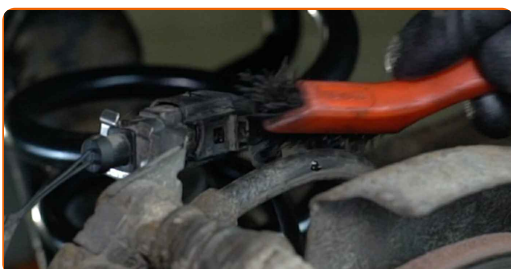

8 Løs kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen.

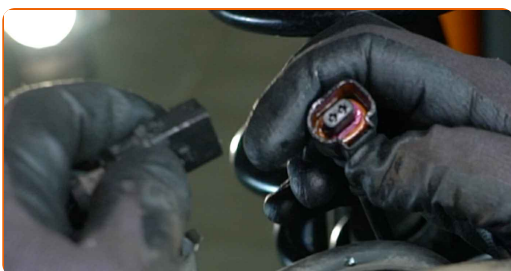

9 Rengjør bremsecaliperens festefjær. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

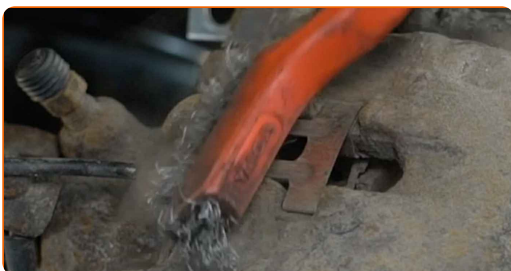

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW Sharan 1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

10 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.




11 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

12 Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

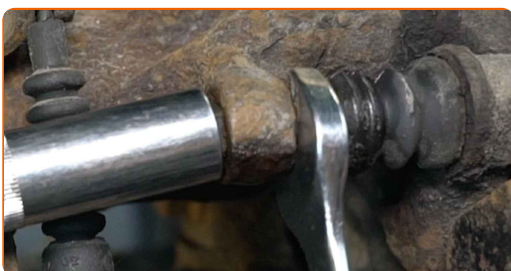


13 Fjern festboltene.

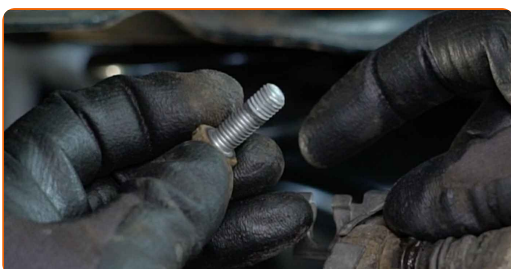

14

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

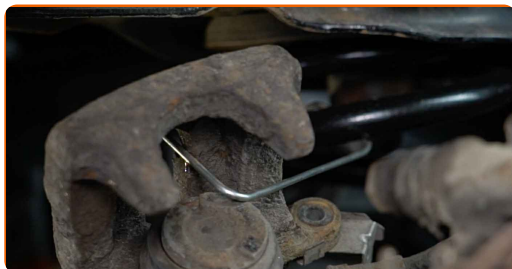


Utsifting: bremseklosser – VW Sharan 1. Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

15

Fjern bremseklossene.

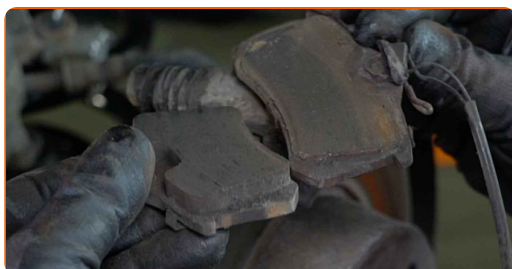


AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

16

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

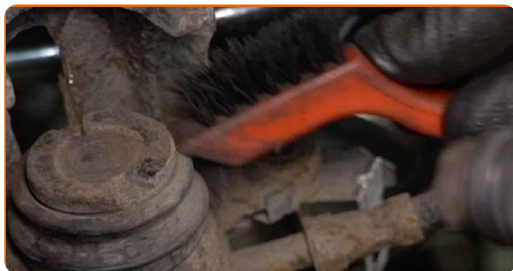


Utskifting: bremseklosser – VW Sharan 1. Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


17

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

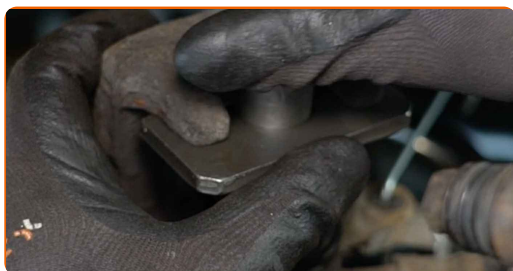

18

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

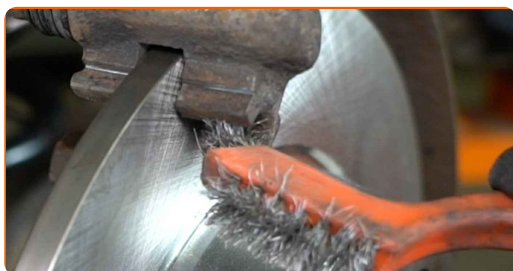

AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


- 19** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




Utskifting: bremseklosser – VW Sharan 1. Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


- 20** Installer nye bremseklosser.

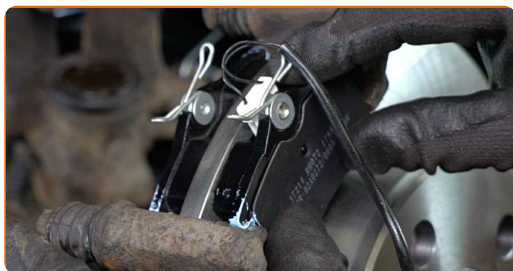


21 Installer bremsekaliperen og fest den.

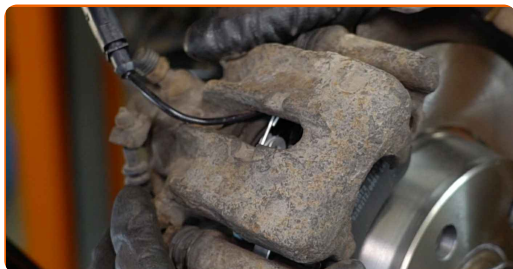


22 Monter festebolter.

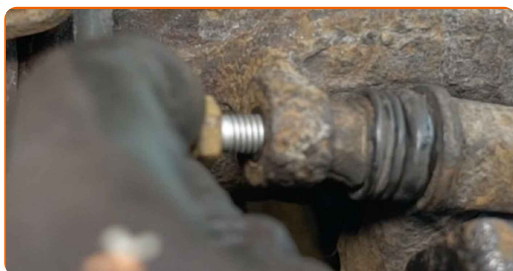


23 Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

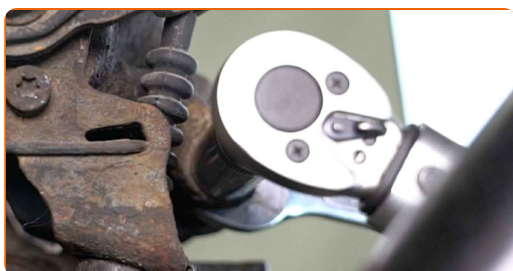


24 Behandle pluggen til slitasjesensoren til bremseklossen med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.

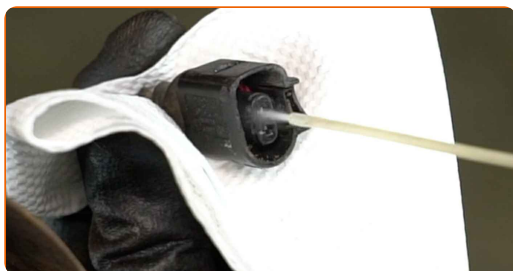

25 Fest kontakten til slitasjesensoren til bremseklossen.

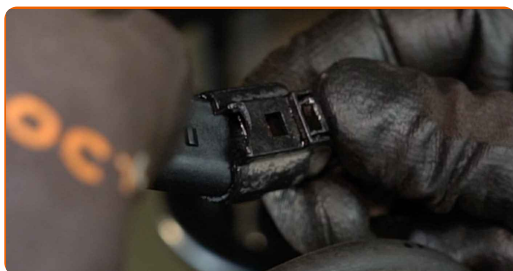

26 Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk et brekkjern.

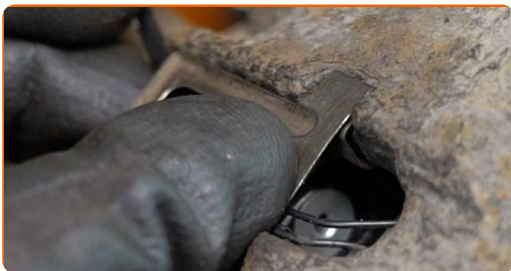


27 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.



28 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.




29 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.

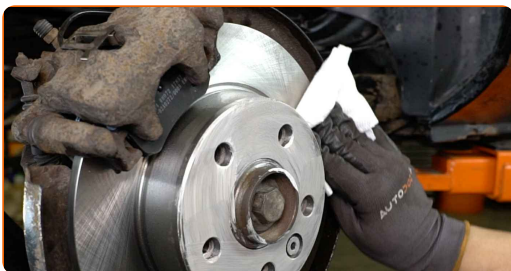

AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.


30 Installer hjulet.

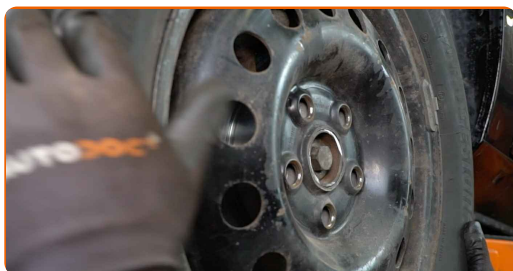


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW Sharan 1

31 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

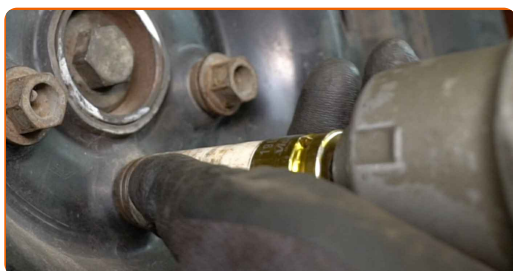

32 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 170 Nm dreiemoment.

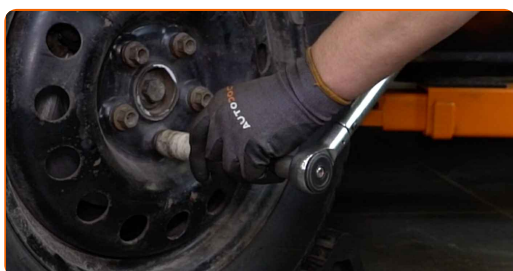

33 Fjern jekker og klosser.




Utskifting: bremseklosser – VW Sharan 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

34

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

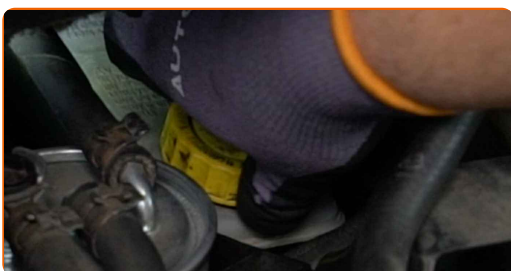**AUTODOC anbefaler:**

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VW

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VW SHARAN 1

BREMSEKLOSSER FOR VW: KJØP NÅ

**BREMSEKLOSSER FOR VW SHARAN 1: DE BESTE
TILBUDENE OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.