



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **SKODA FABIA**  
**(6Y2)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V, SKODA FABIA (6Y2) 1.4, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI, SKODA FABIA (6Y2) 1.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI, SKODA FABIA (6Y2) 2.0, SKODA FABIA (6Y2) 1.2, SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

UTSKIFTING: STØTDEMPER – SKODA FABIA (6Y2).  
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk pasta
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 17
- Støtdemperverktøy #DD5.2
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


**Utskifting: støtdemper – SKODA FABIA (6Y2). Profesjonelle anbefalinger:**

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – SKODA FABIA (6Y2). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.

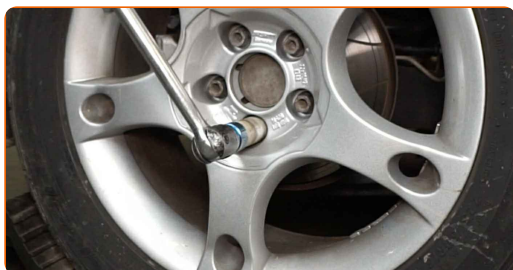

**3** Jekk opp bilen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: støtdemper – SKODA FABIA (6Y2). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5

Ta av hjulet.




6


Rengjør det nedre støtdemperfestet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




**7** Støtt opp den stive bakakselen. Bruk en hydraulisk jekk.

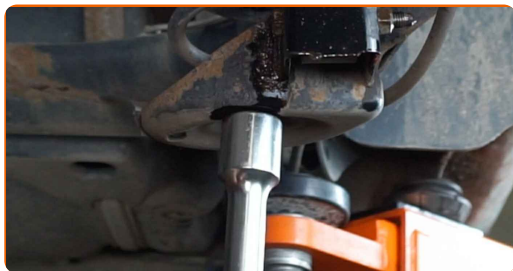


**8** Skru løs de nedre festene til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

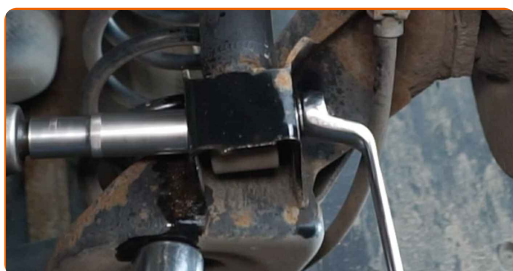

**9** Fjern festebolt.

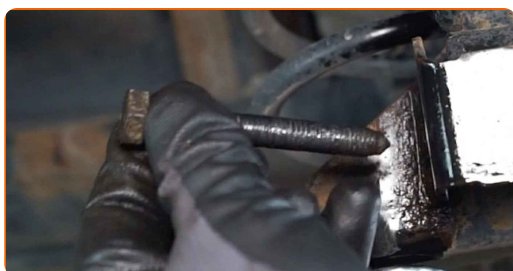

**10** Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

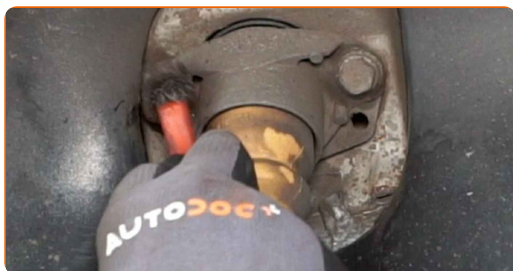

11

Skrul løs festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. SKODA FABIA (6Y2)


12

Fjern festeboltene.

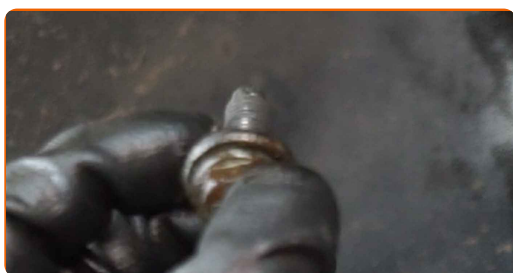


13

Fjern støtdemperen.

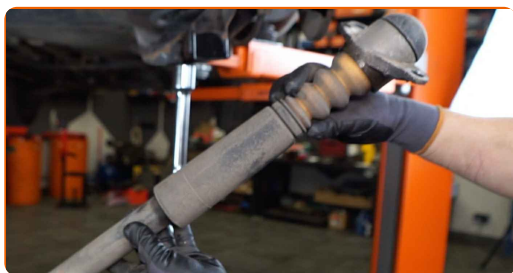

14

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

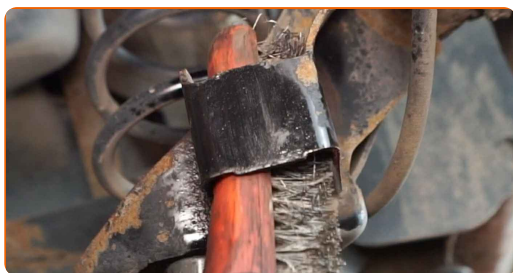





**15** Grip støtdemperen med en skrustikke.



**16** Fjern hylsen til støtdemperfestet. Bruk et brekkjern.

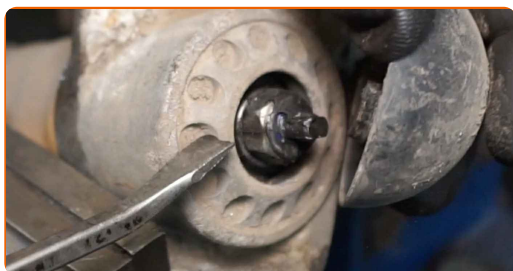


**17** Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

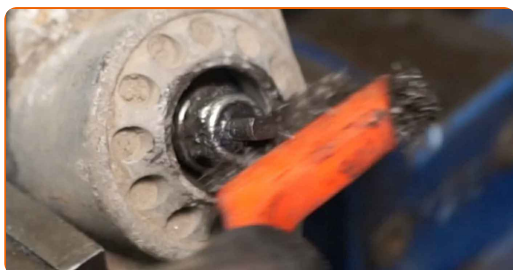

**18** Skru løs festet til stempelstangen til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD5.2. Bruk en skrallenøkkel.



**19** Fjern festet, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen.

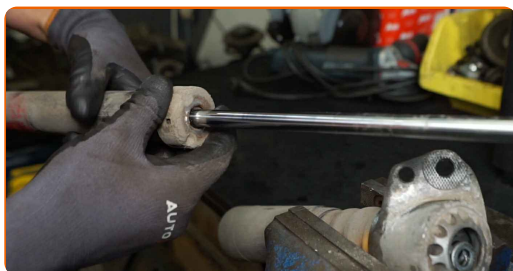



Utskifting: støtdemper – SKODA FABIA (6Y2). Tips:

- Undersøk mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen. Bytt dem ut om nødvendig.

20

Monter festet, mansjetten og gjennomslagsstopperen på en ny støtdemper.



AUTODOC anbefaler:

- Pump den nye støtdemperen 3–5 ganger for hånd før du monterer den.

21

Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk et støtdemperverktøy # DD5.2. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



22

Behandle festet til støtdemperstangen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

**23** Monter hetten til støtdemperfestet.



**24** Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.



**25** Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



**26** Monter festebolter.




**27** Skru inn festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



**28** Monter festebolten.




**29** Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker). Bruk en skrallenøkkel.

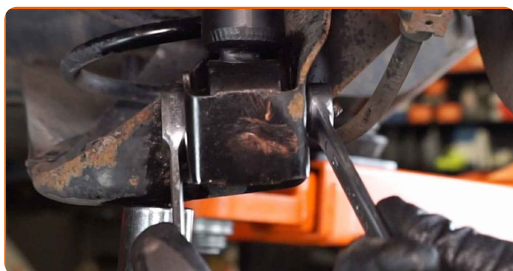

**30** Du må jekke opp opphengskomponentene til driftsposisjonen for å kunne stramme festene korrekt. Bruk en hydraulisk jekk.

**31** Stram det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 45 Nm dreiemoment. +90°

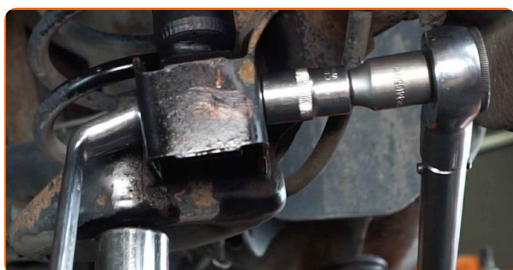

Utskifting: støtdemper – SKODA FABIA (6Y2). AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 32** Stram festene til støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment. +90°



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 33** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

- 34** Fjern støtten fra under den stive bakakselen.

**AUTODOC anbefaler:**


- SKODA FABIA (6Y2) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

- 35** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.




36

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

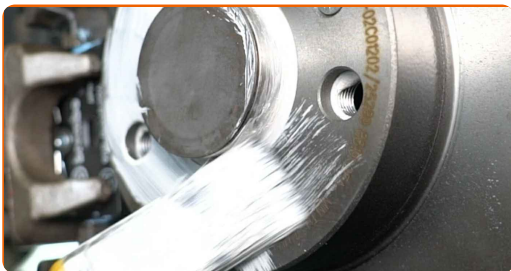


37

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

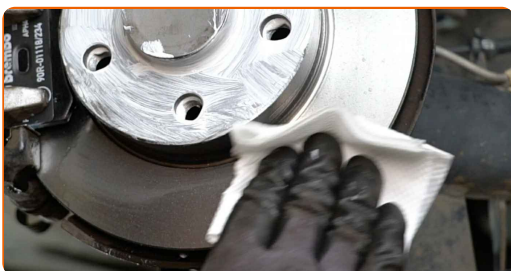

38

Sett på hjulet.

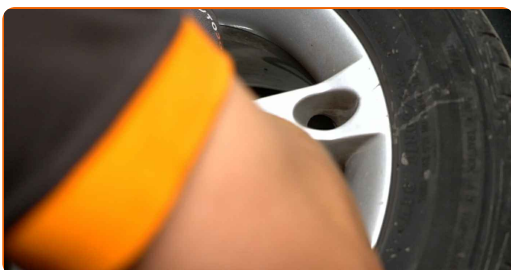


Utskifting: støtdemper – SKODA FABIA (6Y2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


39

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

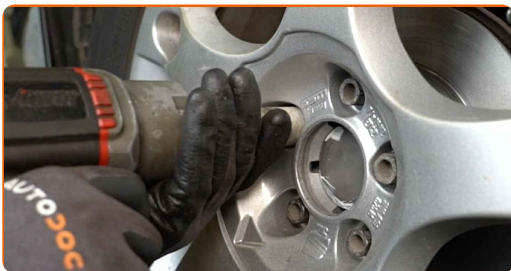


40

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

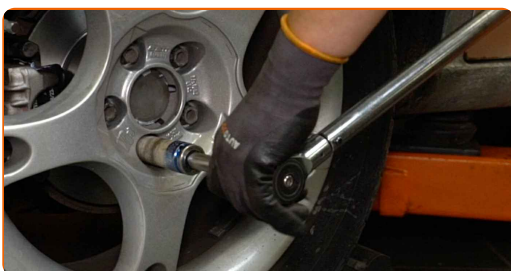

41

Fjern jekker og klosser.

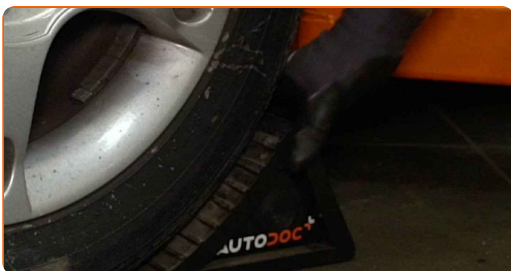

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.