



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **SKODA Fabia I**  
**Praktik (6Y5)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4 TDI, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.9 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Bremsstempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

### Utskifting: bremseskiver – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Profesjonelle anbefalinger:

- Skift ut bremseskiver på bilen SKODA Fabia I Praktik (6Y5) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSESKIVER – SKODA FABIA I PRAKTIK (6Y5). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Åpne panseret.

2

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3

Skru løs tankklokken for bremsevæsken.




4

Sikre hjulene med klosser.



5

Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

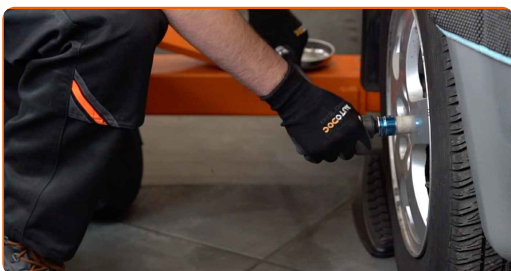


6

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

7


Løsne hjulboltene.

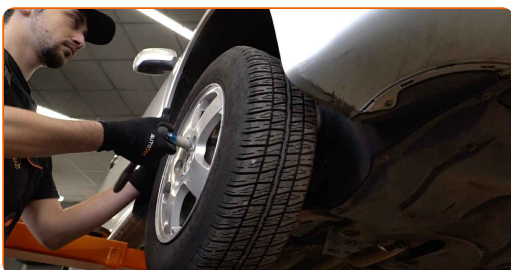


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festboltene. SKODA Fabia I Praktik (6Y5)

8 Ta av hjulet.

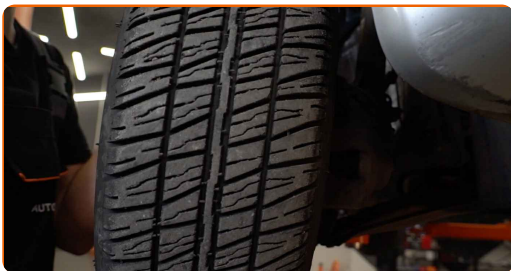


9 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

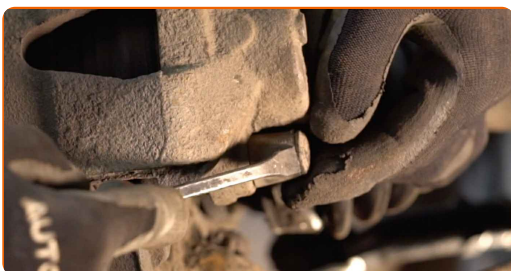

10 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



11 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

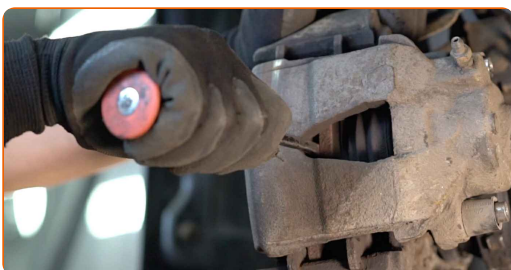

12 Fjern bremsekaliperen.




**Utskifting: bremseskiver – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). AUTODOC anbefaler:**

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stempet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

**13**

Fjern bremseklossene.

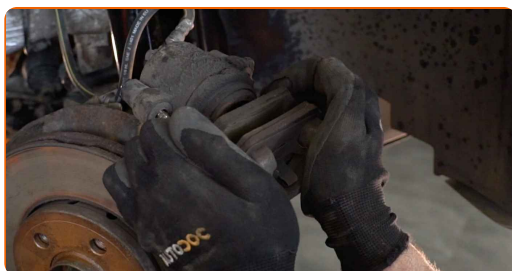
**14**

Skru løs bremseskivefestet. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en skrallenøkkel.






**15** Fjern bremseskiven.

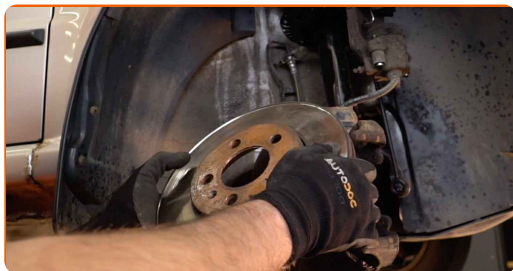

**16** Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



**17** Installer bremseskiven.

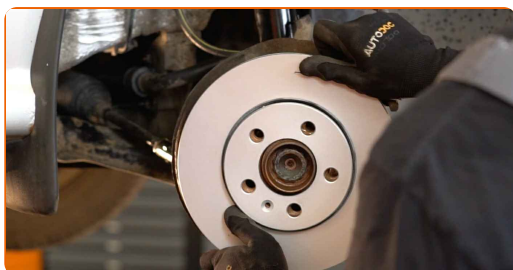

**18** Stram bremseskivefestet. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.




**19** Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk WD-40 spray.





20

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

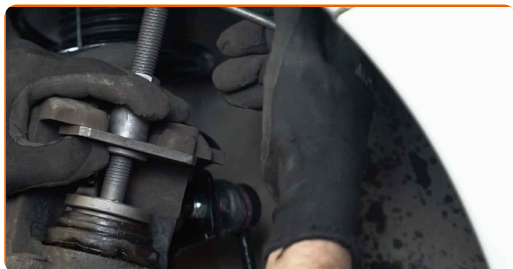


21

Rengjør braketten til bremsekaliperen, der hvor den berører bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.


22

Installer bremseklossene.

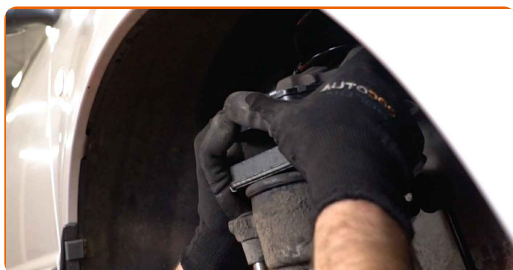


23

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

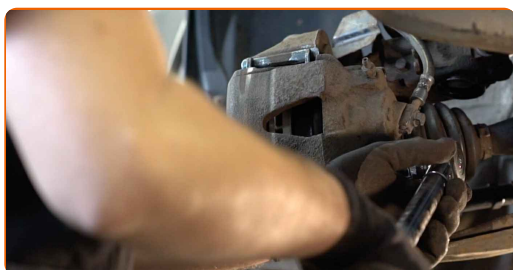

24


Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

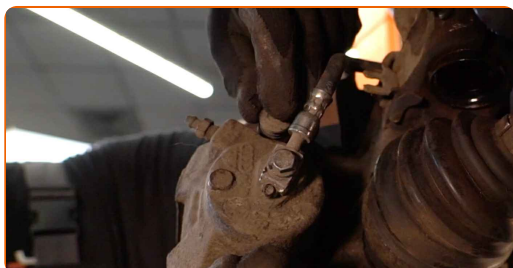

- 25** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålbørste. Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



- 26** Installer hjulet.

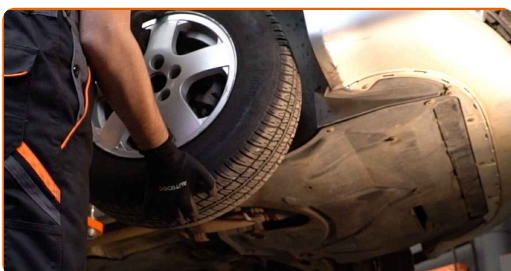

**AUTODOC anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

- 27** Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




**28** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

**29** Stram tanklokket til bremsevæsken.

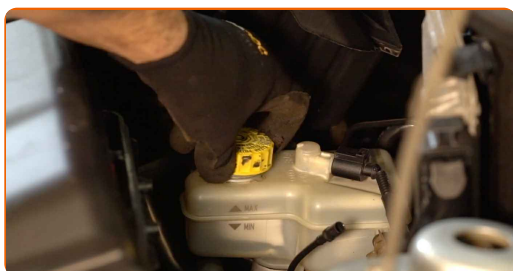

**30** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**31** Lukk panseret.

**32** Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseskiver – SKODA Fabia I Praktik (6Y5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.