



Slik bytter du tennspole
på en **SKODA Fabia II
Combi (545)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
SKODA Fabia II Combi (545) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTSKIFTING: TENNSPOLE – SKODA FABIA II COMBI
(545). VERKTØYET DU TRENGER:



- Elektrospray
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennspole – SKODA Fabia II Combi (545). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNSPOLE – SKODA FABIA II COMBI (545). FØLG DISSE TRINNENE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern motordekselet.




4 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

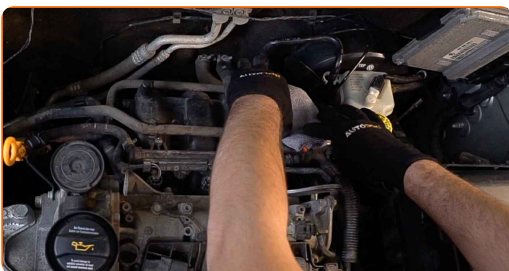


5

Løsne plastikk låseflukene til tennspole forbindelsen. Bruk en flat skrutrekker.

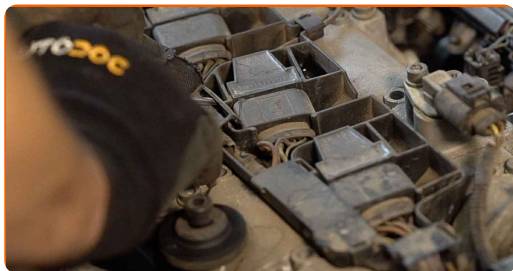


6

Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern (2 stykker).

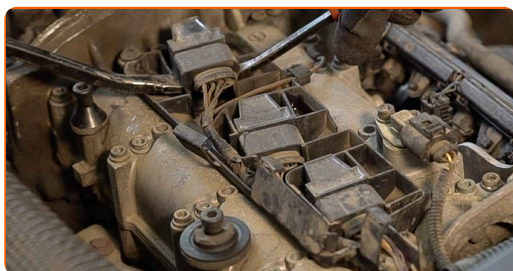

7

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.

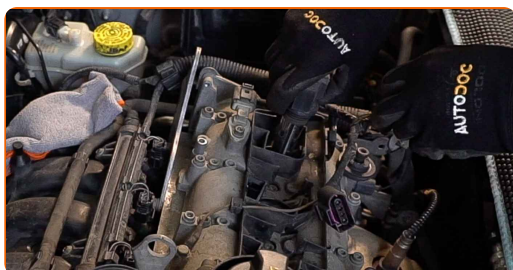


Utskifting: tennspole – SKODA Fabia II Combi (545). Tips:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

8


Koble kontaktene fra tennspolene.

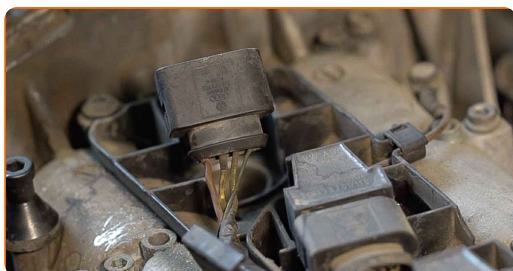


- 9 Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.



- 10 Plugg inn kontaktene til tennspolene.

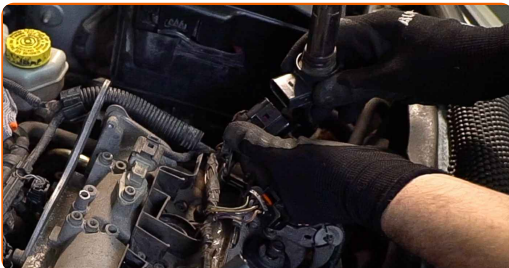

- 11 Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

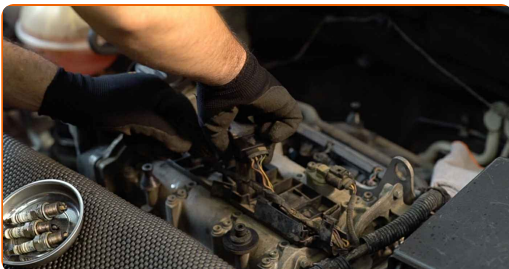


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – SKODA Fabia II Combi (545). Følg monteringsstrinnene.


12 Lås kontakten.



13 Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

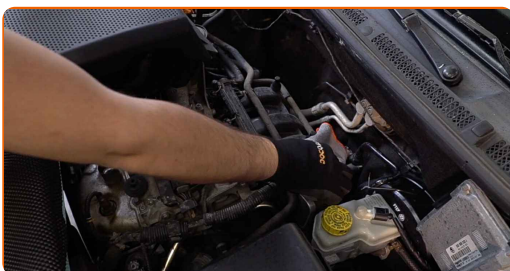

14 Monter motordekslet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

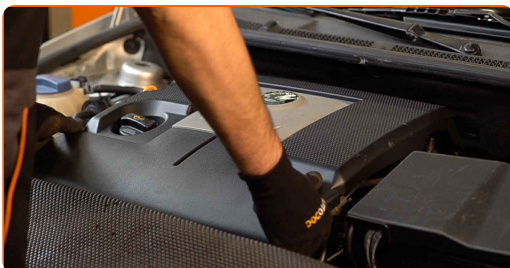

Utskifting: tennspole – SKODA Fabia II Combi (545). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

15 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

17 Slå av motoren.

18

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNSPOLE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.