



Slik bytter du fjærer bak
på en **SKODA Fabia II**
Hatchback (542) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW POLO (9N_) 1.4 16V

UTSKIFTING: FJÆRER – SKODA FABIA II HATCHBACK
(542). VERKTØYET DU TRENGER:

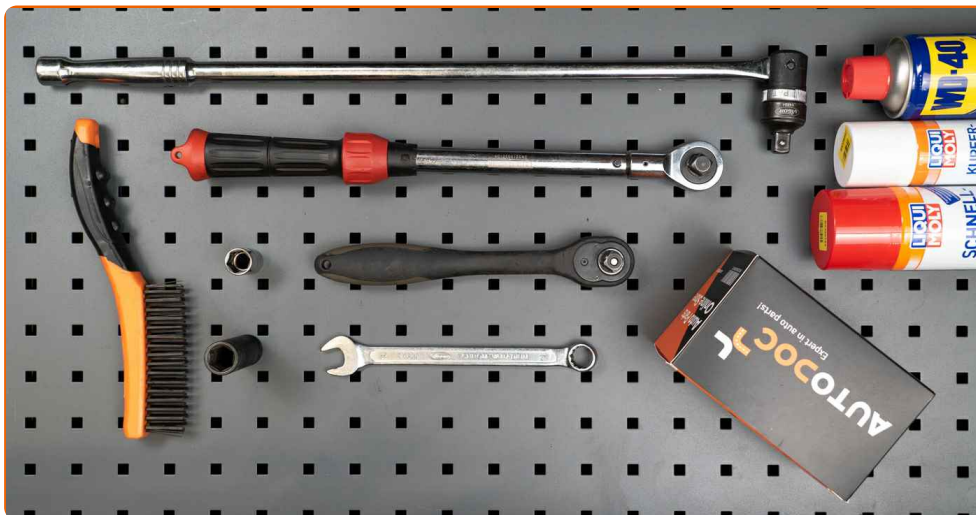

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss


Kjøp verktøy

Utsifting: fjærer – SKODA Fabia II Hatchback (542). Tips fra AUTODOC:


- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utsiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SKODA Fabia II Hatchback (542) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Sikre hjulene med klosser.

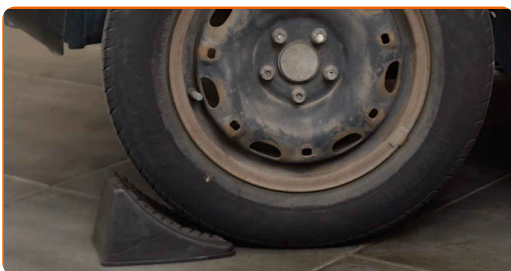

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

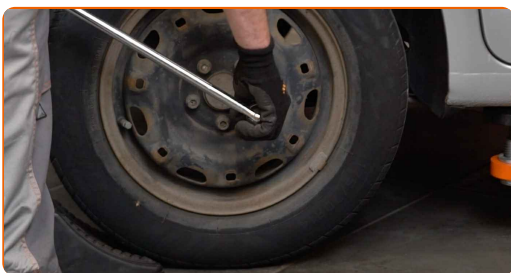

3 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

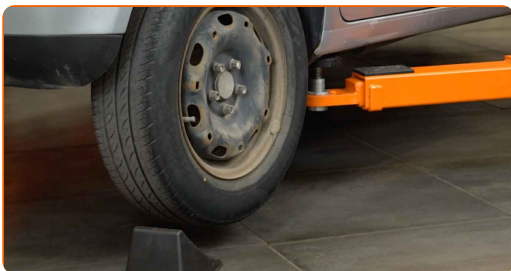

4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. SKODA Fabia II Hatchback (542)

5

Ta av hjulet.

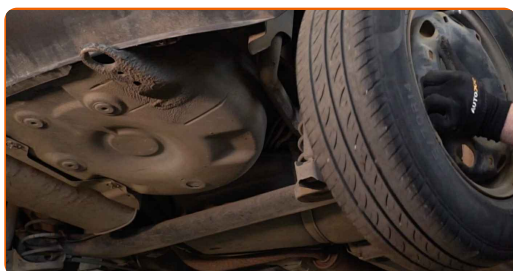


6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




7


Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

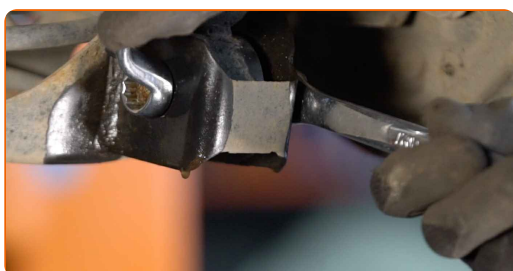

8 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

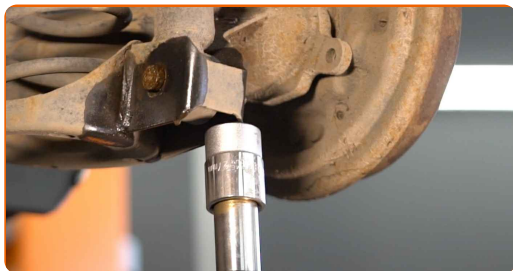

9 Fjern festebolt.

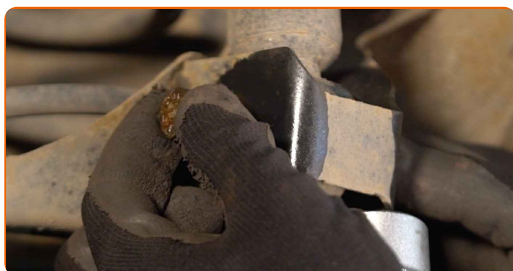


10 Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – SKODA Fabia II Hatchback (542). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

11 Ta ut fjæren.

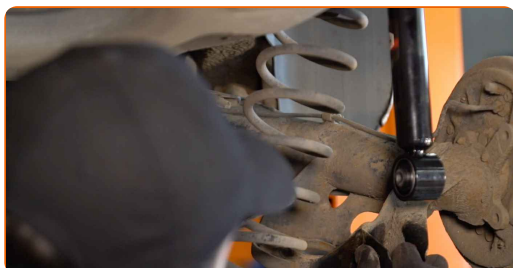


Utskifting: fjærer – SKODA Fabia II Hatchback (542). Tips fra AUTODOC:

- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.


12

Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

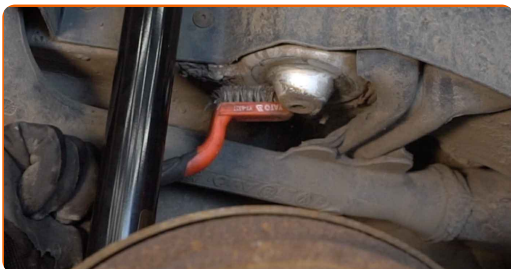


13

Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

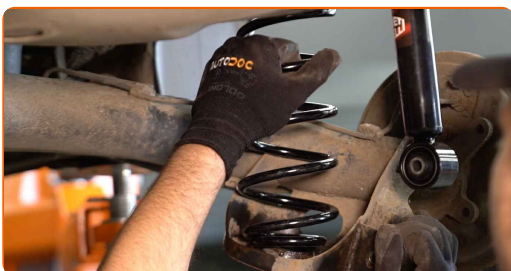


14

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

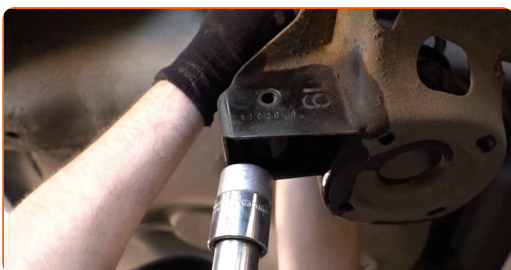

15

Monter festebolten.

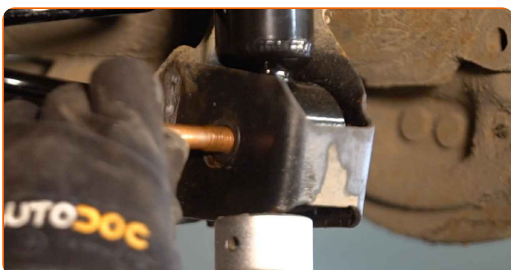

- 16** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 17** Fjern festet under bakakselbjelken.




AUTODOC anbefaler:


- SKODA Fabia II Hatchback (542) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

- 18** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

- 19** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

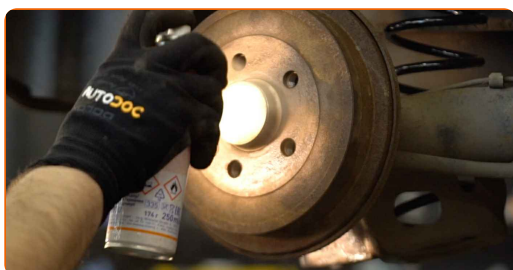


20 Installer hjulet.

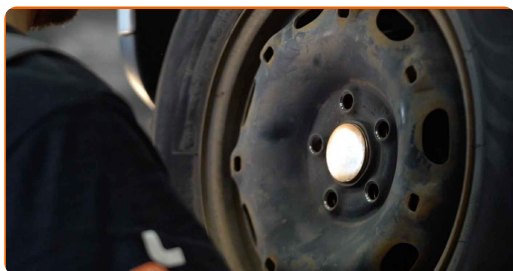

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
SKODA Fabia II Hatchback (542)

21 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

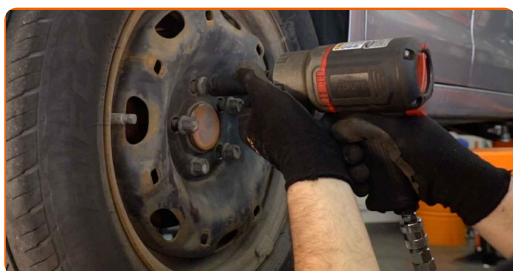

22 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

23 Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.