



Slik bytter du  
kileribberem på en  
**SKODA Fabia II**  
**Hatchback (542)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – SKODA FABIA II  
HATCHBACK (542). VERKTØYET DU TRENGER:



- Kraftpipe №12
- Phillips-skrutrekker
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: kileribberem – SKODA Fabia II Hatchback (542). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: KILERIBBEREM – SKODA FABIA II HATCHBACK (542). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en Philips-skrutrekker.

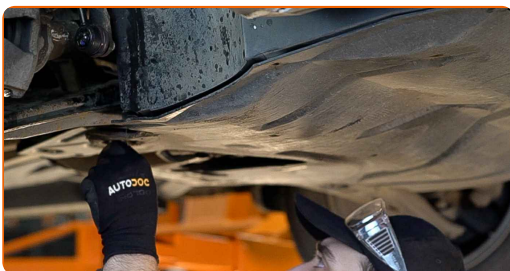

4 Fjern nedre lydisolasjon.



5

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.



6

Ta bort Poly-V-beltet.




Utskifting: kileribberem – SKODA Fabia II Hatchback (542). AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

7

Monter Poly-V-beltet.

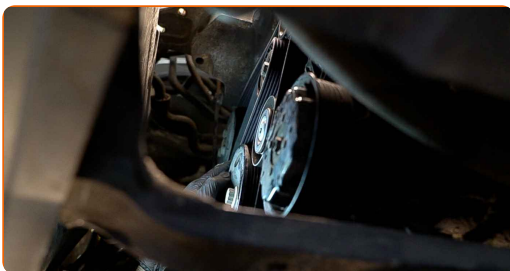


Utskifting: kileribberem – SKODA Fabia II Hatchback (542). Tips fra AUTODOC:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


8

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

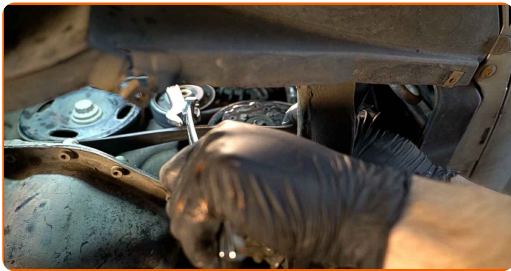


9

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

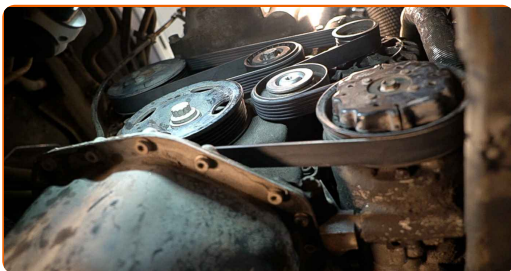


10

Monter nedre lydisolasjon.

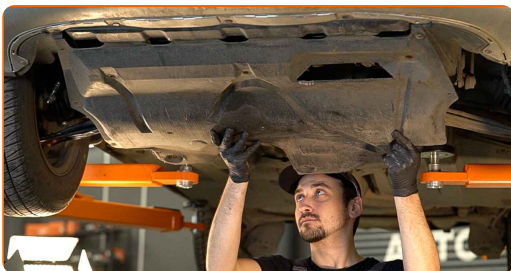

11

Skru fast festene på nedre lydisolasjon. Bruk en pipenøkkelinnsats #12. Bruk en Philips-skrutrekker.

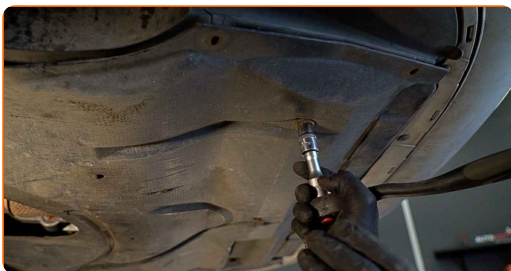

12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.