



Slik bytter du  
vindusviskere bak på en  
**SKODA Kodiahq (NS7)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Kodiaq (NS7) 1.4 TSI, SKODA Kodiaq (NS7) 1.4 TSI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TSI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TDI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TDI, SKODA Kodiaq (NS7) 1.5 TSI, SKODA Kodiaq (NS7) 1.5 TSI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 RS Bi-TDI 4x4, SKODA Kodiaq (NS7) 2.0 TSI 4x4 (DKZA)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

UTSKIFTING: VINDUSVISKERE – SKODA KODIAQ (NS7).  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Flat skrutrekker

[Kjøp verktøy](#)


Utskifting: vindusviskere – SKODA Kodiaq (NS7). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: VINDUSVISKERE – SKODA KODIAQ (NS7). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Slå på tenningen. Trekk vindusviskerspaken til den peker nedover.

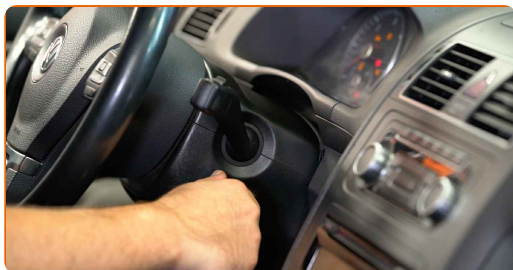

2

Slå av tenningen. Viskerne vil være i øvre stilling i service-modus.




3


Klargjør de nye vindusviskerne.



4 Trekk viskerarmen bort fra glassoverflaten til den stopper.

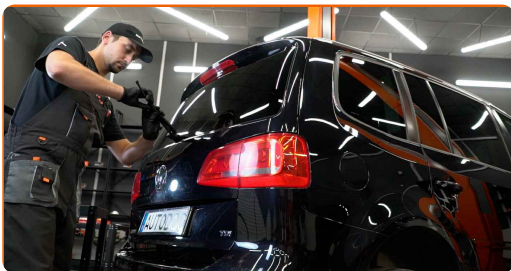


5 Trykk på klemmen. Fjern bladet fra viskerarmen.

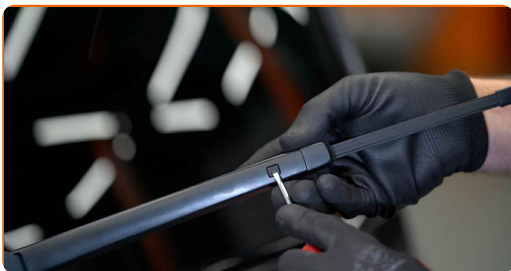

Utskifting: vindusviskere – SKODA Kodiaq (NS7). Tips fra AUTODOC:

- Når du erstatter viskerblad, vær forsiktig slik at den fjærbelastede viskerarmen ikke smeller mot ruten.

6 Installer det nye viskerbladet, og trykk viskerarmen forsiktig ned mot ruten.

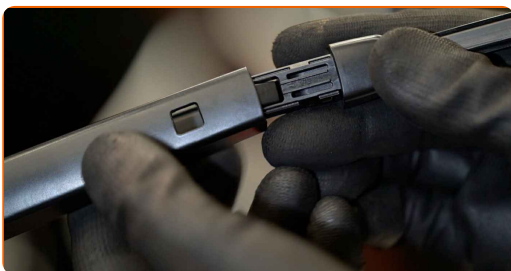


**Utskifting: vindusviskere – SKODA Kodiaq (NS7). Profesjonelle anbefalinger:**

- Ikke berør arbeidsgummikanten påviskerbladet for å unngå skader på grafittbelegget.

7

Slå på tenningen. Trekk vindusviskerspaken til den peker nedover. Ved å gjøre dette, slår du vindusviskerne fra service-modus til driftsmodus.

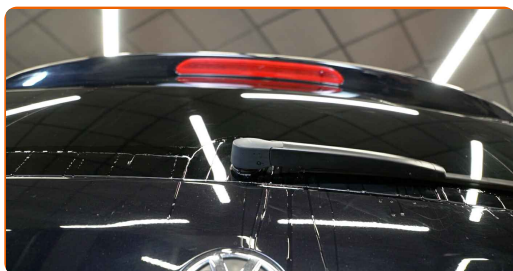**Utskifting: vindusviskere – SKODA Kodiaq (NS7). AUTODOCs eksperter anbefaler:**

- Pass på at bladets gummilist sitter tett på glasset langs hele lengden.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**


# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**VINDUSVISKERE: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.