




Slik bytter du  
tennplugger på en  
**SKODA OCTAVIA (1Z3)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

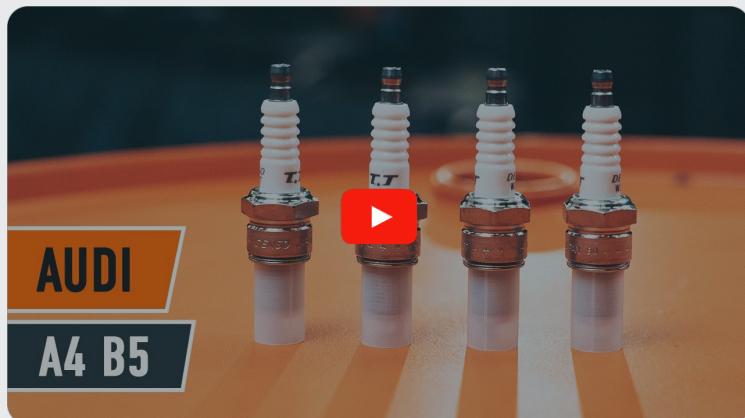

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6, SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – SKODA OCTAVIA (1Z3). VERKTØYET DU TRENGER:

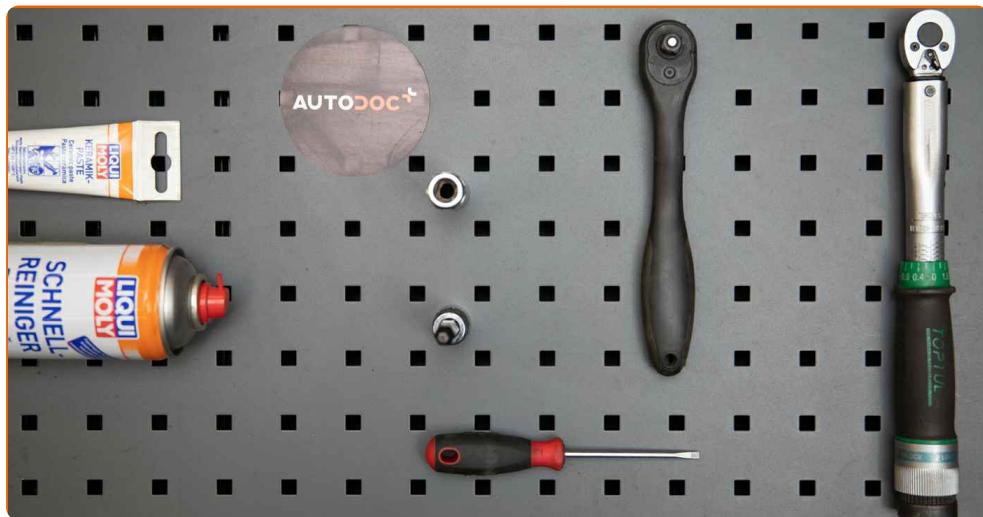

- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

## Utskifting: tennplugger – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOC anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – SKODA OCTAVIA (1Z3).

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselklipsene. Bruk en flat skrutrekker.

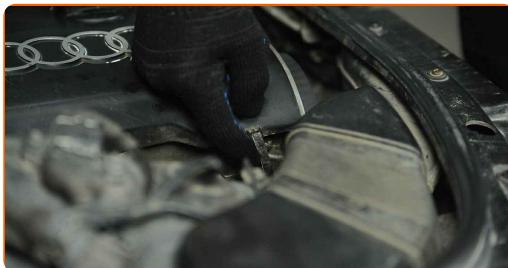

**4** Fjern motordekselet.



## Utskifting: tennplugger – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

**5**

Koble kontaktene fra tennspolene. Bruk en flat skrutrekker.

**6**

Skru løs festene på tennspolene. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

**7**

Fjern tennspolene fra hullene tennpluggene.



Utskifting: tennplugger – SKODA OCTAVIA (1Z3). AUTODOCs eksperter  
anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

**8**

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

**9**

Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.

**10**

Ta ut tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16.

**11**

Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

**12**

Installer nye tennplugger i setene/festepunktet. Bruk tennpluggpipe #16.



13

Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 27 Nm dreiemoment.



#### Utskifting: tennplugger – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips fra AUTODOC:

- Ikkestram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrengetes, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

14

Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennplugger – SKODA OCTAVIA (1Z3). Følg monteringstrinnene.

15

Plugg inn kontaktene til tennspolene.



16

Stram festene til tennspolene. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 12 Nm dreiemoment.



17

Monter motordekselet og fest det.




### Utskifting: tennplugger – SKODA OCTAVIA (1Z3). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

**18**

Fest motordekselklipsene.

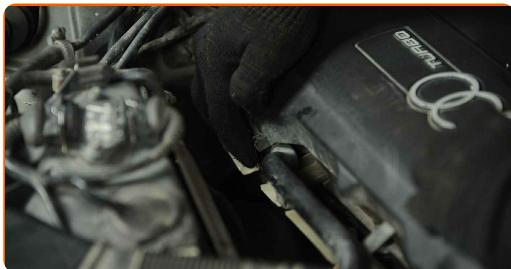**19**

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**20**

Slå av motoren.

**21**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**22**

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.