



Slik bytter du tennspole  
på en **SKODA Octavia I  
Combi (1U5)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTSKIFTING: TENNSPOLE – SKODA OCTAVIA I COMBI  
(1U5). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Universal rengjøringspray
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H5
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Fremgangsmåten er den samme for tennspolene til alle sylindrene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – SKODA Octavia I Combi (1U5) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Fjern motordekselet.

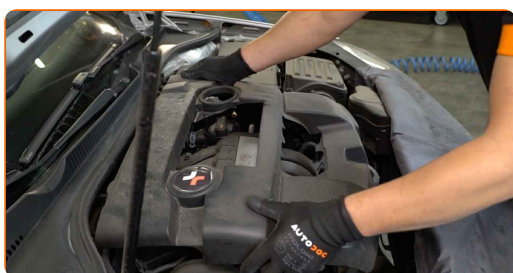

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: tennspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

4

Rengjør tennspoleboltene. Bruk universal rengjøringspray.



5

Koble ledningene til tennpluggen fra tennspolen.



Utskifting: tennspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.
- Husk posisjonene til tennpluggkablene.

6

Fjern kontakten fra tennspolen.



7

Skrul løs tennspoleboltene. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.



8

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.



9

Installer også den nye tennspolen i hullet til tennpluggen i sylinderhodet.




10

Stram tennspoleboltene. Bruk HEX nr. H5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.




- 11** Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Spraya beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

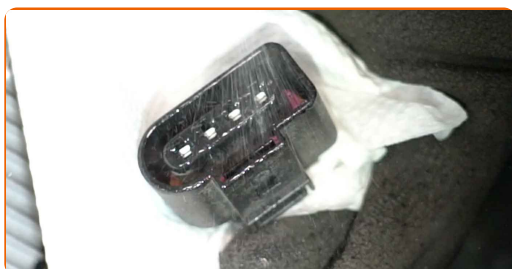


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: tennspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). Vent i noen minutter etter påføringen av spraya.

- 12** Plugg i kontakten til tennspolen.

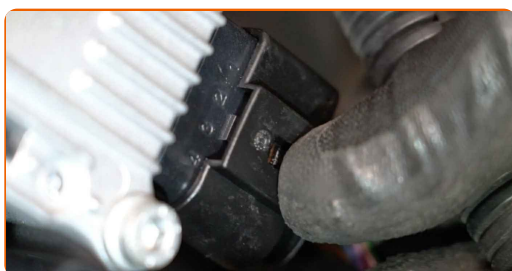

- 13** Koble tennpluggens ledninger til tennspolen.

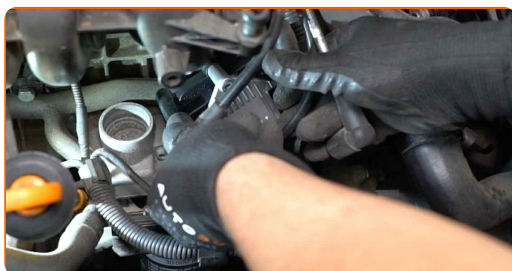

**Utskifting: tennspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). AUTODOC anbefaler:**

- Følg installasjonsprosessen.

14

Monter motordekslet og fest det.



### AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Utskifting: tennspole – SKODA Octavia I Combi (1U5). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

15

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

16

Slå av motoren.

17

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

18

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNSPOLE: ET STORT UTVALG**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.